Gebruiksaanwijzing

WB1100F/WB1101F/WB1102F

SHOOT WOW! SHARE NOW! | Samsung SMART CAMERA

Klik op een onderwerp

In deze gebruiksaanwijzing vindt u uitgebreide aanwijzingen voor het gebruik van uw camera. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door.

Algemene problemen oplossen	Beknopt overzicht	Inhoud
Basisfuncties	Uitgebreide functies	Opname-instellingen
Weergeven en bewerken	Draadloos netwerk	Instellingen
Aanvullende informatie	Index	

Informatie over gezondheid en veiligheid

Houd u altijd aan de volgende voorzorgsmaatregelen en gebruikstips om gevaarlijke situaties te vermijden en ervoor te zorgen dat de camera optimaal werkt.

Waarschuwing—situaties die bij u of anderen letsel kunnen veroorzaken

Haal de camera niet uit elkaar en probeer de camera niet te repareren.
U kunt de camera beschadigen en uzelf blootstellen aan het risico van een elektrische schok.

Gebruik de camera niet dichtbij ontvlambare of explosieve gassen en vloeistoffen.
Dit kan brand of een schok veroorzaken.

Plaats geen ontvlambare materialen in de camera en bewaar dergelijke materialen niet in de buurt van de camera.
Dit kan brand of een schok veroorzaken.

Raak de camera niet met natte handen aan.
Dit kan een schok veroorzaken.

Voorkom oogletsel bij het nemen van foto's.
Gebruik de flitser van de camera niet vlakbij (op minder dan 1 m afstand van) de ogen van mensen of dieren. Als u de flitser dicht bij de ogen van het onderwerp gebruikt, kunt u tijdelijke of permanente schade aan het gezichtsvermogen veroorzaken.

Houd de camera buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren.
Houd de camera en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren. Kleine onderdelen vormen verstikkingsgevaar of kunnen schadelijk zijn wanneer deze worden ingeslikt. Bewegende onderdelen en accessoires kunnen ook fysiek gevaar opleveren.

Stel de camera niet gedurende lange tijd aan direct zonlicht of hoge temperaturen bloot.
Langdurige blootstelling aan zonlicht of extreme temperaturen kan permanente schade aan interne onderdelen van het toestel veroorzaken.

Voorkom dat de camera of oplader wordt bedekt door kleden of kleding.
Dit kan oververhitting van de camera of brand veroorzaken.

Gebruik het netsnoer en de oplader niet tijdens een onweersbui.
Dit kan een elektrische schok veroorzaken.

Als er vloeistoffen of vreemde voorwerpen in de camera komen, moet u meteen alle voedingsbronnen, zoals de batterij of oplader, loskoppelen en vervolgens contact opnemen met een servicecenter van Samsung.

Houd u aan alle regelgeving die het gebruik van camera's in bepaalde omgevingen beperkt.

- Voorkom storing met andere elektronische apparatuur.
- Schakel de camera uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat. De camera kan storing in de apparatuur van het vliegtuig veroorzaken. Houd u aan alle voorschriften van de luchtvaartmaatschappij en zet de camera uit als dit door het vliegtuigpersoneel wordt gevraagd.
- Schakel de camera uit in de nabijheid van medische apparatuur. De camera kan storing veroorzaken in medische apparaten in ziekenhuizen of zorginstellingen. Volg alle voorschriften, waarschuwingsmededelingen en aanwijzingen van medisch personeel.

Vermijd storing van pacemakers.
Zorg ervoor dat deze camera uit de buurt blijft van alle pacemakers om mogelijke storing te voorkomen, zoals aanbevolen door de fabrikant en onderzoeken. Als u vermoedt dat de camera storing veroorzaakt bij een pacemaker of ander medisch apparaat, moet u de camera onmiddellijk uitschakelen en voor instructies contact op te nemen met de fabrikant van de pacemaker of het medische apparaat.

Voorzichtig—situaties die kunnen resulteren in beschadiging van de camera of andere apparatuur

Haal de batterijen uit de camera wanneer u deze voor langere tijd opbergt.
Batterijen in het batterijvak kunnen na verloop van tijd gaan lekken of roesten en ernstige schade aan uw camera veroorzaken.

Gebruik uitsluitend authentieke, door de fabrikant aanbevolen lithium-ionbatterijen ter vervanging. Zorg dat u de batterij niet beschadigt of verhit.
Hierdoor kan brand ontstaan of persoonlijk letsel worden veroorzaakt.

Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde batterijen, opladers, kabels en accessoires.
- Niet-goedgekeurde batterijen, opladers, kabels of accessoires kunnen de camera beschadigen, letsel veroorzaken of ertoe leiden dat batterijen exploderen.
- Samsung is niet aansprakelijk voor schade of letsel veroorzaakt door niet-goedgekeurde batterijen, opladers, kabels of accessoires.

Gebruik batterijen niet voor doeleinden waarvoor de batterijen niet zijn bedoeld.
Dit kan brand of een schok veroorzaken.

Raak de flitser niet aan wanneer deze wordt gebruikt.
De flitser wordt zeer heet en kan brandwonden veroorzaken.

Als u de AC-oplader gebruikt, moet u de camera uitschakelen voor u de voedingsbron van de AC-oplader loskoppelt.
Anders kunt u brand of een schok veroorzaken.

Laat de stekker van de oplader niet in het stopcontact zitten als u de oplader niet gebruikt.
Dit kan brand of een schok veroorzaken.

Gebruik voor het opladen van de batterijen geen elektriciteitssnoeren of stekkers die beschadigd zijn, of een loshangend stopcontact.
Dit kan brand of een schok veroorzaken.

Zorg dat de AC-oplader niet in contact komt met de plus- en minpolen van de batterij.
Dit kan brand of een schok veroorzaken.

Laat de camera niet vallen en stel deze niet bloot aan grote schokken.
Hierdoor kunnen het scherm en externe of interne onderdelen beschadigd raken.

Wees voorzichtig bij het aansluiten van snoeren en adapters en het plaatsen van batterijen en geheugenkaarten.
Door het forceren van aansluitingen, het niet op de juiste manier aansluiten van snoeren of het niet op de juiste manier plaatsen van batterijen en geheugenkaarten kunt u poorten, aansluitingen en accessoires beschadigen.

Houd kaarten met magnetische stroken uit de buurt van het camera-etui.
Informatie die is opgeslagen op de kaart kan worden beschadigd of gewist.

Gebruik nooit een beschadigde oplader, batterij of geheugenkaart.
Dit kan een schok, camerastoring of brand veroorzaken.

Plaats de camera niet in of in de buurt van magnetische velden.
Dit kan ervoor zorgen dat de camera niet goed meer werkt.

Gebruik de camera niet als het scherm beschadigd is.
Als het glas of acrylaatonderdelen gebroken zijn, gaat u naar een servicecenter van Samsung Electronics om te camera te laten repareren.

Controleer voor gebruik of de camera naar behoren functioneert.
De fabrikant is niet verantwoordelijk voor verlies van bestanden of schade die kan voortkomen uit defecten aan de camera of onjuist gebruik.

Steek het smalle uiteinde van de USB-kabel in de camera.
Als u de kabel omgekeerd aansluit, kunnen de bestanden beschadigen.
De fabrikant is niet verantwoordelijk voor enig verlies van gegevens.

Voorkom storing met andere elektronische apparatuur.
De camera zendt RF-signalen (Radio Frequency) uit die storing kunnen veroorzaken in elektronische apparatuur die niet of niet voldoende is beschermd, zoals pacemakers, gehoorapparaten, medische apparatuur en andere apparatuur thuis of in de auto. Vraag advies bij de fabrikant van uw elektronische apparatuur om mogelijke problemen met storing op te lossen. Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde apparaten of accessoires om ongewenste storingen te voorkomen.

Gebruik de camera in de normale gebruikspositie.
Raak de interne antenne van de camera niet aan.

Gegevensoverdracht en verantwoordelijkheden

- Gegevens die via een WLAN worden verzonden, kunnen in verkeerde handen vallen, dus vermijd het verzenden van gevoelige gegevens in openbare ruimten of via open netwerken.
- De fabrikant van de camera is niet aansprakelijk voor gegevensoverdracht waarmee inbreuk wordt gemaakt op auteursrechten, handelsmerken, intellectueel-eigendomsrechten of regelgeving met betrekking tot de openbare zedelijkheid.

Copyrightinformatie

- Microsoft Windows en het Windows-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation.
- Mac en Apple App Store zijn gedeponeerde handelsmerken van de Apple Corporation.
- Google Play Store is een gedeponeerd handelsmerk van Google, Inc.
- Wi-Fi®, het Wi-Fi CERTIFIED-logo en het Wi-Fi-logo zijn geregistreerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.
- Handelsmerken en handelsnamen in deze gebruiksaanwijzing zijn het eigendom van de betreffende eigenaars.

- Cameraspecificaties of de inhoud van deze gebruiksaanwijzing kunnen bij een upgrade van camerafuncties zonder kennisgeving worden gewijzigd.
- U kunt de camera het beste gebruiken in het land waar u deze hebt aangeschaft.
- Gebruik deze camera op een verantwoorde manier en leef alle wet- en regelgeving met betrekking tot het gebruik van de camera na.
- Het is niet toegestaan om enig deel van deze gebruiksaanwijzing zonder vooraf gegeven toestemming te hergebruiken of verspreiden.

Overzicht van de gebruiksaanwijzing

Basisfuncties 19

Hier vindt u informatie over de indeling van de camera en basisfuncties voor het maken van opnamen.

Uitgebreide functies 43

Hier vindt u informatie over het maken van foto's en het opnemen van video's door een modus te selecteren.

Opname-instellingen 53

Hier vindt u informatie over het instellen van de opties in de opnamemodus.

Weergeven en bewerken 74

Hier vindt u informatie over hoe u foto's en video's kunt weergeven of afspelen en hoe u foto's en video's kunt bewerken. Ook leest u hier hoe u de camera op een computer of televisie aansluit.

Draadloos netwerk 92

Hier wordt beschreven hoe u verbinding kunt maken met WLAN-netwerken en functies kunt gebruiken.

Instellingen 109

Hier vind u opties om de instellingen van uw camera te configureren.

Aanvullende informatie 115

Hier vindt u informatie over foutmeldingen, specificaties en onderhoud.

Symbolen in deze gebruiksaanwijzing

Opnamemodus	Symbool
Smart Auto	AUTO
Programma	P
Smart	S
Panorama	
Magisch Plus	
Instellingen	
Film	
Wi-Fi	Wi-Fi

Symbolen in de opnamemodus

Deze pictogrammen worden weergegeven in de tekst wanneer een functie beschikbaar is in een bepaalde modus. Bekijk het onderstaande voorbeeld. Opmerking: de modus S of ondersteunt wellicht niet de functies voor alle scènes of modi.

Voorbeeld:

De belichting handmatig aanpassen (EV)
P
Afhankelijk van de intensiteit van het omgevingslicht kunnen foto's te licht of te donker uitvallen. U kunt dan de belichting aanpassen om een beter resultaat te krijgen.
▲ Donkerder (-)
▲ Neutraal (0)
▲ Helderder (+)

Beschikbaar in de modi Programma en Film

Symbolen in deze gebruiksaanwijzing

Symbool	Functie
	Aanvullende informatie
	Veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen
[ ]	Cameraknoppen. [**Ontspanknop**] staat bijvoorbeeld voor de ontspanknop.
( )	Paginanummer van verwante informatie
→	De volgorde van de opties of menu's die u moet selecteren om een stap uit te voeren, voorbeeld: selecteer **Gezichtsdetectie** → **Normaal** (betekent selecteer **Gezichtsdetectie** en selecteer vervolgens **Normaal**).
*	Voetnoot

Uitdrukkingen in deze gebruiksaanwijzing

Op de ontspanknop drukken

- Druk de [**Ontspanknop**] half in: de sluiterknop half indrukken
- Druk de [**Ontspanknop**] in: de sluiterknop volledig indrukken

Druk de [**Ontspanknop**] half in Druk op de [**Ontspanknop**]

Onderwerp, achtergrond en compositie

- **Onderwerp**: het hoofdobject van een scène, zoals een persoon, dier of stilleven
- **Achtergrond**: de objecten rond het onderwerp
- **Compositie**: de combinatie van onderwerp en achtergrond

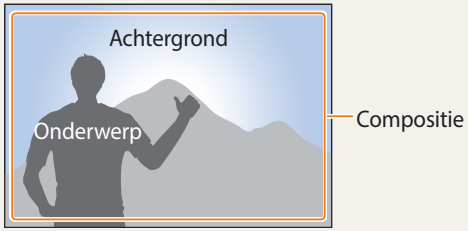

Belichting (Helderheid)

De hoeveelheid licht die de camera binnenkomt bepaalt de belichting. U kunt de belichting aanpassen door de sluitertijd, diafragmawaarde of ISO-waarde te wijzigen. Wanneer u de belichting verandert, worden de foto's donkerder of lichter.

▲ Normale belichting

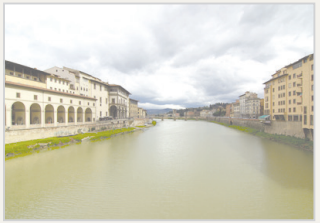

▲ Overbelicht (te helder)

De DIRECT LINK-knop gebruiken

Druk op de DIRECT LINK-knop om de ingestelde Wi-Fi-functie te activeren.

Een optie voor de DIRECT LINK-knop instellen

U kunt een Wi-Fi-functie selecteren die moet worden gestart wanneer u op de DIRECT LINK-knop drukt.

1 Open de Instellingen.

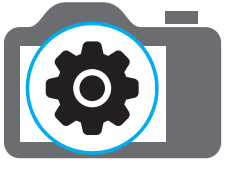

2 Open de optie voor de DIRECT LINK-knop.

3 Selecteer een Wi-Fi-functie uit de lijst.

NFC-taggegevens lezen information (Tag & Go)

Installeer de Samsung SMART CAMERA App op een NFC-apparaat en plaats de NFC-antenne van het apparaat in de buurt van de NFC-tag van de camera. De Samsung SMART CAMERA App wordt automatisch gestart. Als de app niet is geïnstalleerd, wordt er een melding weergegeven dat de app moet worden geïnstalleerd.

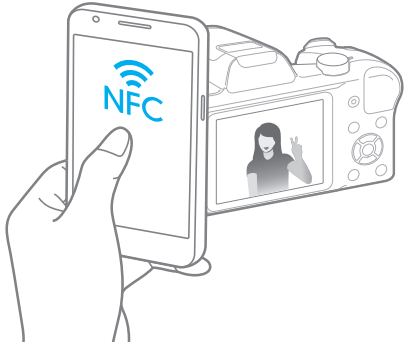

Speciale functies van de camera

AutoShare gebruiken

Wanneer u een foto maakt met uw camera, wordt de foto automatisch op de smartphone opgeslagen. De camera maakt draadloos verbinding met een smartphone.

1 Installeer de **Samsung SMART CAMERA App** op de smartphone.

2 Schakel de functie **AutoShare** in op de camera.

3 Start de **Samsung SMART CAMERA App** op de smartphone.

4 Selecteer de camera in de lijst en sluit de smartphone aan op de camera.

- Als een pop-upbericht wordt weergegeven op de camera, geeft u de smartphone toestemming om verbinding te maken met de camera.

5 Maak een foto.

- De vastgelegde foto wordt opgeslagen op de camera en vervolgens overgedragen naar desmartphone.

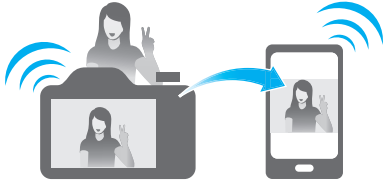

Speciale functies van de camera

MobileLink gebruiken

U kunt bestanden eenvoudig van de camera naar een smartphone verzenden. De camera kan draadloos verbinding maken met smartphones die de functie MobileLink ondersteunen.

1 Installeer de **Samsung SMART CAMERA App** op de smartphone.

2 Open de modus **MobileLink** op de camera.

- Als een pop-upbericht wordt weergegeven, selecteert u een optie.

3 Start de **Samsung SMART CAMERA App** op de smartphone.

4 Selecteer de camera in de lijst en sluit de smartphone aan op de camera.

- Als een pop-upbericht wordt weergegeven op de camera, geeft u de smartphone toestemming om verbinding te maken met de camera.

5 Selecteer vanaf de smartphone of de camera de bestanden die u vanaf de camera wilt verzenden.

6 Raak op de smartphone de kopieerknop aan of selecteer **Send** op de camera.

Speciale functies van de camera

Remote Viewfinder gebruiken

U kunt uw camera op afstand besturen met een smartphone. De camera maakt draadloos verbinding met een smartphone. Gebruik de smartphone als externe ontspanner met de functie Externe zoeker. De foto wordt weergegeven op de smartphone.

1 Installeer de **Samsung SMART CAMERA App** op de smartphone.

2 Open de modus **Remote Viewfinder** op de camera.

3 Start de **Samsung SMART CAMERA App** op de smartphone.

4 Selecteer de camera in de lijst en sluit de smartphone aan op de camera.

- Als een pop-upbericht wordt weergegeven op de camera, geeft u de smartphone toestemming om verbinding te maken met de camera.

5 Raak aan en houd het vast om scherp te stellen, en laat vervolgens los om een foto te maken.

6 Raak de miniatuur aan om de foto weer te geven.

Opnamevoorbeelden - Macro

U kunt close-ups van een onderwerp vastleggen, of kleine onderwerpen zoals bloemen of insecten.

De voorbeeldafbeelding kan afwijken van de werkelijke foto die u vastlegt.

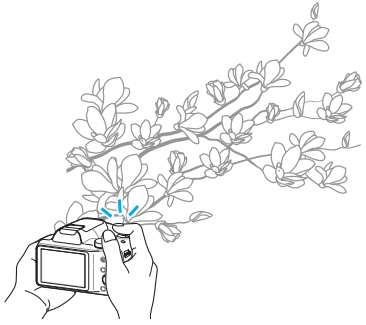

1 Selecteer de macro-optie (🌷).

2 Maak een foto.

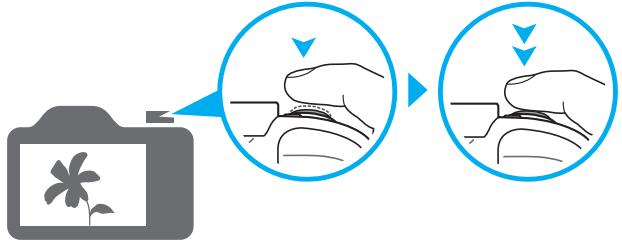

Algemene problemen oplossen

Hier vindt u informatie waarmee u algemene problemen kunt oplossen door opnameopties in te stellen.

De ogen van het onderwerp zijn rood.	Dit wordt veroorzaakt door een reflectie van de flitser van de camera. • Stel de flitseroptie in op **Rode ogen** of **Anti-rode ogen**. (p. 57) • Als de foto al is gemaakt, selecteert u **Anti-rode ogen** in het bewerkingsmenu. (p. 86)
Foto's bevatten stofvlekken.	Als u de flitser gebruikt, worden stofdeeltjes in de lucht mogelijk vastgelegd op foto's. • Schakel de flitser uit of neem geen foto's op stoffige plaatsen. • Pas de ISO-waarde aan. (p. 59)
Foto's zijn onscherp.	Vervaging kan optreden als u foto's maakt bij weinig licht of de camera niet goed vasthoudt. Gebruik de functie OIS of druk de [**Ontspanknop**] half in om ervoor te zorgen dat de camera op het onderwerp scherpstelt. (p. 41)
Bij nachtopnamen zijn foto's onscherp.	Om meer licht binnen te laten, gebruikt de camera een langere sluitertijd. Hierdoor kan het moeilijk worden om de camera lang genoeg stabiel te houden om een duidelijke foto vast te leggen en kan de camera gaan trillen. • Selecteer **Nacht** in de modus . (p. 47) • Schakel de flitser in. (p. 58) • Pas de ISO-waarde aan. (p. 59) • Gebruik een statief om te voorkomen dat de camera beweegt.
Het onderwerp is te donker door tegenlicht.	Als de lichtbron zich achter het onderwerp bevindt of als er een groot contrast is tussen de lichte en donkere gebieden, kan het onderwerp te donker worden. • Maak geen foto's tegen de zon in. • Stel de flitseroptie in op **Invulflits**. (p. 58) • Pas de belichting aan. (p. 67) • Stel de optie **ACB** (Automatische contrastverbetering) in. (p. 68) • Stel de lichtmeting in op **Spot** als het onderwerp in het midden van het kader staat. (p. 68)

Beknopt overzicht

Foto's van mensen maken

- modus > Gezichtscorrectie ▶ 47
- Rode ogen/Anti-rode ogen (om rode ogen te voorkomen of corrigeren) ▶ 57
- Gezichtsdetectie, Zelfportret ▶ 64
- Smile shot ▶ 65

's Nachts of in het donker foto's maken

- modus > Zon onder, Silhouet, Vuurwerk, Lichtspoor ▶ 47
- Flitseropties ▶ 58
- ISO-waarde (om de gevoeligheid aan te passen aan licht) ▶ 59

Actiefoto's maken

- modus > Actie-opname ▶ 47
- Continu, Bewegingsopname ▶ 71

Foto's maken van tekst, insecten en bloemen

- modus > Macro ▶ 47
- Macro ▶ 60

De belichting aanpassen (helderheid)

- ISO-waarde (om de gevoeligheid aan te passen aan licht) ▶ 59
- EV (de belichting aanpassen) ▶ 67
- ACB (compenseren voor onderwerpen tegen heldere achtergronden) ▶ 68
- Lichtmeting ▶ 68
- AEB (3 foto's van dezelfde scène maken, maar met verschillende belichtingen) ▶ 71

Foto's van de omgeving maken

- modus > Landschap ▶ 47
- modus ▶ 48

Effecten toepassen op foto's

- modus > Fotofilter ▶ 50
- Beeld aanpassen (Scherpte, Contrast of Kleurverzadiging aanpassen) ▶ 72

Effecten toepassen op video's

- modus > Filmfilter ▶ 51

Bewegingsonscherpte voorkomen

- Optische beeldstabilisatie (OIS) ▶ 40
- Dubbele beeldstabilisatie (DUAL IS) ▶ 40

Bestanden verzenden en delen

- De NFC-functie gebruiken (Tag & Go) ▶ 97
- Foto's of video's verzenden naar een smartphone ▶ 99
- Foto's of video's via e-mail verzenden ▶ 102
- Services voor het delen van foto's of video's gebruiken ▶ 105
- Foto's of video's weergeven op apparaten die Samsung Link ondersteunen ▶ 107

- Bestanden weergeven als miniaturen ▶ 76
- Bestanden weergeven op categorie ▶ 77
- Alle bestanden in het geheugen verwijderen ▶ 79
- Foto's als diashow weergeven ▶ 81
- Bestanden weergeven op een televisie ▶ 88
- De camera op een computer aansluiten ▶ 89
- Geluid en volume aanpassen ▶ 111
- De helderheid van het scherm aanpassen ▶ 112
- De schermtaal wijzigen ▶ 113
- De datum en tijd instellen ▶ 113
- Voordat u contact opneemt met een servicecenter ▶ 128

Inhoud

Basisfuncties 19

- **Uitpakken** 20
- **Onderdelen en knoppen van de camera** 21
  - De DIRECT LINK-knop gebruiken 23
  - Een polslus bevestigen 24
  - Een lensdop bevestigen 24
- **De batterij en geheugenkaart plaatsen** 25
- **De batterij opladen en de camera inschakelen** 26
  - De batterij opladen 26
  - De camera inschakelen 26
- **De eerste instellingen uitvoeren** 27
- **Uitleg over de pictogrammen** 29
- **Het modusscherm gebruiken** 31
  - Een modusscherm selecteren 31
  - Pictogrammen op het modusscherm 32
- **Opties of menu's selecteren** 33
- **Display en geluid instellen** 35
  - De weergave instellen 35
  - Het geluid instellen 36
- **Foto's maken** 37
  - Zoomen 38
  - De zoomsnelheid wijzigen 39
  - Bewegingsonscherpte voorkomen (OIS) 40
- **Tips om betere foto's te maken** 41

Uitgebreide functies 43
De Smart Auto-modus gebruiken 44
De Programmamodus gebruiken 46
De Smart-modus gebruiken 47
De Panoramamodus gebruiken 48
De modus Magisch Plus gebruiken 50
De Fotofiltermodus 50
De Filmfiltermodus gebruiken 51
De Filmmodus gebruiken 52

Opname-instellingen 53
Resolutie en beeldkwaliteit selecteren 54
De resolutie selecteren 54
De fotokwaliteit instellen 55
Timer gebruiken 56
Opnamen in het donker maken 57
Rode ogen voorkomen 57
De flitser gebruiken 57
De flitser gebruiken 58
De ISO-waarde aanpassen 59
De scherpstelling aanpassen 60
Macro gebruiken 60
De scherpsteloptie wijzigen 60
Het scherpstelgebied aanpassen 61
Gezichtsdetectie gebruiken 64
Gezichten detecteren 64
Een zelfportret maken 64
Een foto van een lachend gezicht maken 65
Knipperende ogen detecteren 65
Tips voor gezichtsdetectie 66

Helderheid en kleur aanpassen 67
De belichting handmatig aanpassen (EV) 67
Compenseren voor tegenlicht (ACB) 68
De lichtmeetoptie wijzigen 68
Een instelling voor Witbalans selecteren 69
Serieopnamen gebruiken (continu, bewegingsopname, AEB) 71
Afbeeldingen aanpassen 72
Het geluid van de zoom verminderen 73

Weergeven en bewerken 74
Foto's of video's weergeven in de afspeelmodus 75
De afspeelmodus starten 75
Foto's weergeven 79
Een video afspelen 82
Foto's bewerken 83
Het formaat van foto's aanpassen 83
Een foto draaien 83
Smart filter-effecten toepassen 84
Foto's aanpassen 85
Een video bewerken 87
Een video bijsnijden 87
Afzonderlijke beelden uit een video opslaan 87
Bestanden op een tv weergeven 88
Bestanden naar een computer overbrengen 89
Bestanden naar een Windows-computer overbrengen 89
Bestanden naar een Mac-computer overbrengen 90
Systeemvereisten 91

Draadloos netwerk 92
Verbinding maken met een WLAN en netwerkinstellingen configureren 93
Verbinding maken met een WLAN 93
De aanmeldingsbrowser gebruiken 94
Tips over netwerkverbinding 95
Tekst invoeren 96
De NFC-functie gebruiken (Tag & Go) 97
NFC-functies gebruiken in de opnamemodus 97
NFC-functies gebruiken in de afspeelmodus (Photo Beam) 97
NFC-functies gebruiken in de Wi-Fi-modus 97

Bestanden automatisch opslaan op een smartphone 98
Foto's of video's verzenden naar een smartphone 99
Een smartphone gebruiken als externe ontspanknop 100
Foto's of video's via e-mail verzenden 102
E-mailinstellingen wijzigen 102
Foto's of video's via e-mail verzenden 104
Services voor het delen van foto's of video's gebruiken 105
Een service voor delen gebruiken 105
Foto's of video's uploaden 105
Bestanden verzenden met Samsung Link 107
Foto's of video's weergeven op apparaten die Samsung Link ondersteunen 107

Instellingen 109
Instellingenmenu 110
Het instellingenmenu openen 110
Geluid 111
Display 111
Connectiviteit 112
Algemeen 113

Aanvullende informatie 115
Foutmeldingen 116
Cameraonderhoud 117
De camera reinigen 117
De camera gebruiken of opbergen 118
Geheugenkaarten 120
De batterij 123
Firmware bijwerken 127
Voordat u contact opneemt met een servicecenter 128
Cameraspecificaties 131
Woordenlijst 135
Index 140

Basisfuncties

Hier vindt u informatie over de indeling van de camera en basisfuncties voor het maken van opnamen.

Uitpakken 20

Onderdelen en knoppen van de camera 21

De DIRECT LINK-knop gebruiken 23

Een polslus bevestigen 24

Een lensdop bevestigen 24

De batterij en geheugenkaart plaatsen 25

De batterij opladen en de camera inschakelen 26

De batterij opladen 26

De camera inschakelen 26

De eerste instellingen uitvoeren 27

Uitleg over de pictogrammen 29

Het modusscherm gebruiken 31

Een modusscherm selecteren 31

Pictogrammen op het modusscherm 32

Opties of menu's selecteren 33

Display en geluid instellen 35

De weergave instellen 35

Het geluid instellen 36

Foto's maken 37

Zoomen 38

De zoomsnelheid wijzigen 39

Bewegingsonscherpte voorkomen (OIS) 40

Tips om betere foto's te maken 41

Uitpakken

De productverpakking bevat de volgende onderdelen.

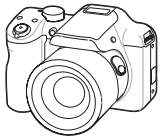

Camera

AC-adapter/USB-kabel



Oplaadbare batterij



Polslus



Lensdop/lensdoplusje



Snelstartgids

Optionele accessoires



Camera-etui

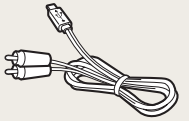

A/V-kabel

Batterijoplader



Geheugenkaart

Geheugenkaart/Geheugenkaartadapter

- De afbeeldingen kunnen enigszins afwijken van de onderdelen die bij uw product zijn geleverd.
- Afhankelijk van het model kunnen er verschillende items in de doos zitten.
- U kunt optionele accessoires aanschaffen bij een wederverkoper of een servicecenter van Samsung. Samsung is niet verantwoordelijk voor problemen die door het gebruik van niet goedgekeurde accessoires ontstaan.

Onderdelen en knoppen van de camera

Zorg dat u vertrouwd bent met de diverse onderdelen en functies van de camera voordat u begint.

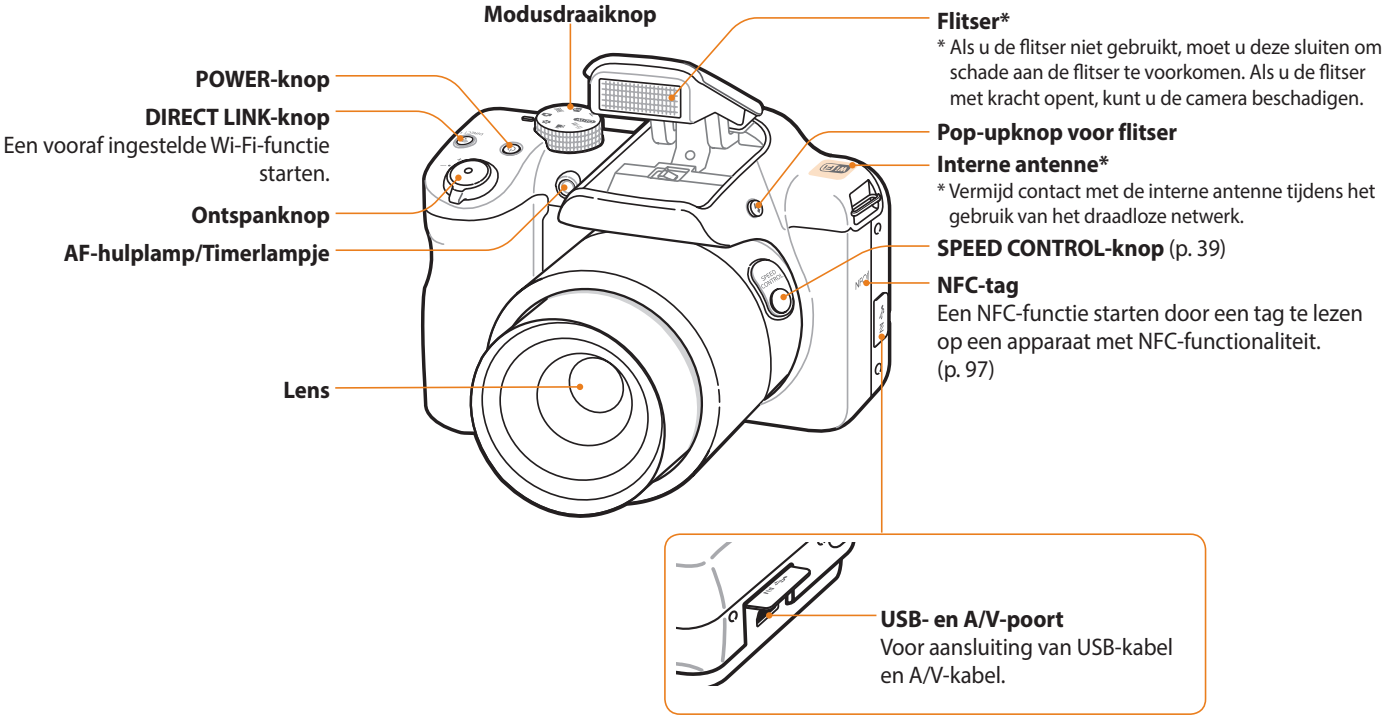
Modusdraaiknop
POWER-knop
DIRECT LINK-knop
Een vooraf ingestelde Wi-Fi-functie starten.
Ontspanknop
AF-hulplamp/Timerlampje
Lens
Flitser*
* Als u de flitser niet gebruikt, moet u deze sluiten om schade aan de flitser te voorkomen. Als u de flitser met kracht opent, kunt u de camera beschadigen.
Pop-upknop voor flitser
Interne antenne*
* Vermijd contact met de interne antenne tijdens het gebruik van het draadloze netwerk.
SPEED CONTROL-knop (p. 39)
NFC-tag
Een NFC-functie starten door een tag te lezen op een apparaat met NFC-functionaliteit. (p. 97)
USB- en A/V-poort
Voor aansluiting van USB-kabel en A/V-kabel.

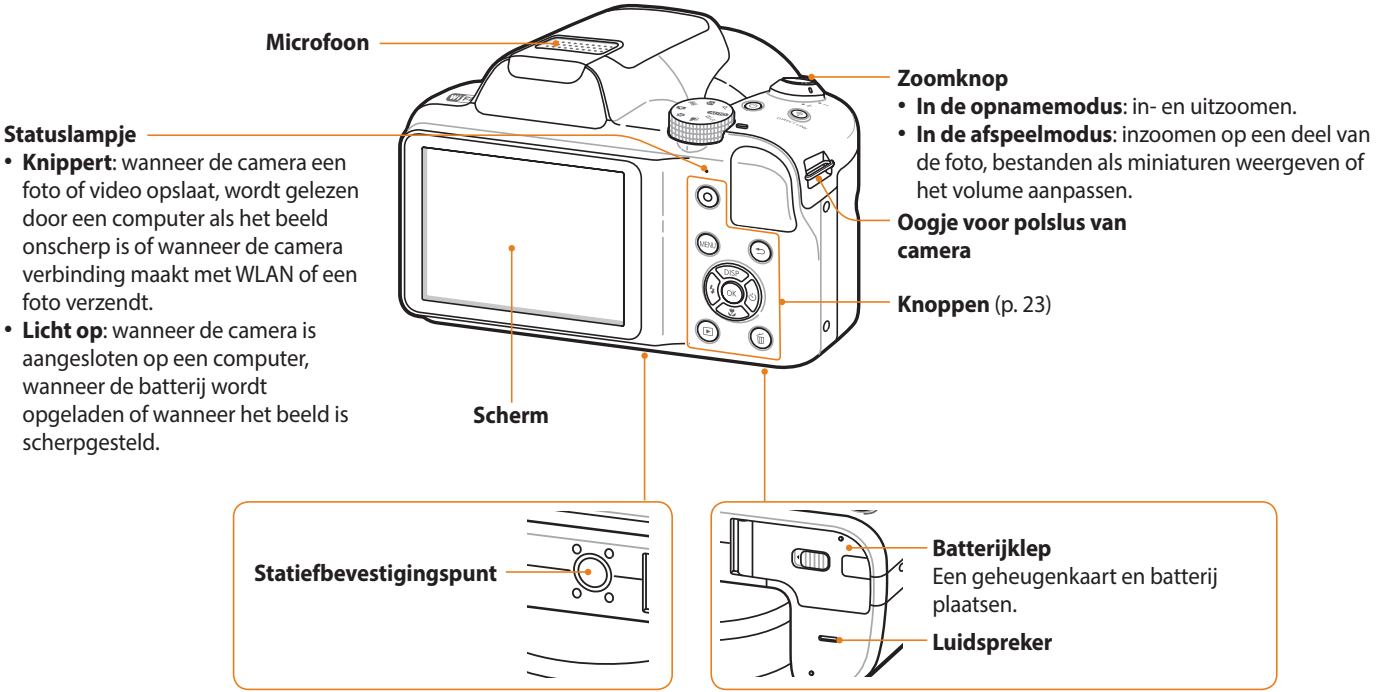
Microfoon
Statuslampje
• **Knippert**: wanneer de camera een foto of video opslaat, wordt gelezen door een computer als het beeld onscherp is of wanneer de camera verbinding maakt met WLAN of een foto verzendt.
• **Licht op**: wanneer de camera is aangesloten op een computer, wanneer de batterij wordt opgeladen of wanneer het beeld is scherpgesteld.
Scherm
Zoomknop
• **In de opnamemodus**: in- en uitzoomen.
• **In de afspeelmodus**: inzoomen op een deel van de foto, bestanden als miniaturen weergeven of het volume aanpassen.
Oogje voor polslus van camera
Knoppen (p. 23)
Statiefbevestigingspunt
Batterijklep
Een geheugenkaart en batterij plaatsen.
Luidspreker

Knoppen

Knop	Beschrijving
●	Het opnemen van een video starten.
MENU	Naar opties of menu's gaan.
⮌	Terug gaan.
DISP / OK	

	Basisfuncties	Overige functies
DISP	De weergaveoptie wijzigen.	Omhoog
	De macro-optie wijzigen.	Omlaag
	De flitseroptie wijzigen.	Naar links
	De timeroptie wijzigen.	Naar rechts

OK	Gemarkeerde optie of menu bevestigen.
▶	Naar de afspeelmodus gaan.
🗑	Bestanden verwijderen in de afspeelmodus.

De DIRECT LINK-knop gebruiken

U kunt de Wi-Fi-functie gemakkelijk inschakelen met [**DIRECT LINK**].
Druk op [**DIRECT LINK**] om de Wi-Fi-functie te activeren die u hebt ingesteld.
Druk nogmaals op [**DIRECT LINK**] om terug te gaan naar de vorige modus.

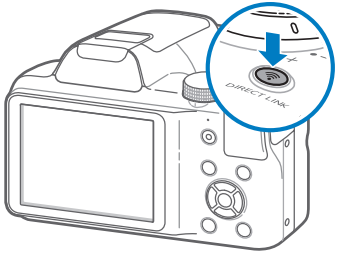

Een optie voor de DIRECT LINK-knop instellen

U kunt een Wi-Fi-functie selecteren die moet worden gestart wanneer u op [**DIRECT LINK**] drukt.

1. Draai de modusdraaiknop naar ⚙.
2. Selecteer **Algemeen** → **DIRECT LINK (Wi-Fi-knop)**.
3. Selecteer een Wi-Fi-functie. (p. 114)

Een polslus bevestigen

Bevestig een polslus om de camera makkelijk te dragen.

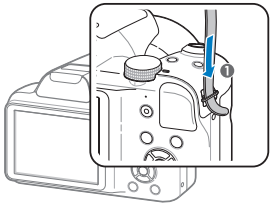

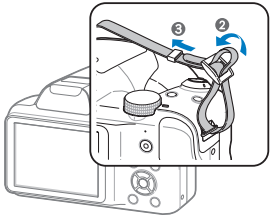

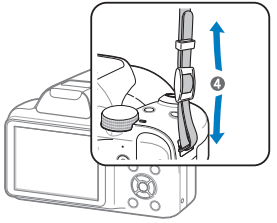

Een lensdop bevestigen

Bevestig een lensdop met een lensdoplusje om de lens van de camera te beschermen.

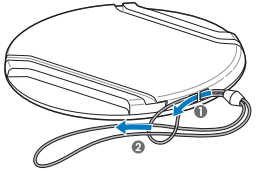

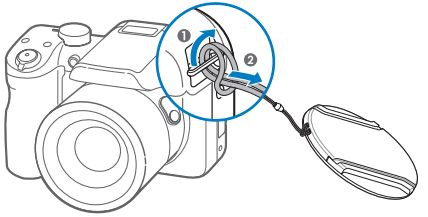

De batterij en geheugenkaart plaatsen

Hier vindt u informatie over het in de camera plaatsen van de batterij en een optionele geheugenkaart.

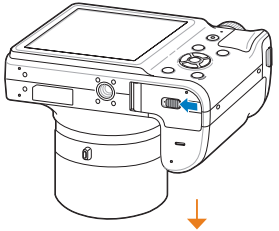

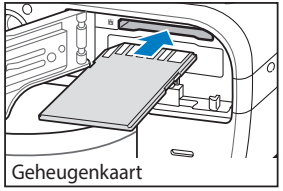

Plaats een geheugenkaart met de goudkleurige contactpunten naar boven gericht.

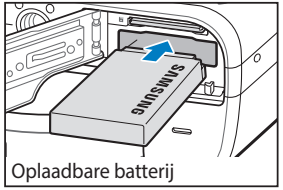

Plaats de batterij met het Samsung-logo naar boven.

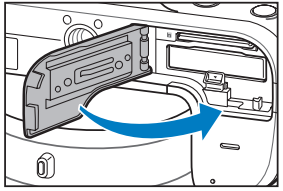

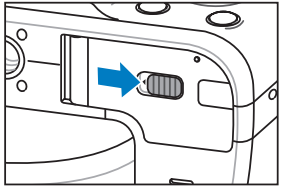

De batterij en geheugenkaart verwijderen

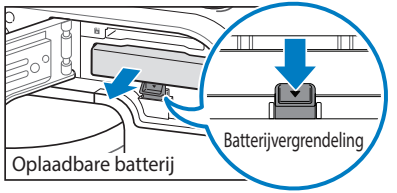

Schuif de vergrendeling omlaag om de batterij los te maken.

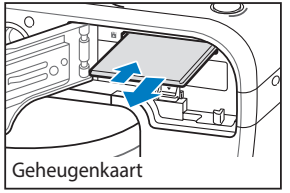

Duw voorzichtig tegen de kaart totdat deze uit de camera loskomt en trek de kaart vervolgens uit de sleuf.

De geheugenkaartadapter gebruiken



Als u microgeheugenkaarten wilt gebruiken met dit product, een computer of een geheugenkaartlezer, moet u de kaart in een adapter plaatsen.

De batterij opladen en de camera inschakelen

De batterij opladen

Voordat u de camera voor het eerst gaat gebruiken, moet de batterij worden opgeladen. Sluit het kleine uiteinde van de USB-kabel aan op de camera en sluit het andere uiteinde van de USB-kabel aan op de AC-adapter.

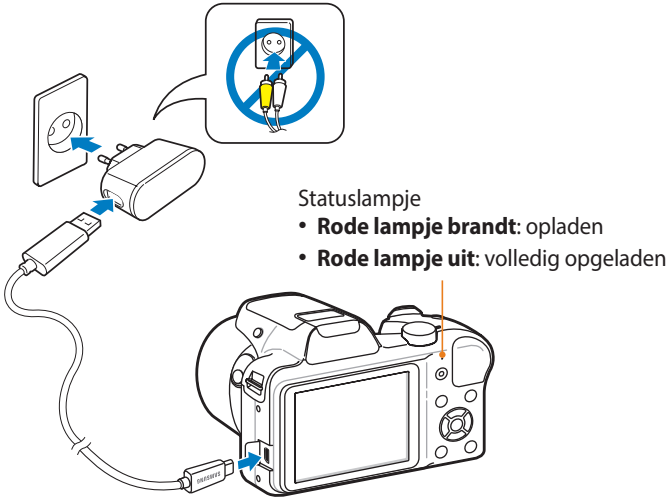

Statuslampje

- **Rode lampje brandt**: opladen
- **Rode lampje uit**: volledig opgeladen

Gebruik alleen de AC-adapter en de USB-kabel die bij de camera zijn geleverd. Als u een andere AC-adapter (zoals AD5055) gebruikt, is het mogelijk dat de batterij van de camera niet kan worden opgeladen of niet correct werkt.

De camera inschakelen

Druk op [⏻] om de camera in- of uit te schakelen.

- Het scherm voor de eerste instellingen verschijnt wanneer u de camera voor het eerst inschakelt. (p. 27)

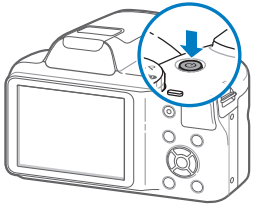

De camera inschakelen in de afspeelmodus

Druk op [▶]. De camera wordt ingeschakeld en gaat direct naar de afspeelmodus.

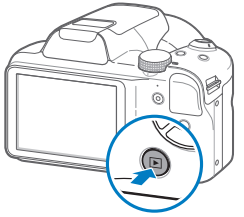

Als u uw camera inschakelt door [▶] ingedrukt te houden, geeft de camera geen enkel geluid.

De eerste instellingen uitvoeren

Wanneer het scherm voor de eerste instellingen verschijnt, volgt u de onderstaande stappen om de basisinstellingen van de camera te configureren. De standaardtaal is vooraf ingesteld voor het land of de regio waarin de camera wordt verkocht. U kunt de taal naar wens aanpassen door **Language** te selecteren.

1 Druk op [✿] om **Tijdzone** te selecteren en druk vervolgens op [⏲] of [OK].

2 Druk op [ϟ/⏲] om een tijdzone te selecteren en druk vervolgens op [OK].

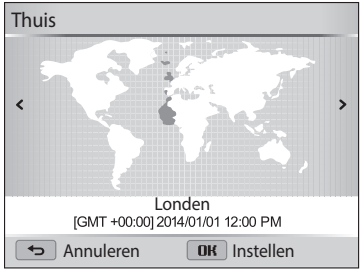

3 Druk op [✿] om **Datum/tijd aanpassen** te selecteren en druk vervolgens op [⏲] of [OK].

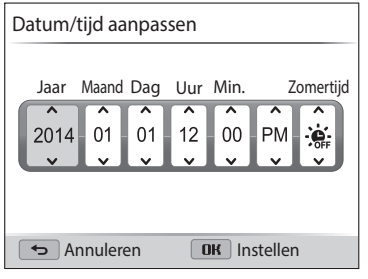

4 Druk op [ϟ/⏲] om een item te selecteren.

5 Druk op [DISP/✿] om de datum, tijd en zomertijd in te stellen en druk op [OK].

6 Druk op [] om **Datumtype** te selecteren en druk vervolgens op [] of [**OK**].

7 Druk op [**DISP**/] om een datumtype te selecteren en druk vervolgens op [**OK**].

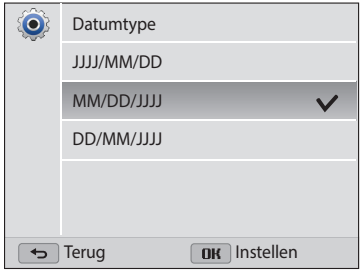

8 Druk op [] om een **Type tijd** te selecteren en druk vervolgens op [] of [**OK**].

9 Druk op [**DISP**/] om een type tijd te selecteren en druk vervolgens op [**OK**].

10 Druk op [] om de eerste configuratie te voltooien.

Het scherm kan afwijken, afhankelijk van de geselecteerde taal.

Uitleg over de pictogrammen

De camera geeft pictogrammen weer voor de modus en opties die u instelt. De pictogrammen knipperen tijdelijk geel wanneer u opties wijzigt.

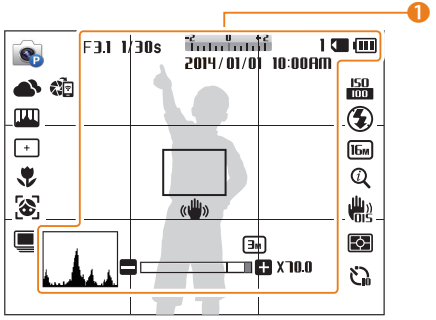

1 Opnamegegevens

Pictogram	Beschrijving
F3.1	Diafragmawaarde
1/30s	Sluitertijd
00:00:10	Beschikbare opnametijd
	Belichtingswaarde
1	Resterend aantal foto's
	Geheugenkaart geplaatst
	• : voldoende • : onvoldoende • : leeg (opladen)

Pictogram	Beschrijving
2014/01/01	Huidige datum
10:00AM	Huidige tijd
	Autofocuskader
	Bewegingsonscherpte
	Zoomindicator
	Fotoresolutie als de intelligente zoomfunctie is ingeschakeld
X10.0	Zoomverhouding
	Histogram

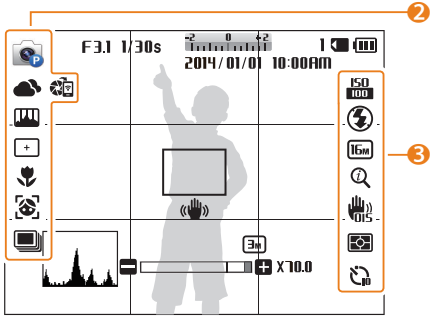

❷ Opnameopties (links)

Pictogram	Beschrijving
	Opnamemodus
	Witbalans
	Beeld aanpassen (Scherpte, Contrast en Kleurverzadiging)
	Scherpstelgebied
	Scherpstelling
	Gezichtsdetectie
	Optie voor serieopnamen
	AutoShare aan

❸ Opnameopties (rechts)

Pictogram	Beschrijving
ISO 100	ISO-waarde
HD	Videoresolutie
	Flitser
30 F	Framesnelheid (per seconde)
16M	Fotoresolutie
DIGITAL ZOOM	Zoom gedempt
	Intelli-zoom aan
OIS	Optische beeldstabilisatie (OIS)
	Lichtmeting
10	Timer

Het modusscherm gebruiken

Selecteer een opnamemodus of -functie met de modusdraaiknop. Draai de modusdraaiknop naar de gewenste modus. In sommige modi kunt u ook een symbool selecteren in het scherm Modus.

Een modusscherm selecteren

Draai in de opname- of afspeelmodus de modusdraaiknop om een modusscherm weer te geven. In de modus Magisch Plus kunt u een symbool selecteren in het scherm Modus.

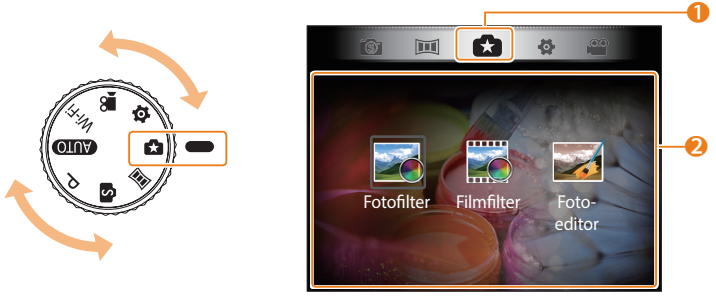

▲ Voorbeeld: wanneer u **Fotofilter** selecteert in de modus Magisch Plus.

Nr.	Beschrijving
1	Huidig modusvenster • Draai de modusdraaiknop om naar een ander modusscherm te gaan.
2	Moduspictogrammen • Druk op [DISP/🌷/ϟ/⏲] om naar een gewenste modus te scrollen en druk op [OK] om de modus te openen.

Pictogrammen op het modusscherm

Modus	Pictogram	Beschrijving
AUTO		**Smart Auto**: een foto maken met een scènemodus die automatisch door de camera is geselecteerd. (p. 44)
P		**Programma**: een foto maken met instellingen die u handmatig hebt aangepast. (p. 46)
S	**Smart**: een foto maken met vooraf ingestelde opties voor een specifieke scène. (p. 47)	
		Panorama: een serie foto's maken en deze combineren om een panoramisch beeld te maken. (p. 48)
		Fotofilter: een foto maken met verschillende filtereffecten. (p. 50)
		Filmfilter: een video opnemen met verschillende filtereffecten. (p. 51)
		Foto-editor: foto's bewerken met verschillende effecten. (p. 83)
		Instellingen: instellingen aanpassen aan uw voorkeuren. (p. 110)

Modus	Pictogram	Beschrijving
		Film: instellingen aanpassen om een video op te nemen. (p. 52)
Wi-Fi		**MobileLink**: foto's of video's verzenden naar een smartphone. (p. 99)
		Remote Viewfinder: een smartphone gebruiken als externe ontspanknop en een voorbeeld op uw smartphone weergeven van een afbeelding op uw camera. (p. 100)
		E-mail: foto's of video's die op de camera zijn opgeslagen, verzenden via e-mail. (p. 102)
		SNS en cloud: foto's of video's uploaden naar services voor het delen van bestanden. (p. 105)
		Samsung Link: bestanden weergeven op apparaten die Samsung Link. (p. 107)

Opties of menu's selecteren

Als u een optie of een menu wilt selecteren, drukt u op [MENU] en op [DISP/🌷/⚡/⏲] of [OK].

1 Druk in de opname- of afspeelmodus op [MENU].

2 Selecteer een optie of menu.
- Druk op [DISP] of [🌷] om omhoog of omlaag te gaan.
- Druk op [⚡] of [⏲] om naar links of rechts te gaan.

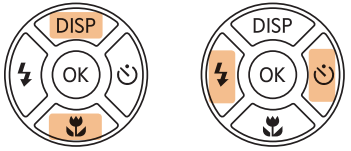

3 Druk op [OK] om de gemarkeerde optie of het gemarkeerde menu te bevestigen.

Teruggaan naar het vorige menu

Druk op [⮌] om terug te gaan naar het vorige menu.

Druk de [**Ontspanknop**] half in om terug te gaan naar de opnamemodus.

Voorbeeld: een witbalansoptie selecteren in de Programmamodus:

1 Draai de modusdraaiknop naar P.

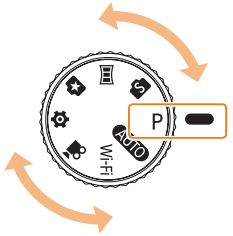

2 Druk op [MENU].

3 Druk op [DISP/🌷] om **Witbalans** te selecteren en druk op [⏲] of [OK].

4 Druk op [ϟ/⏲] om een witbalansoptie te selecteren.

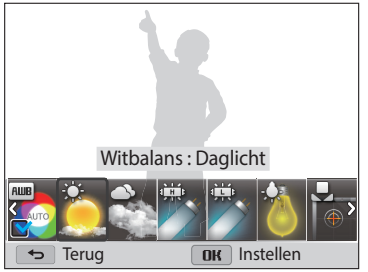

5 Druk op [OK] om de instellingen op te slaan.

Display en geluid instellen

Hier vindt u informatie over hoe u de basisinstellingen van het scherm en het geluid kunt aanpassen.

De weergave instellen

U kunt een type weergave selecteren voor de opname- of afspeelmodus. Elk type geeft andere opname- of afspeelgegevens weer. Bekijk de onderstaande tabel.

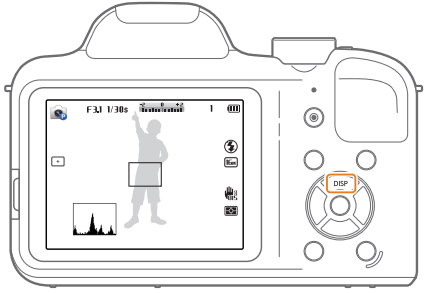

Druk herhaaldelijk op [**DISP**] om het type weergave te wijzigen.

Modus	Type weergave
Opnemen	• Alle informatie over opnameopties verbergen. • Alle informatie over opnameopties weergeven. • Alle informatie over opnameopties en een histogram weergeven.
Afspelen	• Alle informatie over de huidige foto verbergen. • Alle informatie over het huidige bestand verbergen, behalve algemene informatie. • Alle informatie over het huidige bestand weergeven.

Over histogrammen

Een histogram is een grafiek die illustreert hoe het licht is verdeeld in uw foto. Als het histogram een hoge piek aan de linkerkant heeft, is de foto onderbelicht en wordt deze donker weergegeven. Een piek aan de rechterkant van de grafiek betekent dat de foto overbelicht is en te helder wordt weergegeven. De hoogte van de pieken houdt verband met de kleurgegevens. Hoe meer van een bepaalde kleur, hoe hoger de piek.

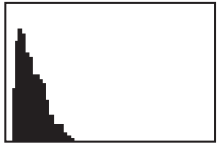

▲ Onderbelicht

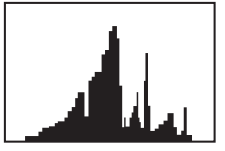

▲ Goed belicht

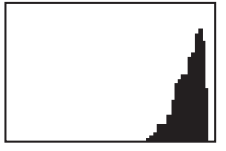

▲ Overbelicht

De weergave van opties instellen

In sommige modi kunt u de weergave van opties uitschakelen of inschakelen.

Druk meerdere malen op [OK].

- De optieweergave uitschakelen.
- De optieweergave inschakelen.

Optieweergave

▲ Bijvoorbeeld in de modus S

Het geluid instellen

Schakel het geluid in of uit dat de camera maakt wanneer u functies uitvoert.

1 Draai de modusdraaiknop naar ⚙.

2 Selecteer **Geluid** → **Piepjes**.

3 Selecteer een optie.

Optie	Beschrijving
Uit	De camera laat geen geluid klinken.
Aan	De camera laat een geluid klinken.

Foto's maken

Hier vindt u informatie over hoe u snel en eenvoudig foto's kunt maken in de modus Smart Auto.

1 Draai de modusdraaiknop naar AUTO.

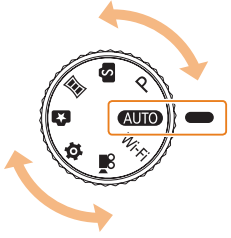

2 Plaats het onderwerp in het kader.

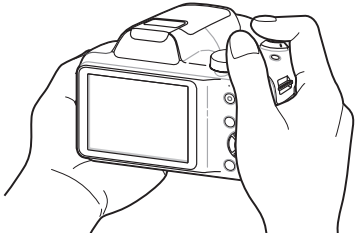

3 Druk de [**Ontspanknop**] half in om scherp te stellen.
- Een groen kader betekent dat het onderwerp scherp in beeld is.
- Een rood kader betekent dat het onderwerp niet scherp in beeld is.

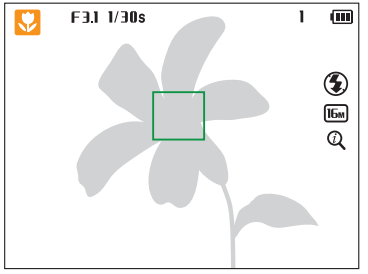

4 Druk op de [**Ontspanknop**] om een foto te maken.

5 Druk op [▶] om de gemaakte foto weer te geven.
- Als u de foto wilt verwijderen, drukt u op [🗑] en selecteert u **Ja**.

6 Druk op [▶] om naar de opnamemodus te gaan.

Die pagina 41 voor tips om betere foto's te maken.

Zoomen

U kunt close-upfoto's maken door in te zoomen.

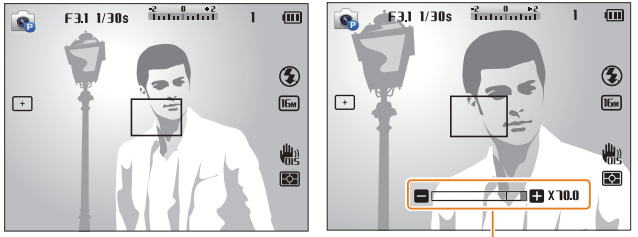

Zoomverhouding

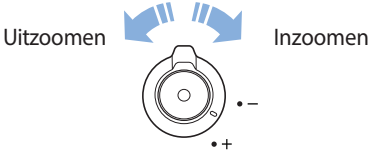

Wanneer u de zoomknop draait, kan de zoomverhouding op het scherm ongelijk worden gewijzigd.

Digitale zoom P

De digitale zoomfunctie wordt standaard ondersteund in de opnamemodus. Als u inzoomt op een onderwerp in de opnamemodus en de zoomaanduiding bevindt zich in het digitale bereik, gebruikt de camera de digitale zoomfunctie. U kunt tot 70 keer inzoomen als u zowel de optische zoomfunctie (35X) als de digitale zoomfunctie (2X) gebruikt.

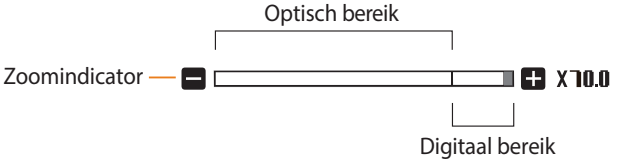

- Digitale zoom is niet beschikbaar met de optie Tracking AF of met de opties voor Gezichtsdetectie.
- Als u een foto maakt met de digitale zoomfunctie, kan de fotokwaliteit lager zijn dan normaal.

Intelligent zoomen

AUTO P

Als de zoomindicator zich in het bereik voor intelligent zoomen bevindt, gebruikt de camera de intelligente zoomfunctie. De resolutie van de foto verschilt afhankelijk van de zoomverhouding als u de intelligente zoomfunctie gebruikt. U kunt tot 70 keer inzoomen als u zowel de optische als de intelligente zoomfunctie gebruikt.

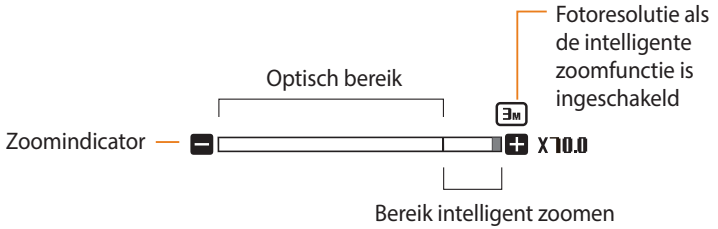

- Afhankelijk van de opnameopties die u hebt geselecteerd, is Intelli-zoom niet beschikbaar.
- Met de intelligente zoomfunctie kunt u foto's maken met minder kwaliteitsverlies dan met de digitale zoomfunctie. De fotokwaliteit kan echter wel minder zijn dan bij gebruik van de optische zoomfunctie.
- De intelligente zoomfunctie is alleen beschikbaar als u de 4:3-beeldverhouding instelt. Als u een andere beeldverhouding instelt terwijl de intelligente zoomfunctie is ingeschakeld, wordt de intelligente zoomfunctie automatisch uitgeschakeld.
- Intelli-zoom is altijd ingeschakeld in de modus AUTO.

Intelligent zoomen instellen

P

1. Druk in de opnamemodus op [MENU].
2. Selecteer **Intelli-zoom**.
3. Selecteer een optie.

Pictogram	Beschrijving
	Uit: de intelligente zoomfunctie is uitgeschakeld.
	Aan: de intelligente zoomfunctie is ingeschakeld.

De zoomsnelheid wijzigen

Wanneer u de zoomknop gebruikt met [**SPEED CONTROL**], word de snelheid van de zoom gewijzigd.

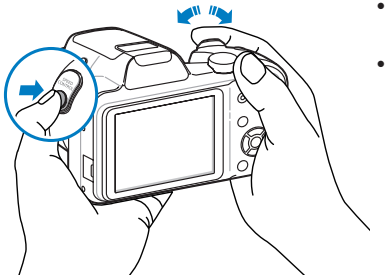

- **Foto-opnamemodus**: de zoomfunctie werkt sneller.
- **Video-opnamemodus**: de zoomfunctie werkt langzamer.

Bewegingsonscherpte voorkomen (OIS) P

In de opnamemodus kunt u de optische beeldstabilisatie (OIS) of de dubbele beeldstabilisatie (Dual IS) instellen om bewegingsonscherpte bij foto's te verminderen of te voorkomen.

▲ Vóór correctie

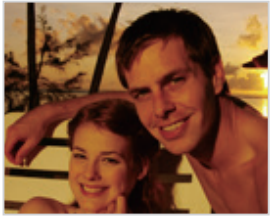

▲ Na correctie

1 Druk in de opnamemodus op [MENU].

2 Selecteer **OIS**.

3 Selecteer een optie.

Pictogram	Beschrijving
OFF	**Uit**: OIS is uitgeschakeld.
OIS	**Aan**: OIS is ingeschakeld.
DUAL	**DUAL IS**: de dubbele beeldstabilisatie (Dual IS) is ingeschakeld.

- OIS werkt mogelijk in de volgende omstandigheden niet goed:
  - wanneer u de camera beweegt om een bewegend onderwerp te volgen
  - wanneer u de digitale zoomfunctie gebruikt.
  - wanneer de camera te veel trilt
  - wanneer u een lagere sluitersnelheid gebruikt (bijvoorbeeld voor nachtopnamen)
  - wanneer u een close-up neemt
- Als u de OIS-functie met een statief gebruikt, kunnen de foto's onscherp worden door de trilling van de OIS-sensor. Schakel de OIS-functie bij gebruik van een statief uit.
- Als de camera valt of een schok krijgt, wordt het scherm wazig. Als dit gebeurt, moet u de camera uitschakelen en weer inschakelen.

Tips om betere foto's te maken

De camera op de juiste manier vasthouden

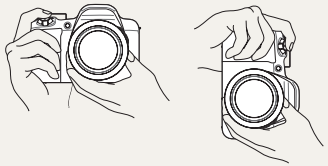

Controleer of er niets voor de lens, flitser of microfoon zit.

De ontspanknop half indrukken

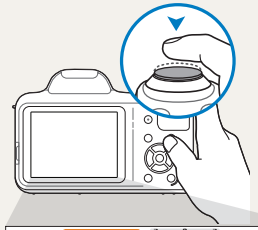

Druk op [**Ontspanknop**] half in en pas de scherpstelling aan. De camera past de scherpstellingen en belichting automatisch aan.

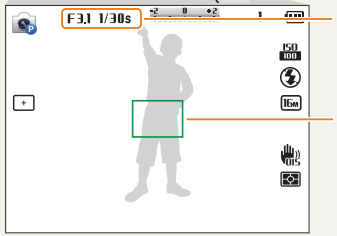

De camera stelt de diafragmawaarde en sluitersnelheid automatisch in.

Scherpstelkader

- Druk op de [**Ontspanknop**] om de foto te maken als het scherpstelkader groen is.
- Pas de compositie aan en druk de [**Ontspanknop**] nogmaals half in als het scherpstelkader rood is.

Bewegingsonscherpte voorkomen

- Stel de OIS-optie (Optical Image Stabilization) in om de bewegingsonscherpte digitaal te reduceren. (p. 40)
- Stel de optie Dubbele beeldstabilisatie in om bewegingsonscherpte zowel optisch als digitaal te verminderen. (p. 40)

Als wordt weergegeven

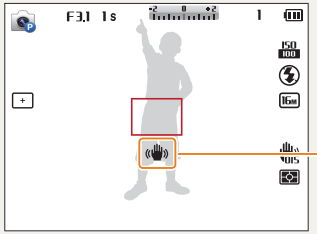

Bewegingsonscherpte

Zorg dat bij opnamen in het donker de flitser niet is ingesteld op **Langz sync** of **Uit**. Het diafragma blijft langer open en het kan moeilijk zijn om de camera lang genoeg stabiel te houden om een scherpe foto te maken.

- Gebruik een statief of stel de flitser in op **Invulflits**. (p. 58)
- Pas de ISO-waarde aan. (p. 59)

Voorkomen dat het onderwerp niet scherp is

In de volgende gevallen kan het moeilijk zijn om op het onderwerp scherp te stellen:
- er is weinig contrast tussen het onderwerp en de achtergrond (als het onderwerp bijvoorbeeld kleren draagt met kleuren die lijken op de achtergrondkleur)
- de lichtbron achter het onderwerp is te fel
- het onderwerp glanst of weerspiegelt
- het onderwerp heeft horizontale patronen, zoals bij jaloezieën het geval is
- het onderwerp bevindt zich niet in het midden van het kader

De scherpstelvergrendeling gebruiken

Druk de [**Ontspanknop**] half in om scherp te stellen. Wanneer het onderwerp scherp in beeld is, kunt u het kader verschuiven om de compositie aan te passen. Druk wanneer u klaar bent op de [**Ontspanknop**] om de foto te maken.

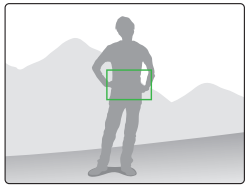

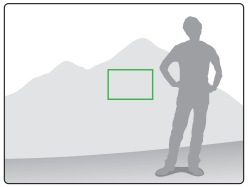

- Als u foto's maakt bij weinig licht

Schakel de flitser in. (p. 58)

- Als onderwerpen snel bewegen

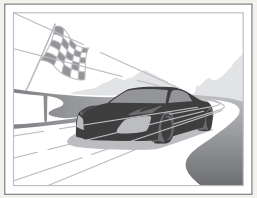

Gebruik de functie Continu of Bewegingsopname. (p. 71)

Uitgebreide functies

Hier vindt u informatie over het maken van foto's en het opnemen van video's door een modus te selecteren.

De Smart Auto-modus gebruiken 44
De Programmamodus gebruiken 46
De Smart-modus gebruiken 47
De Panoramamodus gebruiken 48
De modus Magisch Plus gebruiken 50
De Fotofiltermodus 50
De Filmfiltermodus gebruiken 51
De Filmmodus gebruiken 52

De Smart Auto-modus gebruiken

In de modus Smart Auto kiest de camera automatisch camera-instellingen die bij het gedetecteerde type scène passen. De modus Smart Auto is handig als u niet bekend bent met de camera-instellingen voor de diverse scènes.

1 Draai de modusdraaiknop naar AUTO.

2 Plaats het onderwerp in het kader.

- De camera selecteert automatisch een scène. Het pictogram voor de desbetreffende scène wordt linksboven in het scherm weergegeven. De pictogrammen worden hieronder weergegeven.

3 Druk de [**Ontspanknop**] half in om scherp te stellen.

4 Druk op de [**Ontspanknop**] om een foto te maken.

Pictogram	Beschrijving
	Landschappen
	Scènes met een helderwitte achtergrond
	Landschappen 's nachts
	Portretten 's nachts
	Landschappen met tegenlicht
	Portretten met tegenlicht
	Portretten
	Close-upfoto's van objecten
	Close-upfoto's van tekst
	Zonsondergang
	Binnen, donker
	Gedeeltelijk verlicht
	Close-up met spotlight
	Portretten met spotlight

Pictogram	Beschrijving
	Blauwe luchten
	Bossen
	Close-upfoto's van gekleurde onderwerpen
	De camera is gestabiliseerd op een statief en het onderwerp beweegt niet gedurende een bepaalde tijd. (bij opnamen in het donker)*
	Onderwerpen die veel bewegen*

* Dit pictogram wordt naast het scènepictogram weergegeven.

- Als de camera geen geschikte scènemodus detecteert, worden de standaardinstellingen voor de modus AUTO gebruikt.
- Ook als er een gezicht wordt gedetecteerd, is het mogelijk dat de camera geen portretmodus selecteert. Dit hangt af van de positie van het onderwerp en de lichtval.
- Door verscheidene opnameomstandigheden kan het gebeuren dat de camera de juiste scène niet kan selecteren, bijvoorbeeld door het trillen van de camera, de lichtval en de afstand tot het onderwerp.
- Zelfs als u een statief gebruikt, kan het voorkomen dat de camera de modus niet detecteert als het onderwerp beweegt.
- De batterij raakt sneller leeg omdat de instellingen vaker worden gewijzigd om de juiste scène te selecteren.

De Programmamodus gebruiken

In de modus Programma kunt u de meeste opties instellen, met uitzondering van de sluitertijd en de diafragmawaarde, die automatisch worden ingesteld door de camera.

1 Draai de modusdraaiknop naar P.

2 Stel de gewenste opties in.

- Zie 'Opname-instellingen' voor een lijst met opties. (p. 53)

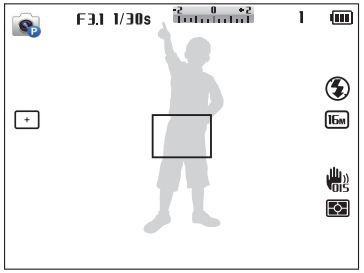

3 Lijn uw onderwerp uit in het kader en druk vervolgens de [**Ontspanknop**] half in om scherp te stellen.

4 Druk op de [**Ontspanknop**] om een foto te maken.

De Smart-modus gebruiken

In de Smart-modus kunt u een foto maken met opties die al vooraf zijn ingesteld voor een bepaalde scène.

1 Draai de modusdraaiknop naar S.

2 Selecteer een scène.

Optie	Beschrijving
Gezichtscorrectie	Een portretfoto maken met opties voor het verhullen van onzuiverheden op het gezicht.
Actie-opname	Onderwerpen vastleggen die met hoge snelheid bewegen.
Zon onder	Zonsondergangen met natuurlijke rood- en geeltinten vastleggen.
Landschap	Stillevens en landschapsfoto's maken.
Silhouet	Donkere vormen vastleggen tegen een lichte achtergrond.
Vuurwerk	Vuurwerkscènes vastleggen.
Nacht	In omstandigheden met weinig licht zonder flitser meerdere foto's maken. De camera combineert deze foto's tot een heldere afbeelding die scherper is en minder beeldruis bevat.
Macro	Kleine onderwerpen vastleggen of close-ups maken.
Lichtspoor	Lichtsporen vastleggen bij weinig licht.

3 Lijn uw onderwerp uit in het kader en druk vervolgens de [**Ontspanknop**] half in om scherp te stellen.

4 Druk op de [**Ontspanknop**] om een foto te maken.

De Panoramamodus gebruiken

In de modus Panorama kunt u een brede panoramascène vastleggen in één foto. In de Panoramamodus wordt een serie foto's gemaakt en gecombineerd om een panorama-afbeelding te maken.

▲ Opnamevoorbeeld

1 Draai de modusdraaiknop naar .

2 Lijn uw onderwerp uit in het kader en druk vervolgens de [**Ontspanknop**] half in om scherp te stellen.
- Breng de camera op één lijn met de uiterste linker-, rechter-, onder- of bovenkant van de scène die u wilt vastleggen.

3 Houd de [**Ontspanknop**] ingedrukt om de opname te starten.

4 Houd de [**Ontspanknop**] ingedrukt en beweeg de camera langzaam in de richting waarin de rest van de panoramaopname moet worden vastgelegd.
- Er worden pijltjes in de richting van de beweging weergegeven en de gehele opnameafbeelding wordt weergegeven in het voorbeeldvak.
- Wanneer de beeldzoeker is uitgelijnd met de volgende scène, legt de camera de volgende foto automatisch vast.

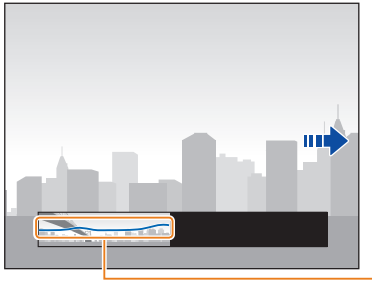

Instabiliteit: een vlakkere lijn geeft aan dat er minder bewegingsonscherpte is.

5 Wanneer u klaar bent, laat u de [**Ontspanknop**] los.
- Wanneer u alle benodigde opnamen heeft vastgelegd, combineert de camera deze tot één panoramafoto.

- Voor de beste resultaten bij het vastleggen van panoramafoto's moet u het volgende vermijden:
  - de camera te snel of te langzaam bewegen.
  - de camera te weinig bewegen om het volgende beeld vast te leggen.
  - de camera met ongelijkmatige snelheden bewegen.
  - de camera schudden.
  - opnemen op donkere locaties.
  - bewegende onderwerpen in de buurt vastleggen.
  - opnameomstandigheden waar de helderheid of kleur van het licht verandert.
- Gemaakte foto's worden automatisch opgeslagen en het opnemen wordt gestopt onder de volgende omstandigheden:
  - als u de opnamerichting wijzigt wanneer u opneemt
  - als u de camera te snel beweegt
  - als u de camera niet beweegt
- Als u de Panoramamodus selecteert, worden de digitale en optische zoomfuncties uitgeschakeld. Als u de Panoramamodus selecteert terwijl de lens is ingezoomd, zoomt de camera automatisch uit naar de standaardpositie.
- Bepaalde opnameopties zijn niet beschikbaar.
- De camera kan de opname stoppen vanwege de compositie van de opname of beweging van het onderwerp.
- Mogelijk legt de camera de laatste scène niet volledig vast als u de camerabeweging exact stopt op het punt waar u de scène wilt beëindigen. Als u de volledige scène wilt vastleggen, beweegt u de camera iets verder dan het punt waar u de scène wilt eindigen.

De modus Magisch Plus gebruiken

Een foto maken of een video opnemen met verschillende effecten.

De Fotofiltermodus

Pas allerlei filtereffecten op uw foto's toe om unieke afbeeldingen te maken.

Miniatuur

Vignetten

Visoog

Klassiek

1 Draai de modusdraaiknop naar .

2 Selecteer .

3 Selecteer een effect.

Optie	Beschrijving
Miniatuur	Een effect toepassen om het onderwerp in miniatuur weer te geven. (De boven- en onderkant van de foto worden wazig gemaakt.)
Vignetten	Retro-kleuren, een hoog contrast en sterke vignettering van Lomo-camera's toepassen.
Visoog	Objecten die in de buurt zijn, vervormen om de visuele effecten van een vissenooglens te imiteren.
Klassiek	Een zwart-witeffect toepassen.
Retro	Een sepiatinteffect toepassen.
Kruisfilter	Lijnen toevoegen die naar buiten lopen van heldere objecten om het visuele effect van een kruisfilter te imiteren.

4 Lijn uw onderwerp uit in het kader en druk vervolgens de [**Ontspanknop**] half in om scherp te stellen.

5 Druk op de [**Ontspanknop**] om een foto te maken.

- Afhankelijk van de optie die u selecteert, kan de resolutie automatisch worden gewijzigd in 5M of lager.
- Als u filtereffecten wilt toepassen op uw opgeslagen foto's, drukt u op [MENU] en selecteert u **Afbeelding selecteren** → een gewenste afbeelding. De camera slaat bewerkte foto's op als nieuwe bestanden.

De Filmfiltermodus gebruiken

Pas allerlei filtereffecten op uw video's toe om unieke afbeeldingen te maken.

1 Draai de modusdraaiknop naar .

2 Selecteer .

3 Selecteer een effect.

Optie	Beschrijving
Miniatuur	Een effect toepassen om het onderwerp in miniatuur weer te geven. (De boven- en onderkant van de foto worden wazig gemaakt.)
Vignetten	Retro-kleuren, een hoog contrast en sterke vignettering van Lomo-camera's toepassen.
Visoog	Objecten die in de buurt zijn, vervormen om de visuele effecten van een vissenooglens te imiteren.
Klassiek	Een zwart-witeffect toepassen.
Retro	Een sepiatinteffect toepassen.
Paleteffect 1	Een heldere look maken met een scherp contrast en sterke kleur.
Paleteffect 2	Scènes helder en duidelijk maken.
Paleteffect 3	Een zachte bruine tint toepassen.
Paleteffect 4	Een koud en eenkleurig effect toepassen.

4 Druk op ◉ (Video-opname) of [**Onstpanknop**] om de opname te starten.

5 Druk opnieuw op ◉ (Video-opname) of [**Onstpanknop**] om de opname te stoppen.

- Als u **Miniatuur** selecteert, wordt de afspeelsnelheid verhoogd.
- Als u **Miniatuur** kunt u geen geluid voor de video opnemen.
- Afhankelijk van de optie die u selecteert, kan de opnameresolutie automatisch worden gewijzigd in VGA of lager.

De Filmmodus gebruiken

In de Filmmodus kunt u instellingen aanpassen om HD-video's (1280x720) van maximaal 20 minuten op te nemen. De camera slaat opgenomen video's op als MP4-bestanden (H.264).

- MP4 (H.264) is een video-indeling met hoge compressie die is ontwikkeld door de internationale standaardisatieorganisaties ISO-IEC en ITU-T.
- Als u geheugenkaarten gebruikt met lage schrijfsnelheden, slaat de camera video's mogelijk niet correct op. Video-opnamen zijn mogelijk beschadigd of worden niet correct afgespeeld.
- Geheugenkaarten met langzame schrijfsnelheden bieden geen ondersteuning voor video's met een hoge resolutie. Gebruik voor het opnemen van video's met een hoge resolutie geheugenkaarten met een hogere schrijfsnelheid.
- Als u de zoomfunctie gebruikt wanneer u een video opneemt, neemt de camera mogelijk het geluid van de zoomfunctie op. Gebruik de functie Zoomen dempen om geen zoomgeluid op te nemen. (p. 73)

1. Draai de modusdraaiknop naar 🎬.
2. Stel de gewenste opties in.
   - Zie 'Opname-instellingen' voor een lijst met opties. (p. 53)
3. Druk op ◉ (Video-opname) of [**Onstpanknop**] om de opname te starten.
4. Druk opnieuw op ◉ (Video-opname) of [**Onstpanknop**] om de opname te stoppen.

U kunt de opname van een video in bepaalde modi starten door op ◉ (Video-opname) te drukken zonder de modusdraaiknop naar 🎬 te draaien.

Opnemen onderbreken

U kunt tijdens het opnemen van een video de opname tijdelijk onderbreken. Met deze functie kunt u verschillende scènes opnemen in één video.

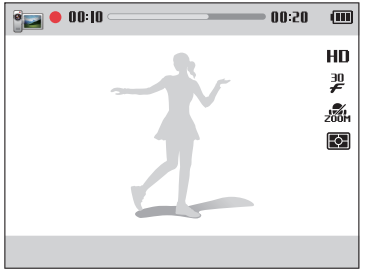

- Druk op [OK] om tijdens het opnemen te pauzeren.
- Druk op [OK] om verder te gaan.

Opname-instellingen

Hier vindt u informatie over het instellen van de opties in de opnamemodus.

Resolutie en beeldkwaliteit selecteren 54
- De resolutie selecteren 54
- De fotokwaliteit instellen 55

Timer gebruiken 56

Opnamen in het donker maken 57
- Rode ogen voorkomen 57
- De flitser gebruiken 57
- De flitser gebruiken 58
- De ISO-waarde aanpassen 59

De scherpstelling aanpassen 60
- Macro gebruiken 60
- De scherpsteloptie wijzigen 60
- Het scherpstelgebied aanpassen 61

Gezichtsdetectie gebruiken 64
- Gezichten detecteren 64
- Een zelfportret maken 64
- Een foto van een lachend gezicht maken 65
- Knipperende ogen detecteren 65
- Tips voor gezichtsdetectie 66

Helderheid en kleur aanpassen 67
- De belichting handmatig aanpassen (EV) 67
- Compenseren voor tegenlicht (ACB) 68
- De lichtmeetoptie wijzigen 68
- Een instelling voor Witbalans selecteren 69

Serieopnamen gebruiken (continu, bewegingsopname, AEB) 71

Afbeeldingen aanpassen 72

Het geluid van de zoom verminderen 73

Resolutie en beeldkwaliteit selecteren

Hier vindt u informatie over hoe u instellingen voor de resolutie en beeldkwaliteit kunt aanpassen.

De resolutie selecteren

Als u de resolutie verhoogt, zullen de foto's en video's meer pixels bevatten en daardoor groter kunnen worden afgedrukt en weergegeven. Bij een hoge resolutie neemt ook de bestandsgrootte toe.

De fotoresolutie instellen

AUTO P

1 Druk in de opnamemodus op [MENU].

2 Selecteer **Fotoformaat**.

3 Selecteer een optie.

Pictogram	Beschrijving
16M	**4608 X 3456**: afdrukken op A1-papier.
14M	**4608 X 3072**: afdrukken op A1-papier in de verhouding 3:2 (breed).
12M	**4608 X 2592**: afdrukken op A1-formaat in panoramaverhouding (16:9) of weergeven op een HDTV.
10M	**3648 X 2736**: afdrukken op A2-papier.
8M	**2832 X 2832**: afdrukken op A3-papier in de verhouding 1:1.
5M	**2592 X 1944**: afdrukken op A4-papier.
3M	**1984 X 1488**: afdrukken op A5-papier.
2M	**1920 X 1080**: afdrukken op A5-papier in panoramaverhouding (16:9) of weergeven op een HDTV.
1M	**1024 X 768**: toevoegen aan een e-mailbericht.

De videoresolutie instellen

AUTO P

1 Druk in de opnamemodus op [MENU].

2 Selecteer **Filmformaat**.

3 Selecteer een optie.

Pictogram	Beschrijving
HD	**1280 X 720**: HD-bestanden om af te spelen op een HDTV.
VGA	**640 X 480**: SD-bestanden om af te spelen op een analoge televisie.
QVGA	**320 X 240**: op een webpagina plaatsen.
240 WEB	**Om te delen**: op een website plaatsen via het draadloos netwerk (maximaal 30 seconden).

De fotokwaliteit instellen P

Stel de instelling voor de fotokwaliteit in. Een hogere beeldkwaliteit resulteert in grotere bestanden. De camera comprimeert de foto's die u maakt en slaat deze op in JPEG-indeling.

1 Druk in de opnamemodus op [MENU].

2 Selecteer **Kwaliteit**.

3 Selecteer een optie.

Pictogram	Beschrijving
SF	**Superhoog**: foto's maken met superhoge kwaliteit.
F	**Hoog**: foto's maken met hoge kwaliteit.
N	**Normaal**: foto's maken met normale kwaliteit.

Timer gebruiken

AUTO P

Hier vindt u informatie over hoe u de timer instelt om de opname met een vertraging te maken.

1 Druk in de opnamemodus op [⏲].

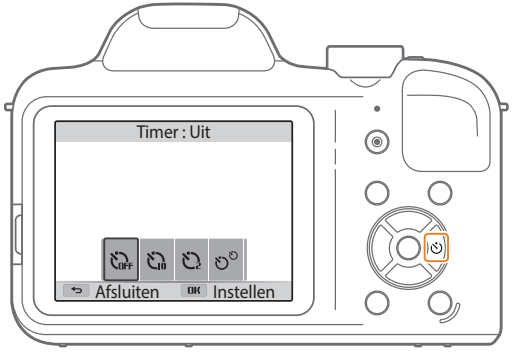

2 Selecteer een optie.

Pictogram	Beschrijving
OFF	**Uit**: de timer is niet ingeschakeld.
10	**10 sec**: een foto maken na een vertraging van 10 seconden.
2	**2 sec**: een foto maken na een vertraging van 2 seconden.
	Dubbel: een foto maken na een vertraging van 10 seconden en nog een foto maken na een vertraging van 2 seconden.

Afhankelijk van de opnameomstandigheden kunnen de beschikbare opties verschillen.

3 Druk op de [**Ontspanknop**] om de timer te starten.

- Het AF-hulplampje/timerlampje gaat knipperen en. De camera maakt na de ingestelde tijdsduur automatisch een foto.

- Druk op de [**Ontspanknop**] of [⏲] om de timer te annuleren.
- Afhankelijk van de geselecteerde opties voor gezichtsdetectie, is de timerfunctie mogelijk niet beschikbaar.
- Als u opties voor serieopnamen instelt, zijn er geen timeropties beschikbaar.
- In sommige modi kunt u ook de timeroptie instellen door op [**MENU**] te drukken en vervolgens **Timer** te selecteren.

Opnamen in het donker maken

Hier vindt u informatie over hoe u 's nachts of bij weinig licht foto's kunt maken.

Rode ogen voorkomen P

Als de flitser afgaat wanneer u in het donker een foto van een persoon maakt, kan er een rode gloed in de ogen verschijnen. Als u dit wilt voorkomen, selecteert u **Rode ogen** of **Anti-rode ogen**. Bekijk de flitseropties in 'De flitser gebruiken'. (pag. 58)

▲ Vóór correctie

▲ Na correctie

De flitser gebruiken

Druk op de knop voor het uitklappen van de flitser om de flitser uit te klappen. Als de flitser is uitgeklapt, gaat de flitser af op basis van de geselecteerde optie. Als u **Uit** selecteert, gaat de flitser niet af zelfs wanneer deze is geopend.

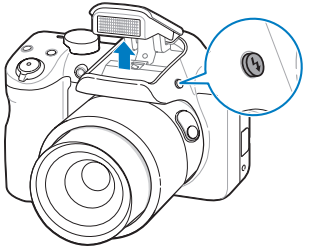

- Als u de flitser niet gebruikt, moet u deze sluiten om schade aan de flitser te voorkomen.
- Als u de flitser met kracht opent, kunt u de camera beschadigen.

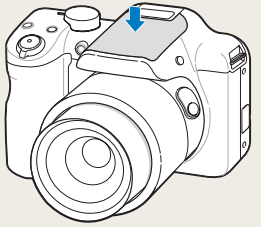

De flitser gebruiken AUTO P

Gebruik de flitser wanneer u foto's in het donker maakt of wanneer u meer licht in de foto's wilt hebben.

1 Druk op [⚡] om de flitser uit te klappen als u deze nodig hebt.

2 Druk in de opnamemodus op [⚡].

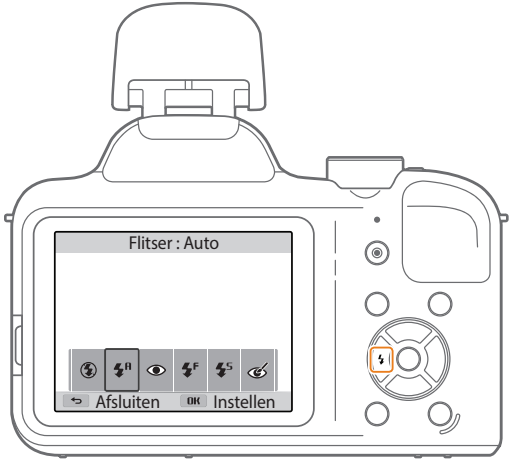

3 Selecteer een optie.

Pictogram	Beschrijving
	Uit: • Er wordt geen flitser gebruikt. • De camera geeft een waarschuwing weer dat de camera beweegt wanneer u foto's maakt bij weinig licht.
	Auto: de flitser wordt automatisch gebruikt wanneer het onderwerp of de achtergrond donker is.
	Rode ogen: • De flitser gaat twee keer af als het onderwerp of de achtergrond te donker zijn om het rode-ogeneffect te verminderen. • Er zit een korte tijd tussen twee keer flitsen. Beweeg de camera niet totdat de tweede flits is uitgevoerd.
	Invulflits: • Er wordt altijd een flits geactiveerd. • De camera past de intensiteit van de flitser automatisch aan.
	Langz sync: • Er wordt geflitst en de sluiter blijft langer open. • Deze optie wordt aanbevolen wanneer u het omgevingslicht wilt gebruiken om meer details in de achtergrond zichtbaar te maken. • Gebruik een statief om te voorkomen dat de foto's onscherp worden. • De camera geeft een waarschuwing weer dat de camera beweegt wanneer u foto's maakt bij weinig licht.

Pictogram	Beschrijving
	Anti-rode ogen: • De flitser wordt twee keer geactiveerd wanneer het onderwerp of de achtergrond donker is. De camera corrigeert rode ogen dankzij de geavanceerde softwareanalyse. • Er zit een korte tijd tussen twee keer flitsen. Beweeg de camera niet totdat de tweede flits is uitgevoerd.

Afhankelijk van de opnameomstandigheden kunnen de beschikbare opties verschillen.

- Er zijn geen flitseropties beschikbaar bij serieopnamen of als u **Zelfportret** of **Knipperen** selecteert.
- Zorg ervoor dat uw onderwerp zich binnen de aanbevolen afstand van de flitser bevindt. (p. 132)
- Als licht van de flitser wordt gereflecteerd of als er veel stof in de lucht is, kunnen er kleine vlekjes op de foto komen.
- In sommige modi kunt u ook de flitseroptie instellen door op [MENU] te drukken en vervolgens **Flitser** te selecteren.

De ISO-waarde aanpassen P

De ISO-waarde is een eenheid voor de mate waarin film gevoelig is voor licht, zoals gedefinieerd door de International Organization for Standardization (ISO). Hoe hoger de ISO-waarde, des te gevoeliger wordt de camera voor licht. Gebruik een hogere ISO-waarde om betere foto's te maken en bewegingsonscherpte te voorkomen wanneer u de flitser niet gebruikt.

1 Druk in de opnamemodus op [MENU].

2 Selecteer **ISO**.

3 Selecteer een optie.
- Selecteer ISO AUTO om een geschikte ISO-waarde te gebruiken op basis van de helderheid van het onderwerp en de lichtval.

- Hogere ISO-waarden kunnen zorgen voor meer ruis in beelden.
- Als u de ISO-waarde instelt op ISO 1250, wordt de resolutie mogelijk gewijzigd in 3M of lager.

De scherpstelling aanpassen

Hier vindt u informatie over het aanpassen van de scherpstelling van de camera om deze aan te passen aan het onderwerp en de opnameomstandigheden.

Macro gebruiken P S

Gebruik macro om foto's van dichtbij te maken, bijvoorbeeld van bloemen of insecten. (Raadpleeg 'De scherpsteloptie wijzigen'.)

- Probeer de camera stevig vast te houden, om te voorkomen dat de foto's onscherp worden.
- Schakel de flitser uit als de afstand tot het onderwerp minder dan 40 cm bedraagt.

De scherpsteloptie wijzigen P S

U kunt betere foto's maken door de juiste scherpsteloptie te selecteren op basis van de afstand tussen de camera en de onderwerpen.

1 Druk in de opnamemodus op [].

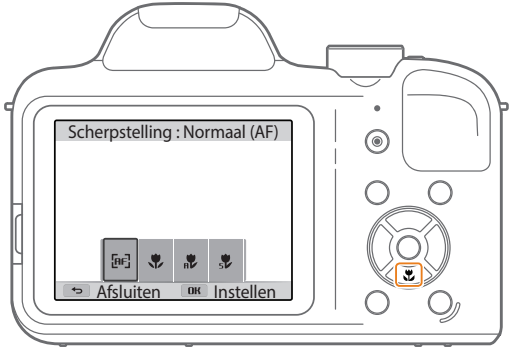

2 Selecteer een optie.

Pictogram	Beschrijving
	Normaal (AF): scherpstellen op een onderwerp dat zich op een afstand van meer dan 80 cm van de lens bevindt. Of op een afstand van 150 cm of meer, wanneer u gebruikmaakt van de zoom.
	Macro: scherpstellen op een onderwerp dat zich 10 - 80 cm van de camera bevindt. 150 - 350 cm wanneer u de zoom gebruikt.
	Auto macro: • Scherpstellen op een onderwerp dat zich op een afstand van meer dan 1 cm van de lens bevindt. Of op een afstand van 150 cm of meer, wanneer u gebruikmaakt van de zoom. • De optie wordt automatisch ingesteld in bepaalde opnamemodi.
	Supermacro: scherpstellen op een onderwerp dat zich 1 cm van de camera bevindt.

Afhankelijk van de opnameomstandigheden kunnen de beschikbare opties verschillen.

In sommige modi kunt u ook de scherpsteloptie instellen door op [MENU] te drukken en vervolgens **Scherpstelling** te selecteren.

Het scherpstelgebied aanpassen P

U kunt betere foto's krijgen door een scherpstelgebied te kiezen op basis van de locatie van het onderwerp in de scène.

1 Druk in de opnamemodus op [MENU].

2 Selecteer **Scherpstelgebied**.

3 Selecteer een optie.

Pictogram	Beschrijving
	Centrum AF: Scherpstellen op het midden van het kader (voor onderwerpen die zich in het midden of in de buurt van het midden bevinden).
	Multi AF: scherpstellen op een of meer gebieden (max. 9).
	Keuze AF: stel scherp op het gebied dat u selecteert. (p. 62)
	Tracking AF: stel scherp op en beweeg mee met het onderwerp. (p. 62)

Afhankelijk van de opnameomstandigheden kunnen de beschikbare opties verschillen.

Scherpstellen op een geselecteerd gebied

U kunt scherpstellen op een gebied dat u hebt geselecteerd.

1 Druk in de opnamemodus op [MENU].

2 Selecteer **Scherpstelgebied** → **Keuze AF**.

3 Druk op [OK] en druk dan op [DISP/🌷/⚡/⏲] om het kader naar het gewenste gebied te verplaatsen.

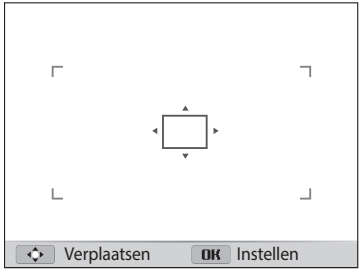

4 Druk op [OK].

5 Druk op de [**Ontspanknop**] om een foto te maken.

- Druk op [OK] om het scherpstelgebied te wijzigen.

Als u deze functie gebruikt, is het niet mogelijk om de opties voor gezichtsdetectie, timer en Intelli-zoom in te stellen.

Meebewegende autofocus gebruiken

Met Tracking AF kunt u het onderwerp volgen en automatisch scherp in beeld houden, ook wanneer u beweegt.

1 Druk in de opnamemodus op [MENU].

2 Selecteer **Scherpstelgebied** → **Tracking AF**.

3 Stel scherp op het onderwerp dat u wilt volgen en druk op [OK].

- Er wordt een scherpstelkader op het onderwerp weergegeven en het onderwerp wordt gevolgd terwijl u de camera beweegt.

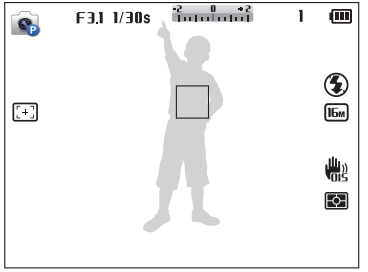

- Een wit kader betekent dat de camera het onderwerp volgt.
- Een groen kader wanneer u de [**Ontspanknop**] half indrukt, betekent dat het onderwerp scherp in beeld is.
- Het rode kader betekent dat de camera niet heeft kunnen scherpstellen.

4 Druk op de [**Ontspanknop**] om een foto te maken.

- Als u geen scherpstelgebied selecteert, verschijnt het scherpstelkader midden in het beeld.
- Het volgen van een onderwerp kan in de volgende gevallen mislukken:
  - het onderwerp is te klein
  - het onderwerp beweegt te veel
  - er is sprake van tegenlicht of u maakt foto's op een donkere plaats
  - kleuren of patronen van het onderwerp komen met de achtergrond
  - het onderwerp heeft horizontale patronen, zoals bij jaloezieën het geval is
  - de camera trilt erg
- Wanneer tracking mislukt, wordt de functie gereset.
- Als de camera het onderwerp niet volgt, moet u het te volgen onderwerp opnieuw selecteren.
- Als de camera niet kan scherpstellen, wordt het scherpstelkader rood weergegeven en wordt de scherpstelling gereset.
- Als u deze functie gebruikt, is het niet mogelijk om de opties voor gezichtsdetectie, timer, snelheid en Intelli-zoom in te stellen.

Gezichtsdetectie gebruiken P

Bij gebruik van de opties voor Gezichtsdetectie worden de gezichten van mensen automatisch door de camera gedetecteerd. Wanneer u op een menselijk gezicht scherpstelt, past de camera de belichting automatisch aan. Gebruik **Knipperen** om gesloten ogen te detecteren of **Smile shot** om een lachend gezicht op te nemen.

Gezichten detecteren

De camera kan automatisch maximaal 10 gezichten in een scène detecteren.

1 Druk in de opnamemodus op [MENU].

2 Selecteer **Gezichtsdetectie** → **Normaal**.

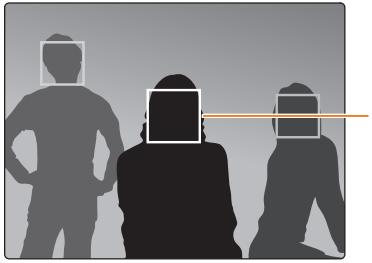

Het gezicht dat zich het dichtst bij de camera of het dichtst bij het midden van de scène bevindt, wordt weergegeven in een wit scherpstelkader en de overige gezichten worden weergegeven in grijze scherpstelkaders.

Hoe dichter u bij de onderwerpen bent, hoe sneller de camera gezichten detecteert.

Een zelfportret maken

Maak foto's van uzelf. De camera stelt de scherpstelafstand in op close-up en geeft een pieptoon weer wanneer dit gereed is.

1 Druk in de opnamemodus op [MENU].

2 Selecteer **Gezichtsdetectie** → **Zelfportret**.

3 Stel de opname samen met de lens naar u toe gericht.

4 Wanneer u een korte piep hoort, drukt u op de [**Ontspanknop**].

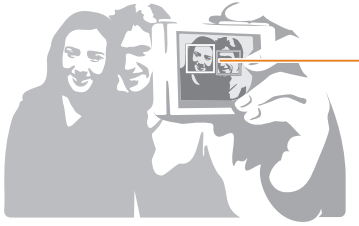

Wanneer gezichten zich in het midden bevinden, piept de camera snel.

Als u Volume uitschakelt in de geluidsinstellingen, geeft de camera geen pieptoon weer. (p. 111)

Een foto van een lachend gezicht maken

De camera neemt automatisch een foto wanneer er een lachend gezicht wordt gedetecteerd.

1 Druk in de opnamemodus op [MENU].

2 Selecteer **Gezichtsdetectie** → **Smile shot**.

3 Stel de opname samen.

- De camera neemt automatisch een foto wanneer er een lachend gezicht wordt gedetecteerd.

De camera herkent de lach eerder wanneer het onderwerp breeduit lacht.

Knipperende ogen detecteren

Als de camera gesloten ogen detecteert, worden er automatisch 2 foto's na elkaar gemaakt.

1 Druk in de opnamemodus op [MENU].

2 Selecteer **Gezichtsdetectie** → **Knipperen**.

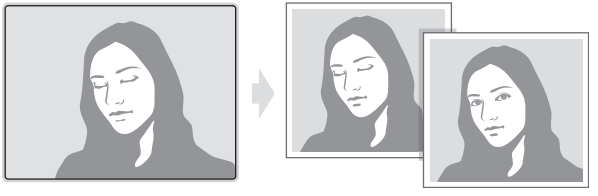

Tips voor gezichtsdetectie

- Wanneer de camera een gezicht detecteert, wordt het gedetecteerde gezicht automatisch gevolgd.
- Gezichtsdetectie is mogelijk in de volgende gevallen niet effectief:
  - het onderwerp is te ver verwijderd van de camera
  - het is te licht of te donker
  - het onderwerp kijkt niet in de richting van de camera
  - het onderwerp draagt een zonnebril of een masker
  - de gezichtsuitdrukking van het onderwerp verandert drastisch
  - het onderwerp heeft tegenlicht of de lichtomstandigheden zijn veranderlijk
- Gezichtsdetectie is niet beschikbaar wanneer u Keuze AF of Tracking AF instelt.
- Als u opties voor gezichtsdetectie instelt, wordt het AF-gebied automatisch ingesteld op Multi AF.
- Afhankelijk van de geselecteerde optie voor gezichtsdetectie zijn bepaalde opnameopties niet beschikbaar.
- Afhankelijk van de opnameopties die u hebt geselecteerd, zijn de opties voor Gezichtsdetectie mogelijk niet beschikbaar.

Helderheid en kleur aanpassen

Hier vindt u informatie over hoe u instellingen voor de helderheid en kleur kunt aanpassen om een betere beeldkwaliteit te bereiken.

De belichting handmatig aanpassen (EV) P

Afhankelijk van de intensiteit van het omgevingslicht kunnen foto's te licht of te donker uitvallen. U kunt dan de belichting aanpassen om een beter resultaat te krijgen.

▲ Donkerder (-)

▲ Neutraal (0)

▲ Helderder (+)

1 Druk in de opnamemodus op [MENU].

2 Selecteer **EV**.

3 Druk op [ϟ/⏲] om de belichting aan te passen.

- De foto wordt lichter naarmate de belichtingswaarde wordt verhoogd.

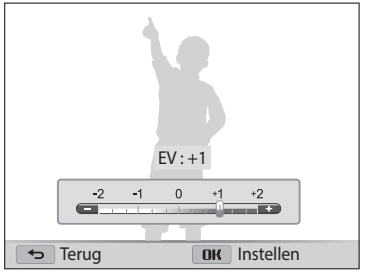

4 Druk op [OK] om de instellingen op te slaan.

- Nadat u de belichting hebt aangepast, wordt deze instelling automatisch opgeslagen. Mogelijk moet dit later weer worden bijgesteld om onder- of overbelichting te voorkomen.
- Als u niet weet wat de juiste belichting moet zijn, selecteert u **AEB** (Auto Exposure Bracket). De camera neemt 3 foto's achter elkaar, elk met een andere belichting: normaal, onderbelicht en overbelicht. (p. 71)

Compenseren voor tegenlicht (ACB) P

Wanneer de lichtbron zich achter het onderwerp bevindt, of als er een groot contrast is tussen het onderwerp en de achtergrond, komt het onderwerp waarschijnlijk donker op de foto. Stel in dit geval de optie Automatische contrastverbetering (ACB) in.

▲ Zonder ACB

▲ Met ACB

1 Druk in de opnamemodus op [MENU].

2 Selecteer **ACB**.

3 Selecteer een optie.

Pictogram	Beschrijving
OFF	**Uit**: ACB (Automatische contrastverbetering) is uitgeschakeld.
ACB	**Aan**: ACB (Automatische contrastverbetering) is ingeschakeld.

- De ACB-functie is altijd ingeschakeld in de modus AUTO.
- De functie ACB is niet beschikbaar wanneer u opties voor serieopnamen instelt.

De lichtmeetoptie wijzigen P

De lichtmetingsmodus heeft betrekking op de manier waarop een camera de hoeveelheid licht meet. De helderheid en belichting van de foto's varieert met de gekozen lichtmeetmethode.

1 Druk in de opnamemodus op [MENU].

2 Selecteer **Lichtmeting**.

3 Selecteer een optie.

Pictogram	Beschrijving
	Multi: • De camera verdeelt het frame onder in diverse gebieden en meet de lichtintensiteit in elk gebied. • Geschikt voor algemene foto's.
	Spot: • De camera meet alleen de lichtintensiteit in het precieze midden van het kader. • Als een onderwerp zich niet midden in het beeld bevindt, kan de foto verkeerd belicht worden. • Geschikt voor een onderwerp met tegenlicht.
	Centrum gewogen: • De camera bepaalt een gemiddelde voor de lichtmeting van het gehele beeld, maar met nadruk op het midden. • Geschikt voor foto's waarbij het onderwerp zich in het midden van het beeld bevindt.

Een instelling voor Witbalans selecteren P

De kleuren in een foto zijn afhankelijk van het soort lichtbron en de kwaliteit daarvan. Als u wilt dat uw foto's realistische kleuren hebben, selecteert u een witbalansinstelling die geschikt is voor de lichtomstandigheden, zoals Auto witbalans, Daglicht, Bewolkt of Kunstlicht.

AWB Auto witbalans

Daglicht

Bewolkt

Kunstlicht

1 Druk in de opnamemodus op [MENU].

2 Selecteer **Witbalans**.

3 Selecteer een optie.

Pictogram	Beschrijving
AWB	**Auto witbalans**: automatisch de witbalans instellen op basis van de lichtomstandigheden.
	Daglicht: voor foto's buitenshuis op een zonnige dag.
	Bewolkt: voor foto's buitenshuis op een bewolkte dag of in de schaduw.
	TL-licht H: voor foto's bij daglichtlampen of drie-wegfluorescentielampen.
	TL-licht L: voor foto's bij wit TL-licht.
	Kunstlicht: voor foto's binnenshuis bij gloeilamp- of halogeenlampverlichting.
	Aangepaste instelling: instellingen voor de witbalans gebruiken die u hebt ingesteld. (p. 70)
K	**Kleurtemp.**: de kleurtemperatuur van de lichtbron instellen. (p. 70)

Uw eigen witbalansinstelling configureren

U kunt de witbalans aanpassen door een foto te maken van een wit oppervlak, zoals een stuk papier, onder de lichtomstandigheden waarin u een foto wilt maken. De functie voor witbalans helpt u om de kleuren in uw foto te laten overeenkomen met de werkelijke scène.

1 Druk in de opnamemodus op [MENU].

2 Selecteer **Witbalans** → **Aangepaste instelling**.

3 Richt de lens op een wit stuk papier en druk op de [**Ontspanknop**].

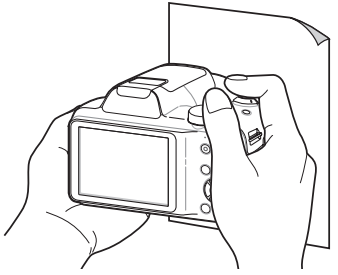

Kleurtemperatuur aanpassen

1 Druk in de opnamemodus op [MENU].

2 Selecteer **Witbalans** → **Kleurtemp.**.

3 Druk op [ϟ/⏲] om de kleurtemperatuur aan te passen zodat deze aansluit bij uw lichtbron.

- U krijgt een warmere foto met een hogere waarde en een koelere foto met een lagere waarde.

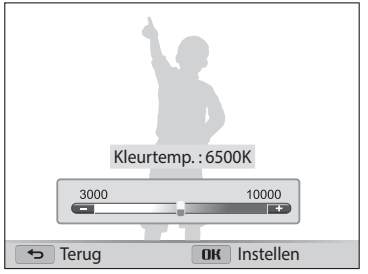

4 Druk op [OK] om de instellingen op te slaan.

Serieopnamen gebruiken (continu, bewegingsopname, AEB) P

Het kan lastig zijn foto's te maken van snel bewegende onderwerpen, of natuurlijke gezichtsuitdrukkingen en gebaren van uw onderwerpen in foto's vast te leggen. Het kan ook moeilijk zijn om de belichting correct aan te passen en een juiste belichtingsbron te selecteren. Selecteer in deze gevallen een van de modi voor serieopnamen.

1 Druk in de opnamemodus op [MENU].

2 Selecteer **Snelheid**.

3 Selecteer een optie.

Pictogram	Beschrijving
	Eén foto: één foto maken.
	Continu: • Terwijl u de [**Ontspanknop**] ingedrukt houdt, blijft de camera achter elkaar foto's maken. • Het maximumaantal foto's is afhankelijk van de capaciteit van de geheugenkaart.
	Bewegingsopname: wanneer u de [**Ontspanknop**] ingedrukt houdt, maakt de camera VGA-foto's (5 foto's per seconde; met een maximum van 30 foto's).
	AEB: • 3 foto's achter elkaar maken, elk met een andere belichting: normaal, onderbelicht en overbelicht. • Gebruik een statief om onscherpe foto's te voorkomen.

- U kunt de flitser, timer en ACB alleen gebruiken wanneer u **Eén foto** selecteert.
- Als u **Bewegingsopname** selecteert, stelt de camera de resolutie in op VGA en de ISO-waarde op **Auto**.
- Afhankelijk van de geselecteerde optie voor gezichtsdetectie zijn bepaalde opties voor serieopnamen niet beschikbaar.

Afbeeldingen aanpassen P

U kunt de scherpte, kleurverzadiging en het contrast van uw foto's aanpassen.

1 Druk in de opnamemodus op [MENU].

2 Selecteer **Beeld aanpassen**.

3 Selecteer een optie.
- Scherpte
- Contrast
- Kleurverzadiging

4 Druk op [⚡/⏲] om de waarden aan te passen.

Scherpte	Beschrijving
-	Randen in de foto verzachten (geschikt voor fotobewerking op de computer).
+	Randen verscherpen om de foto duidelijker te maken. Hierdoor kan ook de beeldruis in de foto's toenemen.

Contrast	Beschrijving
-	Kleuren en helderheid verminderen.
+	Kleuren en helderheid verhogen.

Kleurverzadiging	Beschrijving
-	De kleurverzadiging verminderen.
+	De kleurverzadiging verhogen.

5 Druk op [OK] om de instellingen op te slaan.

Selecteer 0 als u geen effect wilt toepassen (geschikt voor afdrukken).

Het geluid van de zoom verminderen

Wanneer u tijdens het opnemen van video's gebruikmaakt van de zoom, kan de camera het geluid van de zoom opnemen. Gebruik de functie Zoomen dempen om geen zoomgeluid op te nemen.

1 Druk in de opnamemodus op [MENU].

2 Selecteer **Spraak**.

3 Selecteer een optie.

Pictogram	Beschrijving
	Zoom gedempt: de camera stopt tijdelijk met het opnemen van het geluid wanneer u de zoomfunctie gebruikt.
	Uit : een video opnemen zonder geluid.
	Aan: een video opnemen met geluid.

- Blokkeer de microfoon niet wanneer u de functie Spraak gebruikt.
- Opnamen die worden gemaakt met Spraak, kunnen anders klinken dan de daadwerkelijke geluiden.

Weergeven en bewerken

Hier vindt u informatie over hoe u foto's en video's kunt weergeven of afspelen en hoe u foto's en video's kunt bewerken. Ook leest u hier hoe u de camera op een computer of televisie aansluit.

Foto's of video's weergeven in de afspeelmodus 75
- De afspeelmodus starten 75
- Foto's weergeven 79
- Een video afspelen 82

Foto's bewerken 83
- Het formaat van foto's aanpassen 83
- Een foto draaien 83
- Smart filter-effecten toepassen 84
- Foto's aanpassen 85

Een video bewerken 87
- Een video bijsnijden 87
- Afzonderlijke beelden uit een video opslaan ... 87

Bestanden op een tv weergeven 88

Bestanden naar een computer overbrengen ... 89
- Bestanden naar een Windows-computer overbrengen 89
- Bestanden naar een Mac-computer overbrengen 90

Systeemvereisten 91

Foto's of video's weergeven in de afspeelmodus

Hier vindt u informatie over hoe u foto's, video's en spraakmemo's kunt afspelen en hoe u bestanden beheert.

De afspeelmodus starten

Bekijk foto's en video's die op de camera zijn opgeslagen.

1 Druk op [▶].
- Het recentste bestand wordt weergegeven.
- Als de camera is uitgeschakeld, wordt deze ingeschakeld en wordt het recentste bestand weergegeven.

2 Druk op [ϟ/⏲] om door de bestanden te scrollen.
- Houd [ϟ/⏲] ingedrukt om snel door de bestanden te scrollen.

- U kunt bestanden die zijn opgenomen met andere camera's, mogelijk niet bewerken of afspelen, wegens niet-ondersteunde formaten (afbeeldingsformaat, enzovoort) of codecs. Gebruik een computer of ander apparaat om deze bestanden te bewerken of af te spelen.
- Foto's of video's die zijn vastgesteld in de staande stand, worden niet automatisch gedraaid en worden weergegeven in de liggende stand op de camera en andere apparaten.

Fotobestandsinformatie

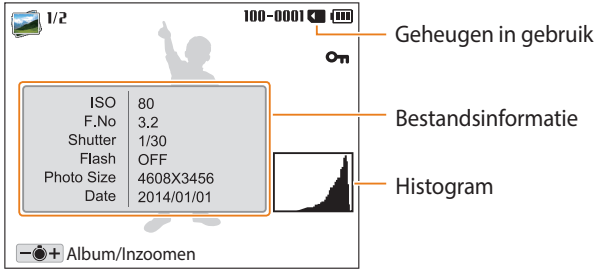

Pictogram	Beschrijving
1/2	Huidig bestand/totaal aantal bestanden
100-0001	Mapnaam – Bestandsnaam
	Beveiligd bestand

Als u bestandsinformatie wilt weergeven op het scherm, drukt u op [**DISP**].

Videobestandsinformatie

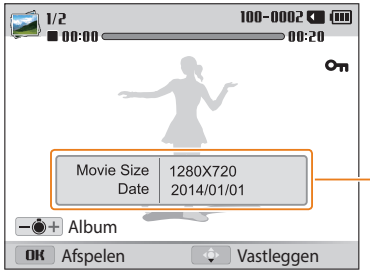

Bestandsinformatie

Pictogram	Beschrijving
1/2	Huidig bestand/totaal aantal bestanden
100-0002	Mapnaam – Bestandsnaam
00:00	Huidige afspeeltijd
00:20	Lengte van de video
	Beveiligd bestand

Als u bestandsinformatie wilt weergeven op het scherm, drukt u op [**DISP**].

Bestanden als miniatuur weergeven

U kunt snel miniaturen van bestanden bekijken.

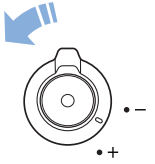

Draai in de afspeelmodus de [**Zoomknop**] naar links om miniaturen weer te geven (12 per keer). Draai de [**Zoomknop**] nog een keer naar links om meer miniaturen weer te geven (24 per keer). Draai de [**Zoomknop**] naar rechts om naar de vorige weergave terug te keren.

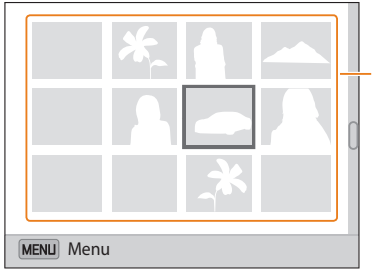

Ga naar het gewenste bestand en druk op [**OK**] om dit op volledig scherm weer te geven.

Druk op [**DISP**/✿/ϟ/⏲] om door de bestanden te scrollen.

Bestanden weergeven op categorie

Bestanden op categorie weergeven, zoals datum of bestandstype.

1 Draai in de afspeelmodus de [**Zoomknop**] naar links.

2 Druk op [MENU].

3 Selecteer **Filter** → een categorie.

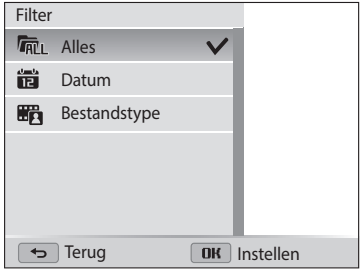

Pictogram	Beschrijving
	Alles: bestanden normaal weergeven.
	Datum: bestanden weergeven op volgorde van opslagdatum.
	Bestandstype: bestanden weergeven op bestandstype.

4 Scrol naar een gewenste lijst en druk vervolgens op [OK] om de lijst te openen.

5 Scrol naar een gewenst bestand en druk vervolgens op [OK] om het bestand weer te geven.

6 Draai de [**Zoomknop**] naar links om naar de vorige weergave terug te keren en druk op [⮌].

- Als u de categorie wijzigt, kan het enige tijd duren voordat de camera de bestanden opnieuw indeelt, afhankelijk van het aantal bestanden.
- Als u een categorie verwijdert die is geclassificeerd op **Datum** of **Bestandstype**, worden alle bestanden in de categorie verwijderd.

Bestanden beveiligen

U kunt bestanden beveiligen om te voorkomen dat ze per ongeluk worden gewist.

1 Selecteer in de afspeelmodus een bestand dat u wilt beveiligen.

2 Druk op [MENU] en selecteer **Beveiligen** → **Aan**.

3 Herhaal stap 1 en 2 om meer bestanden te beveiligen.

U kunt een beveiligd bestand niet verwijderen of draaien of het formaat ervan wijzigen.

Bestanden wissen

Bestanden selecteren die u wilt wissen in de afspeelmodus.

Afzonderlijke bestanden wissen

U kunt een afzonderlijk bestand selecteren en dit wissen.

1 Selecteer in de afspeelmodus een bestand en druk op [🗑].

2 Wanneer het pop-upvenster verschijnt, selecteert u **Ja**.

U kunt ook meerdere bestanden wissen in de afspeelmodus door op [MENU] te drukken en **Wissen** → **Wissen** → **Ja** te selecteren.

Meerdere bestanden wissen

U kunt meerdere bestanden selecteren en deze tegelijk wissen.

1 Druk in de afspeelmodus op [🗑].
- Druk in de miniatuurweergave op [MENU], selecteer **Wissen** → **Selecteren** en ga verder met stap 3 of druk op [🗑], selecteer **Selecteren** en ga verder met stap 3.

2 Wanneer het pop-upvenster verschijnt, selecteert u **Meer wissen**.

3 Scroll naar de bestanden die u wilt verwijderen en druk op [OK].
- Druk nogmaals op [OK] om uw selectie op te heffen.

4 Druk op [🗑].

5 Wanneer het pop-upvenster verschijnt, selecteert u **Ja**.

Alle bestanden verwijderen

U kunt alle bestanden selecteren en deze tegelijk verwijderen.

1 Druk in de afspeelmodus op [MENU].
   - Druk in de miniatuurweergave op [MENU], selecteer **Wissen** → **Alles wissen** en ga verder met stap 3 of druk op [🗑], selecteer **Alles wissen** en ga verder met stap 3.

2 Selecteer **Wissen** → **Alles wissen**.

3 Wanneer het pop-upvenster verschijnt, selecteert u **Ja**.
   - Alle niet-beveiligde bestanden worden verwijderd.

Foto's weergeven

Deel van een foto vergroten of foto's als diashow bekijken.

Een foto vergroten

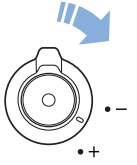

Draai in de afspeelmodus de [**Zoomknop**] naar rechts om een deel van een foto te vergroten. Draai de [**Zoomknop**] naar links om uit te zoomen.

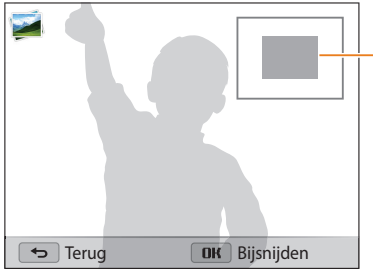

Vergroot gebied

Functie	Beschrijving
Het vergrote gebied verplaatsen	Druk op [**DISP**/🌷/ϟ/⏲].
De vergrote foto bijsnijden	Druk op [**OK**] en selecteer **Ja**. (De bijgesneden foto wordt opgeslagen als een nieuw bestand. De oorspronkelijke foto blijft in zijn oorspronkelijke vorm bewaard.)

Als u foto's weergeeft die zijn gemaakt met een andere camera, kan de zoomverhouding verschillen.

Panoramafoto's weergeven

Foto's weergeven die zijn gemaakt in de panoramamodus.

1 Druk in de afspeelmodus op [ϟ/⏲] om naar de gewenste panoramafoto te scrollen.
- De volledige panoramafoto verschijnt op het scherm.

2 Druk op [**OK**].
- De camera scrolt automatisch van links naar rechts door de foto voor een horizontale panoramafoto en van boven naar beneden voor een verticale panoramafoto. De camera schakelt vervolgens over naar de afspeelmodus.
- Druk tijdens het weergeven van een panoramafoto op [**OK**] om te pauzeren of het pauzeren op te heffen.
- Druk nadat u het weergeven van een panoramafoto hebt gepauzeerd, op [**DISP**/🌷/ϟ/⏲] om de foto horizontaal of verticaal te bewegen, afhankelijk van de richting waarin u bewoog tijdens het maken van de foto.

3 Druk op [⮌] om terug te gaan naar de afspeelmodus.

De camera schuift alleen automatisch door de panoramafoto als de langste rand van de foto twee of meer keer langer is dan de kortste rand.

Een diashow afspelen

Effecten en audio toevoegen aan een diashow met uw foto's. De diashowfunctie werkt niet voor video's.

1 Druk in de afspeelmodus op [MENU].

2 Selecteer **Opties voor diashow**.
- Ga naar stap 5 als u een diashow zonder effecten wilt.

3 Selecteer een effect voor de diashow.

* Standaard

Optie	Beschrijving
Afspeelmodus	Instellen of de diashow wordt herhaald. (**Eenmaal afspelen***, **Herhalen**)
Interval	• Het interval tussen foto's instellen. (**1 sec***, **3 sec**, **5 sec**, **10 sec**) • U moet de optie Effect instellen op **Uit** om het interval in te stellen.
Muziek	Achtergrondmuziek instellen.
Effect	• Een scèneovergangseffect instellen tussen foto's. (**Uit**, **Rustig***, **Ontspannen**, **Levendig**, **Zacht**, **Zonnig**) • Selecteer **Uit** om effecten te annuleren. • Als u de optie Effect gebruikt, wordt het interval tussen foto's ingesteld op 1 seconde.

4 Druk op [MENU] of [⮌].

5 Selecteer **Diashow starten**.

6 Geef de diavoorstelling weer.
- Druk op [OK] om de diashow te pauzeren.
- Druk nogmaals op [OK] om de diavoorstelling te hervatten.

- Druk op [⮌] om de diashow te stoppen en terug te schakelen naar de afspeelmodus.
- Draai de [**Zoomknop**] naar links of rechts om het volumeniveau aan te passen.

Een video afspelen

In de afspeelmodus kunt u een video weergeven en vervolgens delen van de afgespeelde video opnemen of bijsnijden. U kunt de opgenomen of bijgesneden segmenten opslaan als nieuwe bestanden.

1 Selecteer in de afspeelmodus een video en druk op [OK].

2 Geef de video weer.

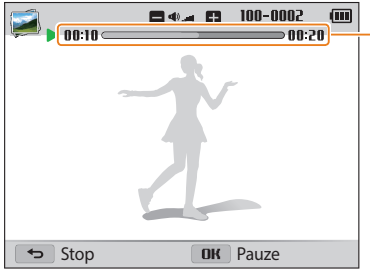

Huidige afspeeltijd/ videolengte

Functie	Beschrijving
Terugspoelen	Druk op [ϟ]. Elke keer dat u op [ϟ] drukt, wordt de scansnelheid als volgt gewijzigd: 2X, 4X, 8X.
Het afspelen onderbreken of hervatten	Druk op [OK].
Vooruitspoelen	Druk op [⏲]. Elke keer dat u op [⏲] drukt, wordt de scansnelheid als volgt gewijzigd: 2X, 4X, 8X.
Het volume regelen	Draai de [**Zoomknop**] naar links of rechts.

U kunt achteruit of vooruit scannen of de video pauzeren nadat minstens 2 seconden zijn verstreken vanaf het beginpunt.

Foto's bewerken

Hier vindt u informatie over het bewerken van foto's.

- De camera slaat bewerkte foto's op als nieuwe bestanden.
- Wanneer u foto's bewerkt, converteert de camera deze automatisch naar een lagere resolutie. Foto's die handmatig worden gedraaid of waarvan het formaat handmatig wordt aangepast, worden niet automatisch geconverteerd naar een lagere resolutie.

Het formaat van foto's aanpassen

U kunt het formaat van een foto wijzigen en de foto als een nieuw bestand opslaan.

1. Selecteer in de afspeelmodus een foto en druk op [MENU].
2. Selecteer **Resolutie wijzigen**.
3. Selecteer een optie.

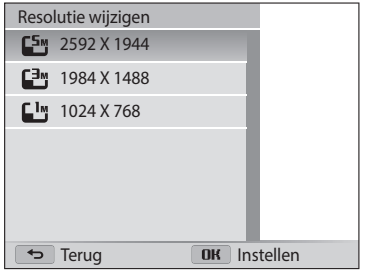

De beschikbare opties voor formaat wijzigen verschillen, afhankelijk van de originele grootte van de foto.

Een foto draaien

1. Draai de modusdraaiknop naar .
2. Selecteer .
3. Draai de [**Zoomknop**] naar links en selecteer een foto.
4. Selecteer **Draaien** → een optie.

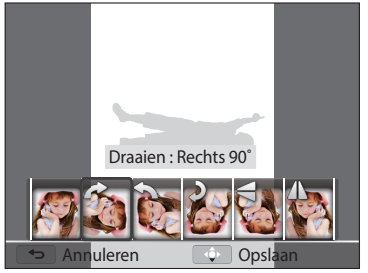

5. Druk op [] om op te slaan.

- De camera overschrijft het originele bestand.
- Druk in de afspeelmodus op [MENU] en selecteer **Draaien** om een foto te draaien.

Smart filter-effecten toepassen

Speciale effecten toepassen op uw foto's.

1 Draai de modusdraaiknop naar .

2 Selecteer .

3 Draai de [**Zoomknop**] naar links en selecteer een foto.

4 Selecteer **Intelligent filter** → een optie.

Optie	Beschrijving
Normaal	Geen effect
Miniatuur	Een effect toepassen om het onderwerp in miniatuur weer te geven. (De boven- en onderkant van de foto worden wazig gemaakt.)
Vignetten	Retro-kleuren, een hoog contrast en sterke vignettering van Lomo-camera's toepassen.
Visoog	Objecten die in de buurt zijn, vervormen om de visuele effecten van een vissenooglens te imiteren.
Klassiek	Een zwart-witeffect toepassen.
Retro	Een sepiatinteffect toepassen.
Kruisfilter	Lijnen toevoegen die naar buiten lopen van heldere objecten om het visuele effect van een kruisfilter te imiteren.

5 Druk op [] om op te slaan.

Foto's aanpassen

Hier vindt u informatie over het aanpassen van de helderheid, contrast of verzadiging of het corrigeren van het rode-ogeneffect. Als het midden van een foto donker is, kunt u deze lichter maken. De camera slaat een bewerkte foto op als een nieuw bestand, maar converteert de foto mogelijk naar een lagere resolutie.

- U kunt tegelijk de helderheid, het contrast en de kleurverzadiging aanpassen en Smart filter-effecten toepassen.
- U kunt niet tegelijk de effecten ACB, Gezichtretouch. en Anti-rode ogen toepassen.

De helderheid, het contrast en de kleurverzadiging aanpassen

1 Draai de modusdraaiknop naar .
2 Selecteer .
3 Draai de [**Zoomknop**] naar links en selecteer een foto.
4 Selecteer een optie voor aanpassen.

Pictogram	Beschrijving
	Helderheid
	Contrast
	Kleurverzadiging

5 Druk op [/] om de optie aan te passen.
6 Druk op [**OK**].
7 Druk op [] om op te slaan.

Donkere onderwerpen aanpassen (ACB)

1 Draai de modusdraaiknop naar .
2 Selecteer .
3 Draai de [**Zoomknop**] naar links en selecteer een foto.
4 Selecteer **ACB**.
5 Druk op [] om op te slaan.

Gezichten retoucheren

1. Draai de modusdraaiknop naar .
2. Selecteer .
3. Draai de [**Zoomknop**] naar links en selecteer een foto.
4. Selecteer **Gezichtretouchering**.
5. Druk op [/] om de optie aan te passen.
   - Hoe hoger het nummer, des te helderder de huidskleur.
6. Druk op [] om op te slaan.

Rode ogen verwijderen

1. Draai de modusdraaiknop naar .
2. Selecteer .
3. Draai de [**Zoomknop**] naar links en selecteer een foto.
4. Selecteer **Anti-rode ogen**.
5. Druk op [] om op te slaan.

Een video bewerken

Tijdens het afspelen van een video kunt u de video bijsnijden of een beeld uit de video vastleggen.

Een video bijsnijden

1. Selecteer in de afspeelmodus een video en druk op [MENU].
2. Selecteer **Film bijsnijden**.
3. Druk op [OK] om de video af te spelen.
4. Druk op [OK] → [✿] op het punt waarop u het bijsnijden wilt beginnen.
5. Druk op [OK] om het afspelen van de video te hervatten.
6. Druk op [OK] → [✿] op het punt waarop u het bijsnijden wilt beëindigen.
7. Druk op [✿] om bij te snijden.
8. Wanneer het pop-upvenster verschijnt, selecteert u **Ja**.

- De oorspronkelijke video moet ten minste 10 seconden lang zijn.
- De camera slaat de bewerkte video op als nieuw bestand en brengt geen wijzigingen aan in de oorspronkelijke video.

Afzonderlijke beelden uit een video opslaan

1. Druk tijdens het afspelen van een video op [OK] op het punt waarop u een beeld wilt opnemen.
2. Druk op [✿].

- De resolutie van de opgenomen afbeelding is gelijk aan die van de originele video.
- Het opgenomen beeld wordt als nieuw bestand opgeslagen.

Bestanden op een tv weergeven

U kunt foto's of video's bekijken door de camera met de A/V-kabel op een tv aan te sluiten.

1 Draai de modusdraaiknop naar ⚙.

2 Selecteer **Connectiviteit** → **Video**.

3 Selecteer een video-uitvoersignaal voor uw land of regio. (p. 112)

4 Schakel de camera en de televisie uit.

5 Sluit de camera met de A/V-kabel op de tv aan.

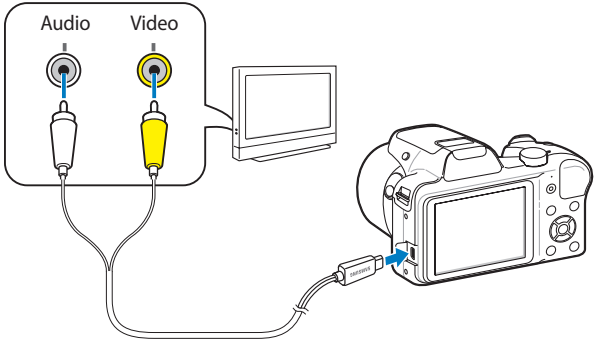

6 Schakel de televisie in en selecteer de A/V-videobron.

7 Schakel de camera in.
- De camera schakelt automatisch over naar de afspeelmodus als u deze aansluit op een televisie.

8 Bekijk foto's of speel video's af met de knoppen op de camera.

- Afhankelijk van het model van tv, wordt er mogelijk digitale ruis weergegeven of wordt een deel van het beeld niet weergegeven.
- Afhankelijk van de tv-instellingen kan het voorkomen dat de beelden niet gecentreerd op het scherm worden weergegeven.

Bestanden naar een computer overbrengen

Sluit de camera aan op de computer om bestanden over te brengen van de geheugenkaart van de camera naar de computer.

Bestanden naar een Windows-computer overbrengen

U kunt de camera op de computer aansluiten als een verwisselbare schijf.

Windows XP, Windows Vista, Windows 7 of Windows 8 moet worden uitgevoerd op uw computer als u de camera wilt aansluiten als verwisselbare schijf.

1 Draai de modusdraaiknop naar ⚙.

2 Selecteer **Connectiviteit** → **i-Launcher** → **Uit**.

3 Schakel de camera uit.

4 Sluit de camera op de computer aan met de USB-kabel.

U moet het kleine uiteinde van de USB-kabel aansluiten op uw camera. Als u de kabel omgekeerd aansluit, kunnen de bestanden beschadigen. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor enig verlies van gegevens.

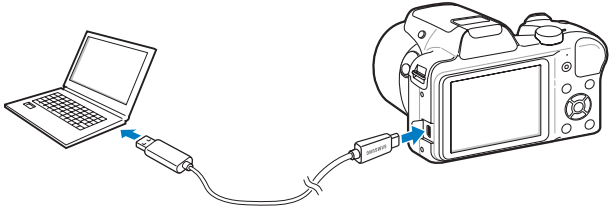

5 Schakel de camera in.
- De camera wordt automatisch herkend.

6 Selecteer op de computer **Deze computer** → **Verwisselbare schijf** → **DCIM** → **100PHOTO**.

7 Sleep de bestanden naar de computer of sla ze op de computer op.

De camera loskoppelen (voor Windows XP)

Met Windows Vista, Windows 7 en Windows 8 lijken de manieren waarop de camera moet worden losgemaakt sterk op elkaar.

1 Als het statuslampje op de camera knippert, wacht u tot het knipperen ophoudt.

2 Klik op op de werkbalk rechtsonder in het scherm van de computer.

3 Klik op het pop-upbericht.

4 Klik op het berichtvenster dat aangeeft dat de camera veilig kan worden verwijderd.

5 Verwijder de USB-kabel.

Bestanden naar een Mac-computer overbrengen

Wanneer u de camera op een Mac-computer aansluit, wordt het apparaat automatisch door de computer herkend. U kunt de bestanden rechtstreeks van de camera naar de computer overbrengen, zonder dat het nodig is om programma's te installeren.

Mac OS 10.5 of hoger (behalve PowerPC) wordt ondersteund.

1 Schakel de camera uit.

2 Sluit de camera met de USB-kabel op een Mac-computer aan.

U moet het kleine uiteinde van de USB-kabel aansluiten op uw camera. Als u de kabel omgekeerd aansluit, kunnen de bestanden beschadigen. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor enig verlies van gegevens.

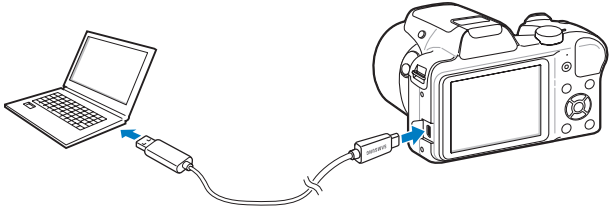

3 Schakel de camera in.

- De computer herkent de camera automatisch en geeft een pictogram van een verwisselbare schijf weer.

4 Open op de computer de verwisselbare schijf.

5 Sleep de bestanden naar de computer of sla ze op de computer op.

Systeemvereisten

Aanbevolen systeemvereisten voor het afspelen van video's op een pc of voor het uitvoeren van de i-Launcher-applicatie.

Vereisten voor Windows OS

Onderdeel	Vereisten
Processor	Intel® Pentium®4 3,2 GHz of hoger/ AMD Athlon™ FX 2,6 GHz of hoger
RAM	Minimaal 512 MB RAM (1 GB of meer aanbevolen)
Besturingssysteem*	Windows 7 of Windows 8
Schijfruimte	Minimaal 250 MB RAM (1 GB of meer aanbevolen)
Overig	• 1024 X 768 pixels, monitor met ondersteuning voor 16-bits (1280 X 1024 pixels, ondersteuning voor 32-bits kleuren aanbevolen) • USB 2.0-poort • nVIDIA Geforce 7600GT of hoger/ ATI X1600-reeks of hoger

* Een 32-bits versie van i-Launcher wordt geïnstalleerd; zelfs op 64-bits edities van Windows 7 en Windows 8.

Vereisten voor Mac OS

Item	Vereisten
Besturingssysteem	Mac OS 10.5 of hoger (met uitzondering van PowerPC)
RAM	Minimaal 256 MB RAM (512 MB of meer aanbevolen)
Schijfruimte	Minimaal 110 MB
Overig	USB 2.0-poort

- De vereisten zijn alleen aanbevelingen. Het werkt mogelijk niet correct, zelfs wanneer de computer voldoet aan de vereisten, afhankelijk van de toestand van de computer.
- De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van niet-geschikte computers zoals samengestelde computers.

Draadloos netwerk

Hier wordt beschreven hoe u verbinding kunt maken met WLAN-netwerken en functies kunt gebruiken.

Verbinding maken met een WLAN en netwerkinstellingen configureren 93
- Verbinding maken met een WLAN 93
- De aanmeldingsbrowser gebruiken 94
- Tips over netwerkverbinding 95
- Tekst invoeren 96

De NFC-functie gebruiken (Tag & Go) 97
- NFC-functies gebruiken in de opnamemodus ... 97
- NFC-functies gebruiken in de afspeelmodus (Photo Beam) 97
- NFC-functies gebruiken in de Wi-Fi-modus 97

Bestanden automatisch opslaan op een smartphone 98

Foto's of video's verzenden naar een smartphone 99

Een smartphone gebruiken als externe ontspanknop 100

Foto's of video's via e-mail verzenden 102
- E-mailinstellingen wijzigen 102
- Foto's of video's via e-mail verzenden 104

Services voor het delen van foto's of video's gebruiken 105
- Een service voor delen gebruiken 105
- Foto's of video's uploaden 105

Bestanden verzenden met Samsung Link 107
- Foto's of video's weergeven op apparaten die Samsung Link ondersteunen 107

Verbinding maken met een WLAN en netwerkinstellingen configureren

Hier wordt beschreven hoe u verbinding maakt via een toegangspunt wanneer u zich binnen het bereik van een WLAN bevindt. U kunt ook netwerkinstellingen configureren.

Verbinding maken met een WLAN

1 Draai de modusdraaiknop naar Wi-Fi.

2 Selecteer , , of .

3 Volg de instructies op het scherm totdat het scherm Wi-Fi-instelling wordt weergegeven.
- De camera zoekt automatisch naar beschikbare toegangspunten.
- Druk voor bepaalde standen op [MENU] en selecteer **Wi-Fi-instelling**.

4 Raak een toegangspunt aan.

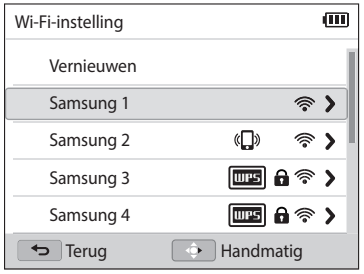

- Selecteer **Vernieuwen** om de lijst met toegangspunten te vernieuwen waarmee verbinding kan worden gemaakt.
- Selecteer **Draadloos netwerk toevoegen** om handmatig een toegangspunt toe te voegen. Uw toegangspuntnaam moet in het Engels zijn om het toegangspunt handmatig toe te voegen.

Symbool	Beschrijving
	Ad-hoctoegangspunt
	Beveiligd toegangspunt
	WPS-toegangspunt
	Signaalsterkte
›	Druk op [] om de opties voor de netwerkinstelling te openen.

- Wanneer u een beveiligd toegangspunt selecteert, wordt een pop-upvenster weergegeven. Geef de vereiste wachtwoorden in om verbinding te maken met de WLAN. Lees voor meer informatie over het ingeven van tekst 'Tekst invoeren'. (p. 96)
- Zie 'De aanmeldingsbrowser gebruiken' wanneer een aanmeldingspagina wordt weergegeven. (p. 94)
- Wanneer u een niet-beveiligd toegangspunt selecteert, maakt de camera verbinding met het WLAN.
- Als u een toegangspunt selecteert dat wordt ondersteund door het WPS-profiel, selecteert u › → **WPS PIN-verbinding** en geeft u een PIN-code in op het toegangspunt. U kunt ook verbinding maken met een toegangspunt dat wordt ondersteund door het WPS-profiel door › → **WPS knopverbinding** te selecteren op de camera en vervolgens de knop **WPS** te selecteren op het toegangspunt.
- Als een pop-upbericht over de regelgeving van het verzamelen van gegevens wordt weergegeven, moet u dit lezen en akkoord gaan.

Netwerkopties instellen

1 Ga op het scherm Wi-Fi-instelling naar een toegangspunt en druk op [⏲].

2 Selecteer elke optie en geef de vereiste informatie in.

Optie	Beschrijving
Netwerkwachtwoord	Geef het netwerkwachtwoord in.
IP-instelling	Het IP-adres automatisch of handmatig instellen.

Het IP-adres handmatig instellen

1 Ga op het scherm Wi-Fi-instelling naar een toegangspunt en druk op [⏲].

2 Selecteer **IP-instelling** → **Handmatig**.

3 Selecteer elke optie en geef de vereiste informatie in.

Optie	Beschrijving
IP	Hier voert u het statische IP-adres in.
Subnetmasker	Hier voert u het subnetmasker in.
Gateway	Hier voert u de gateway in.
DNS-server	Hier voert u het DNS-adres in.

De aanmeldingsbrowser gebruiken

U kunt uw aanmeldingsgegevens ingeven via de aanmeldingsbrowser wanneer u verbinding maakt met bepaalde toegangspunten, sites voor delen of cloudservers.

Knop	Beschrijving
[DISP/✿/ϟ/⏲]	Naar een item gaan of door de pagina scrollen.
[OK]	Een item selecteren.
[MENU]	Hiermee hebt u toegang tot de volgende opties: • **Vorige pagina**: naar de vorige pagina gaan. • **Volgende pagina**: naar de volgende pagina gaan. • **Opnieuw laden**: de pagina opnieuw laden. • **Stop**: stoppen met het laden van de pagina. • **Afsluiten**: de aanmeldingsbrowser sluiten.
[⮌]	de aanmeldingsbrowser sluiten.

- Bepaalde items kunt u niet selecteren afhankelijk van de pagina waarmee u bent verbonden. Dit is normaal en wijst niet op een defect.
- De aanmeldingsbrowser wordt mogelijk niet automatisch gesloten na aanmelding op bepaalde aanmeldingspagina's. In dit geval sluit u de aanmeldingsbrowser met [⮌], en gaat u door met de gewenste bewerking.
- Het laden van de aanmeldingspagina kan langer duren wegens het paginaformaat of de netwerksnelheid. In dit geval wacht u tot het invoervenster voor aanmeldingsgegevens wordt weergegeven.

Tips over netwerkverbinding

- Sommige Wi-Fi-functies zijn niet beschikbaar als u geen geheugenkaart plaatst.
- De kwaliteit van de netwerkverbinding wordt bepaald door het toegangspunt.
- Hoe groter de afstand tussen uw camera en het toegangspunt, hoe langer het duurt om verbinding te maken met het netwerk.
- Als een apparaat in de buurt hetzelfde radiofrequentiesignaal gebruikt als uw camera, kan uw verbinding hierdoor worden verstoord.
- Als uw toegangspunt geen Nederlandse naam heeft, kan de camera mogelijk het apparaat niet vinden of kan de naam onjuist worden weergegeven.
- Neem contact op met uw netwerkbeheerder of netwerkserviceprovider voor netwerkinstellingen of een wachtwoord.
- Als een WLAN moet worden geverifieerd door de serviceprovider, kunt u mogelijk geen verbinding met het betreffende WLAN maken. Neem contact op met uw netwerkserviceprovider om verbinding te maken met het WLAN.
- Afhankelijk van het coderingstype kan het aantal cijfers in het wachtwoord verschillen.
- Een WLAN-verbinding is wellicht niet mogelijk in alle omgevingen.
- Mogelijk geeft de camera een WLAN-printer weer in de lijsten met toegangspunten. U kunt echter geen verbinding met het netwerk maken via een printer.
- U kunt uw camera niet tegelijkertijd verbinden met een netwerk en aansluiten op een tv.
- Er kunnen aanvullende kosten gelden om verbinding te maken met een netwerk. De kosten verschillen op basis van de voorwaarden van uw abonnement.
- Als u geen verbinding met een WLAN kunt maken, probeert u een ander toegangspunt uit de lijst met beschikbare toegangspunten.
- Er kan een aanmeldingspagina worden weergegeven wanneer u gratis WLAN's selecteert die worden geleverd door bepaalde netwerkproviders. Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord in om verbinding te maken met de WLAN. Neem contact op met de netwerkproviders voor informatie over het registreren of de service.
- Wees voorzichtig wanneer u persoonlijke gegevens ingeeft om verbinding te maken met een toegangspunt. Geef geen betalings- of creditcardgegevens in op uw camera. De fabrikant is niet aansprakelijk voor problemen die ontstaan wanneer u dergelijke informatie ingeeft.
- De beschikbare netwerkverbindingen kunnen verschillen per land.
- De WLAN-functie van uw camera moet voldoen aan de wetten op het gebied van radiozendingen in uw regio. We raden u daarom aan de WLAN-functie alleen te gebruiken in het land waar u de camera hebt gekocht.
- De procedure voor het aanpassen van de netwerkinstellingen kan verschillen, afhankelijk van de netwerkomstandigheden.
- Probeer geen toegang te krijgen tot een netwerk dat u niet mag gebruiken.
- Voordat u verbinding maakt met een netwerk, moet u ervoor zorgen dat de batterij volledig is opgeladen.
- U kunt bestanden die in bepaalde modi zijn gemaakt, niet uploaden of verzenden.
- Bestanden die u overzet naar een ander apparaat, worden mogelijk niet ondersteund door het apparaat. In dit geval gebruikt u een computer om de bestanden af te spelen.

Tekst invoeren

Hier wordt beschreven hoe u tekst kunt invoeren. Met de pictogrammen in de onderstaande tabel kunt u de cursor bewegen, hoofdletters in- en uitschakelen enzovoort. Druk op [**DISP**/🌷/⚡/⏲] om naar een gewenste toets te gaan en druk vervolgens op [**OK**] om deze toets in te geven.

Symbool	Beschrijving
⬅	De laatste letter verwijderen.
◀ ▶	De cursor verplaatsen.
⬆	In de ABC-stand schakelt u hoofdletters in of uit.
.com	Geef '.com' in.
!@#/ABC	Schakelen tussen de symboolstand en ABC-stand.
␣	Een spatie invoeren.
Gereed	De weergegeven tekst opslaan.
ⓘ	Zie de handleiding voor het ingeven van tekst.

- In sommige modi kunt u alleen tekst in het Engelse alfabet ingeven, ongeacht de schermtaal.
- Druk om direct naar **Gereed** te gaan op [▶].
- U kunt maximaal 64 tekens ingeven.
- Het scherm kan afwijken afhankelijk van de invoermodus.

De NFC-functie gebruiken (Tag & Go)

Plaats de NFC-code van een smartphone in de buurt van de NFC-code van de camera om de functie te starten voor het automatisch opslaan van foto's op een smartphone of de functie waarmee u een smartphone kunt gebruiken als externe ontspanknop. U kunt ook bestanden overdragen naar een NFC-apparaat in de afspeelmodus.

- Deze functie wordt ondersteund door NFC-smartphones met Android OS. U kunt het beste de nieuwste versie gebruiken. Deze functie is niet beschikbaar voor iOS-apparaten.
- U moet de Samsung SMART CAMERA App op uw telefoon of apparaat installeren voordat u deze functie gaat gebruiken. U kunt de applicatie downloaden van Samsung Apps of de Google Play Store. De Samsung SMART CAMERA App is compatibel met Samsung-cameramodellen die zijn geproduceerd in 2013 of later.
- Als u een NFC-code wilt lezen, plaatst u het NFC-apparaat langer dan 2 seconden in de buurt van de NFC-code van de camera.
- Verander de taginformatie op geen enkele manier.

NFC-functies gebruiken in de opnamemodus

AutoShare of Remote Viewfinder starten door een tag te lezen op een apparaat met NFC-functionaliteit. (p. 98, 100) Vooraf instellen dat de Wi-Fi-functie wordt gestart als een tag wordt gelezen op een apparaat met NFC-functionaliteit. (p. 114)

NFC-functies gebruiken in de afspeelmodus (Photo Beam)

In de afspeelmodus draagt de camera het huidige bestand automatisch over naar de smartphone wanneer u een code leest van een NFC-apparaat.

- Als u meerdere bestanden wilt overdragen, leest u een code van een NFC-apparaat vanuit de miniatuurweergave en selecteert u bestanden.

NFC-functies gebruiken in de Wi-Fi-modus

Selecteer MobileLink of Remote Viewfinder in het pop-upvenster dat wordt geopend door een tag te lezen op een apparaat met NFC-functionaliteit. (p. 99, 100)

Bestanden automatisch opslaan op een smartphone

De camera kan via een WLAN verbinding maken met smartphones die de functie AutoShare ondersteunen. Wanneer u een foto maakt met uw camera, wordt de foto automatisch op de smartphone opgeslagen.

- De functie AutoShare wordt ondersteund door smartphones of tablets met Android OS of iOS. Sommige functies worden mogelijk niet ondersteund in bepaalde modi. Voordat u deze functie gebruikt, moet u de firmware van het apparaat bijwerken naar de nieuwste versie. Als de versie van de firmware niet de nieuwste is, werkt de functie mogelijk niet correct.
- U kunt de Samsung SMART CAMERA App op uw telefoon of apparaat installeren voordat u deze functie gebruikt. U kunt de applicatie downloaden van Samsung Apps, de Google Play Store of de Apple App Store. De Samsung SMART CAMERA App is compatibel met Samsung-cameramodellen die zijn geproduceerd in 2013 of later.
- Als u deze functie instelt, wordt de instelling behouden zelfs wanneer u de opnamemodus wijzigt.
- Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund in bepaalde modi.

1 Druk op de camera, in de opnamemodus, op [MENU].

2 Selecteer op de camera **AutoShare** → **Aan**.
- Als het pop-upvenster wordt weergegeven waarin u wordt gevraagd om de applicatie te downloaden, selecteert u **Volgende**.

3 Schakel de Samsung SMART CAMERA App in op de smartphone.
- Voor iOS-apparaten schakelt u de Wi-Fi-functie in voordat u de applicatie inschakelt.
- Als u de applicatie automatisch wilt starten op een smartphone met NFC-functionaliteit, schakelt u de functie in en plaatst u de smartphone in de buurt van de NFC-tag (p. 21) op de camera.

4 Selecteer de camera in de lijst en sluit de smartphone aan op de camera.
- De smartphone kan maar met één camera tegelijk verbinding maken.

5 Geef op de camera de smartphone toestemming om verbinding te maken met de camera.
- Als de smartphone al eerder is aangesloten op de camera, wordt de verbinding automatisch tot stand gebracht.
- Er wordt een pictogram dat de verbindingsstatus ( ) aangeeft, weergegeven op het scherm van de camera.

6 Maak een foto met de camera.
- De vastgelegde foto wordt opgeslagen op de camera en vervolgens overgedragen naar de smartphone.

Foto's of video's verzenden naar een smartphone

De camera kan via een WLAN verbinding maken met smartphones die de functie MobileLink ondersteunen. U kunt eenvoudig foto's of video's verzenden naar uw smartphone.

- De functie MobileLink wordt ondersteund door smartphones of tablets met Android OS of iOS. Sommige functies worden mogelijk niet ondersteund in bepaalde modi. Voordat u deze functie gebruikt, moet u de firmware van het apparaat bijwerken naar de nieuwste versie. Als de versie van de firmware niet de nieuwste is, werkt de functie mogelijk niet correct.
- U kunt de Samsung SMART CAMERA App op uw telefoon of apparaat installeren voordat u deze functie gebruikt. U kunt de applicatie downloaden van Samsung Apps, de Google Play Store of de Apple App Store. De Samsung SMART CAMERA App is compatibel met Samsung-cameramodellen die zijn geproduceerd in 2013 of later.
- Als het camerageheugen geen foto's bevat, kunt u deze functie niet gebruiken.
- Als u bestanden selecteert op de smartphone, kunt u maximaal 1000 recente bestanden weergeven en maximaal 1000 bestanden tegelijk verzenden. Als u bestanden selecteert op de camera, kunt u bestanden weergeven die zijn geselecteerd op de camera en het maximale aantal bestanden dat u kunt verzenden, is afhankelijk van de opslagruimte op de smartphone.
- Als u deze functie gebruikt op een iOS-apparaat, wordt de Wi-Fi-verbinding op het apparaat mogelijk verbroken.

1 Draai de modusdraaiknop naar Wi-Fi op de camera.

2 Selecteer op de camera.
- Als het pop-upvenster wordt weergegeven waarin u wordt gevraagd om de applicatie te downloaden, selecteert u **Volgende**.

3 Selecteer een verzendoptie op de camera.
- Als u **Bestanden selecteren op smartphone** selecteert, kunt u uw smartphone gebruiken om bestanden die op de camera zijn opgeslagen, te bekijken en te delen.
- Als u **Bestanden selecteren op camera** selecteert, kunt u bestanden selecteren die u wilt verzenden vanaf de camera.

4 Schakel de Samsung SMART CAMERA App in op de smartphone.
- Voor iOS-apparaten schakelt u de Wi-Fi-functie in voordat u de applicatie inschakelt.
- Als u de applicatie automatisch wilt starten op een smartphone met NFC-functionaliteit, schakelt u de functie in en plaatst u de smartphone in de buurt van de NFC-tag (p. 21) op de camera.

5 Selecteer de camera in de lijst en sluit de smartphone aan op de camera.
- De smartphone kan maar met één camera tegelijk verbinding maken.

6 Geef op de camera de smartphone toestemming om verbinding te maken met de camera.
- Als de smartphone al eerder is aangesloten op de camera, wordt de verbinding automatisch tot stand gebracht.
- De applicatie op de smartphone kan worden gesloten als er geen bewerkingen worden uitgevoerd op de camera gedurende 30 seconden.

7 Selecteer vanaf de smartphone of de camera de bestanden die u vanaf de camera wilt verzenden.

8 Raak op de smartphone de kopieerknop aan of selecteer **Send** op de camera.
- De camera verzendt de bestanden.

Het camerascherm wordt uitgeschakeld als u gedurende 30 seconden geen bewerkingen op de camera uitvoert.

Een smartphone gebruiken als externe ontspanknop

De camera kan via een WLAN verbinding maken met smartphones die de functie Remote Viewfinder ondersteunen. Gebruik de smartphone als externe ontspanner met de functie Remote Viewfinder. De opgenomen foto wordt weergegeven op de smartphone.

- De functie Remote Viewfinder wordt ondersteund door smartphones of tablets met Android OS of iOS. Sommige functies worden mogelijk niet ondersteund in bepaalde modi. Voordat u deze functie gebruikt, moet u de firmware van het apparaat bijwerken naar de nieuwste versie. Als de versie van de firmware niet de nieuwste is, werkt de functie mogelijk niet correct.
- U kunt de Samsung SMART CAMERA App op uw telefoon of apparaat installeren voordat u deze functie gebruikt. U kunt de applicatie downloaden van Samsung Apps, de Google Play Store of de Apple App Store. De Samsung SMART CAMERA App is compatibel met Samsung-cameramodellen die zijn geproduceerd in 2013 of later.

1 Draai de modusdraaiknop naar Wi-Fi op de camera.

2 Selecteer op de camera.
- Als het pop-upvenster wordt weergegeven waarin u wordt gevraagd om de applicatie te downloaden, selecteert u **Volgende**.

3 Schakel de Samsung SMART CAMERA App in op de smartphone.
- Voor iOS-apparaten schakelt u de Wi-Fi-functie in voordat u de applicatie inschakelt.
- Als u de applicatie automatisch wilt starten op een smartphone met NFC-functionaliteit, schakelt u de functie in en plaatst u de smartphone in de buurt van de NFC-tag (p. 21) op de camera.

4 Selecteer de camera in de lijst en sluit de smartphone aan op de camera.
- De smartphone kan maar met één camera tegelijk verbinding maken.

5 Geef op de camera de smartphone toestemming om verbinding te maken met de camera.
- Als de smartphone al eerder is aangesloten op de camera, wordt de verbinding automatisch tot stand gebracht.

6 Stel de volgende opnameopties in op de smartphone.
- Wanneer u gebruikmaakt van deze functie, zijn sommige knoppen niet beschikbaar op uw camera.
- U kunt de camera bedienen met de smartphone door het scherm aan te raken.
- De modus Remote Viewfinder ondersteunt alleen de fotoformaten 10M en 3M.

7 Blijf aanraken op de smartphone om scherp te stellen.
- De scherpstelling wordt automatisch ingesteld op **Multi AF**.

8 Laat los om de foto te maken.

- Als u deze functie gebruikt, kan de ideale afstand tussen de camera en de smartphone variëren, afhankelijk van de omgeving.
- De smartphone moet zich binnen een afstand van 7 meter bevinden als u deze functie wilt gebruiken.
- Het duurt enige tijd om de foto te maken nadat u op de smartphone hebt losgelaten.
- De functie Remote Viewfinder wordt in de volgende gevallen uitgeschakeld:
  - De camera of de smartphone wordt uitgeschakeld.
  - De verbinding van een van de apparaten met het WLAN is verbroken.
  - De Wi-Fi-verbinding is zwak of instabiel.
  - u voert gedurende ongeveer 3 minuten geen bewerkingen uit terwijl u bent verbonden.
- Het camerascherm wordt uitgeschakeld als u gedurende 30 seconden geen bewerkingen op de camera uitvoert.

Foto's of video's via e-mail verzenden

U kunt de instellingen in het e-mailmenu wijzigen en foto's die op de camera zijn opgeslagen, verzenden via e-mail.

E-mailinstellingen wijzigen

In het e-mailmenu kunt u de instellingen voor het opslaan van uw gegevens of het opslaan van e-mailadressen wijzigen. U kunt ook het e-mailwachtwoord instellen of wijzigen. Lees voor meer informatie over het ingeven van tekst 'Tekst invoeren'.
(p. 96)

Uw gegevens opslaan

1 Draai de modusdraaiknop naar Wi-Fi.
2 Selecteer .
3 Maak verbinding met een WLAN. (p. 93)
4 Druk op [MENU].
5 Selecteer **Instelling afzender**.
6 Selecteer het vak **Naam**, geef uw naam in en selecteer **Gereed**.

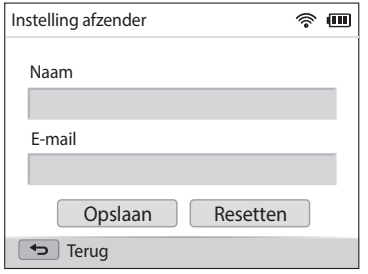

7 Selecteer het vak **E-mail**, geef uw naam in en selecteer **Gereed**.
8 Selecteer **Opslaan** om de wijzigingen op te slaan.
- Als u uw gegevens wilt verwijderen, selecteert u **Resetten** aan.

Een e-mailwachtwoord instellen

1. Draai de modusdraaiknop naar Wi-Fi.
2. Selecteer .
3. Maak verbinding met een WLAN. (p. 93)
4. Druk op [MENU].
5. Selecteer **Wachtwoord instellen** → **Aan**.
   - Selecteer **Uit** om het wachtwoord uit te schakelen.
6. Selecteer **OK** wanneer het pop-upvenster wordt weergegeven.
7. Voer een wachtwoord van 4 cijfers in.
8. Voer het wachtwoord nogmaals in.
9. Selecteer **OK** wanneer het pop-upvenster wordt weergegeven.

Als u uw wachtwoord niet meer weet, kunt u dit opnieuw instellen door **Reset** te selecteren op het scherm voor het instellen van het wachtwoord. Wanneer u de gegevens opnieuw instelt, worden eerder opgeslagen instelgegevens van de gebruiker, e-mailadres en recent verzonden e-maillijst verwijderd.

Het e-mailwachtwoord wijzigen

1. Draai de modusdraaiknop naar Wi-Fi.
2. Selecteer .
3. Maak verbinding met een WLAN. (p. 93)
4. Druk op [MENU].
5. Selecteer **Wachtwoord wijzigen**.
6. Voer uw huidige wachtwoord van 4 cijfers in.
7. Voer een nieuw wachtwoord van 4 cijfers in.
8. Voer het nieuwe wachtwoord nogmaals in.
9. Selecteer **OK** wanneer het pop-upvenster wordt weergegeven.

Foto's of video's via e-mail verzenden

U kunt foto's die op de camera zijn opgeslagen, verzenden via e-mail. Lees voor meer informatie over het ingeven van tekst 'Tekst invoeren'. (p. 96)

1 Draai de modusdraaiknop naar Wi-Fi.

2 Selecteer .

3 Maak verbinding met een WLAN. (p. 93)

4 Selecteer het vak **Afzender**, geef uw e-mailadres in en selecteer **Gereed**.
- Als u uw gegevens eerder hebt opgeslagen, worden deze automatisch ingevoegd. (p. 102)
- Als u een adres uit een lijst met eerdere afzenders wilt gebruiken, selecteert u ▼ → een adres.

5 Selecteer het vak **Ontvanger**, geef uw naam in en selecteer **Gereed**.
- Als u een adres uit de lijst met eerdere ontvangers wilt gebruiken, selecteert u ▼ → een adres.
- Selecteer + om meer ontvangers toe te voegen. U kunt maximaal 30 ontvangers ingeven.
- Selecteer ✕ om een adres uit de lijst te verwijderen.

6 Selecteer **Volgende**.

7 Scroll naar de bestanden die u wilt verzenden en druk op [OK].
- U kunt maximaal 20 bestanden selecteren. De totale grootte mag maximaal 7 MB zijn.

8 Selecteer **Next**.

9 Selecteer het vak Opmerking, geef uw opmerkingen in en selecteer **Gereed**.

10 Selecteer **Verzenden**.
- De camera verzendt de e-mail.

- Zelfs als het erop lijkt dat een foto is overgedragen, kunnen fouten met de e-mailaccount van de ontvanger ervoor zorgen dat de foto wordt geweigerd of herkend als spam.
- U kunt geen e-mail verzenden als er geen netwerkverbinding beschikbaar is of als de instellingen van uw e-mailaccount onjuist zijn.
- U kunt geen e-mail verzenden als de bestandsgrootte de limiet van 7 MB overschrijdt. De maximale resolutie van foto's die u kunt verzenden, is 2M. De maximale resolutie van video's die u kunt verzenden, is 240 VGA. Als de geselecteerde foto een hogere resolutie dan 2M heeft, wordt deze automatisch verkleind tot een lagere resolutie.
- Als u door een firewall of gebruikersverificatie-instellingen geen e-mail kunt verzenden, neemt u contact op met uw netwerkbeheerder of uw netwerkserviceprovider.
- Als het camerageheugen geen foto's bevat, kunt u deze functie niet gebruiken.
- U kunt in de afspeelmodus ook een e-mail verzenden door op [MENU] te drukken en vervolgens **Delen (Wi-Fi)** → **E-mail** te selecteren.

Services voor het delen van foto's of video's gebruiken

Upload uw foto's of video's naar services voor het delen van bestanden. Beschikbare services voor delen worden weergegeven op de camera. Als u bestanden wilt uploaden naar bepaalde services voor delen, moet u de service bezoeken en u registreren voordat u uw camera aansluit.

Een service voor delen gebruiken

1. Draai de modusdraaiknop naar Wi-Fi.
2. Selecteer .
3. Selecteer een service voor delen.
   - Als het pop-upvenster wordt weergegeven waarin u wordt gevraagd om een account te maken, selecteert u **OK**.
4. Maak verbinding met een WLAN. (p. 93)
5. Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord in om u aan te melden.
   - Lees voor meer informatie over het ingeven van tekst 'Tekst invoeren'. (p. 96)
   - U kunt een gebruikersnaam in de lijst selecteren door ▼ → een gebruikersnaam te selecteren.
   - Als u zich eerder bij de service voor delen hebt aangemeld, wordt u mogelijk automatisch aangemeld.

Als u deze functie wilt gebruiken, moet u een bestaand account op de service voor het delen van bestanden hebben.

Foto's of video's uploaden

1. Open de service voor delen met uw camera.
2. Selecteer de bestanden die u wilt uploaden.
   - U kunt maximaal 20 bestanden selecteren. De totale grootte mag maximaal 10 MB zijn. (Op bepaalde services voor delen kan de totale grootte of het aantal bestanden verschillen.)
3. Selecteer **Upload**.
   - De camera uploadt foto's of video's.
   - Bij sommige services voor delen kunt u uw opmerkingen ingeven door het opmerkingenvak te selecteren. Lees voor meer informatie over het ingeven van tekst 'Tekst invoeren'. (p. 96)

- U kunt een uploadmap voor Facebook instellen door op [MENU] te drukken en vervolgens **Map uploaden (Facebook)** te selecteren in het lijstscherm van de service voor delen.
- U kunt geen bestanden uploaden als de bestandsgrootte de limiet overschrijdt. De maximale resolutie van foto's die u kunt uploaden, is 2M. De maximale resolutie van video's die u kunt uploaden, is 240 WEB. Als de geselecteerde foto een hogere resolutie dan 2M heeft, wordt deze automatisch verkleind tot een lagere resolutie. (Op sommige services voor delen kan de maximum fotoresolutie anders zijn.)
- De manier waarop foto's of video's moeten worden geüpload, is afhankelijk van de geselecteerde service voor delen.
- Als u door een firewall of gebruikersverificatie-instellingen geen toegang tot een service voor delen krijgt, neemt u contact op met uw netwerkbeheerder of uw netwerkserviceprovider.
- De datum waarop geüploade foto's of video's zijn opgenomen, kan automatisch worden gebruikt als naam voor de foto's of video's.
- De snelheid waarmee u foto's kunt uploaden en webpagina's kunt openen, is afhankelijk van de snelheid van uw internetverbinding.
- Als het camerageheugen geen foto's bevat, kunt u deze functie niet gebruiken.
- U kunt ook foto's of video's uploaden naar diensten voor het delen van bestanden in de Afspeelmodus door te drukken op [MENU] en vervolgens bij **Delen (Wi-Fi)** → een deeldienst te selecteren.
- Op bepaalde services voor delen kunt u geen video's uploaden.

Bestanden verzenden met Samsung Link

U kunt bestanden bekijken op een Samsung Link-apparaat dat is verbonden met hetzelfde toegangspunt.

Foto's of video's weergeven op apparaten die Samsung Link ondersteunen

1 Draai de modusdraaiknop naar Wi-Fi.

2 Selecteer → **Apparaten in de buurt**.
- Als het begeleidende bericht wordt weergegeven, drukt u op **OK**.
- De camera probeert automatisch verbinding te maken met een WLAN via het toegangspunt waarmee het laatst verbinding is gemaakt.
- Als de camera niet eerder verbinding heeft gemaakt met een WLAN, wordt er gezocht naar beschikbare toegangspunten. (p. 93)
- U kunt kiezen om alleen geselecteerde apparaten of alle apparaten toe te staan verbinding te maken, door op [MENU] te drukken en vervolgens **DLNA-toegangsbeheer** te selecteren op het scherm.
- Er wordt een lijst met gedeelde bestanden gemaakt. Wacht tot andere apparaten uw camera kunnen vinden.

3 Verbind het Samsung Link-apparaat met een netwerk en schakel de Samsung Link-functie in.
- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing bij uw apparaat voor meer informatie.

4 Geef op de camera het Samsung Link-apparaat toestemming om verbinding te maken met de camera.

5 Selecteer een camera op het Samsung Link-apparaat waarmee u verbinding wilt maken.

6 Blader op het Samsung Link-apparaat door de gedeelde foto's of video's.
- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het Samsung Link-apparaat voor informatie over het zoeken naar de camera en het bladeren door foto's of video's op het Samsung Link-apparaat.
- Afhankelijk van het type Samsung Link-apparaat of de netwerkverbinding kan het voorkomen dat video's niet vloeiend worden afgespeeld. Als dit gebeurt, neemt u de video opnieuw op met de kwaliteit VGA (640 X 480) of lager en speelt u de video opnieuw af. Als video's niet vloeiend op uw apparaat worden afgespeeld via de draadloze verbinding, sluit u de camera met een A/V-kabel aan op het apparaat.

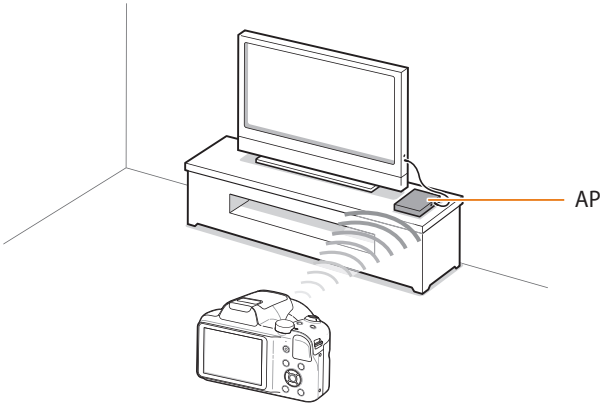

▲ Een camera is verbonden met een televisie die Samsung Link ondersteunt via WLAN.

- U kunt maximaal 1000 recente bestanden delen.
- Op het Samsung Link-apparaat kunt u alleen foto's of video's bekijken die u met de camera hebt opgenomen.
- Het bereik van de draadloze verbinding tussen uw camera en een Samsung Link-apparaat kan verschillen, afhankelijk van de specificaties van het toegangspunt.
- Als de camera is verbonden met 2 Samsung Link-apparaten, wordt er mogelijk langzamer afgespeeld.
- Foto's of video's worden met hun originele grootte gedeeld.
- U kunt deze functie alleen gebruiken met apparaten die Samsung Link ondersteunen.
- Gedeelde foto's of video's worden niet opgeslagen op het Samsung Link-apparaat, maar u kunt ze op de camera opslaan volgens de specificaties van het apparaat.
- Het overbrengen van foto's of video's naar het Samsung Link-apparaat kan enige tijd duren, afhankelijk van de netwerkverbinding, het aantal bestanden dat u wilt delen of de grootte van de bestanden.
- Als u de camera op ongebruikelijke wijze uitschakelt terwijl u foto's of video's op een Samsung Link-apparaat bekijkt (bijvoorbeeld door de batterij te verwijderen), gaat het apparaat ervan uit dat de verbinding met de camera nog intact is.
- De volgorde van foto's of video's op de camera kan afwijken van die op het Samsung Link-apparaat.
- Afhankelijk van het aantal foto's of video's dat u wilt delen, kan het enige tijd duren om uw foto's of video's te laden en de instelprocedure uit te voeren.
- Als u tijdens de weergave van foto's of video's op het Samsung Link-apparaat voortdurend de afstandsbediening van het apparaat gebruikt of andere handelingen op de tv uitvoert, werkt deze functie mogelijk niet correct.
- Als u bestanden op de camera sorteert of de volgorde van de bestanden wijzigt terwijl u de bestanden op een Samsung Link-apparaat bekijkt, moet u de instelprocedure herhalen om de lijst met bestanden op het apparaat bij te werken.
- Als het camerageheugen geen bestanden bevat, kunt u deze functie niet gebruiken.
- U kunt het beste een netwerkkabel gebruiken om uw Samsung Link-apparaat aan te sluiten op het toegangspunt. Hiermee kunt u haperende videobeelden bij het streamen van inhoud tot een minimum beperken.
- Als u bestanden op een Samsung Link-apparaat wilt weergeven met de functie **Apparaten in de buurt**, schakelt u de multicastmodus op uw toegangspunt in.

Instellingen

Hier vind u opties om de instellingen van uw camera te configureren.

Instellingenmenu 110
- Het instellingenmenu openen 110
- Geluid 111
- Display 111
- Connectiviteit 112
- Algemeen 113

Instellingenmenu

Hier vindt u informatie waarmee u de instellingen van de camera kunt configureren.

Het instellingenmenu openen

1 Draai de modusdraaiknop naar ⚙.

2 Selecteer een menu.

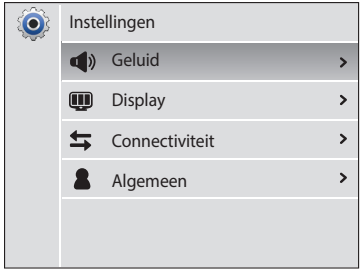

Pictogram	Beschrijving
	Geluid: verschillende cameraluiden en het volume instellen. (p. 111)
	Display: de scherminstellingen aanpassen. (p. 111)
	Connectiviteit: de verbindingsopties instellen. (p. 112)
	Algemeen: de instellingen voor het camerasysteem aanpassen, zoals geheugenindeling en standaardbestandsnaam. (p. 113)

3 Selecteer een item.

4 Selecteer een optie.

5 Druk op [⮌] om naar het vorige scherm terug te keren.

Geluid

* Standaard

Onderdeel	Beschrijving
Volume	Hiermee stelt u het volume van alle geluiden in. (**Uit**, **Laag**, **Middel***, **Hoog**)
Piepjes	Hiermee stelt u het geluid in dat de camera afspeelt als u op de knoppen drukt of de modus wijzigt. (**Uit**, **Aan***)
Sluitertoon	Hiermee stelt u in dat de camera een geluid afspeelt als u op de ontspanknop drukt. (**Uit**, **Geluid 1***, **Geluid 2**, **Geluid 3**)
Begingeluid	Hiermee stelt u in dat de camera een geluid afspeelt als u de camera inschakelt. (**Uit***, **Vliegen**, **Lasershow**, **Cloud**)
AF-geluid	Hiermee stelt u in dat de camera een geluid afspeelt als u de ontspanknop half indrukt. (**Uit**, **Aan***)

Display

* Standaard

Onderdeel	Beschrijving
Beginafbeelding	Hier stelt u in of er een afbeelding wordt weergegeven wanneer de camera wordt ingeschakeld en zo ja, welke. • **Uit***: geen afbeelding weergeven bij het opstarten. • **Logo**: een standaardafbeelding uit het interne geheugen weergeven. • **Gebruikersafbeelding**: selecteer Gebr.afb. uit de foto's die u hebt vastgelegd in het geheugen. Als u een nieuwe foto selecteert als User Image of als u de camera opnieuw instelt, wordt de huidige afbeelding gewist.
Richtlijn	Hiermee selecteert u een raster om u te helpen bij de compositie van een scène. (**Uit***, **3 X 3**, **2 X 2**, **Kruis**, **Diagonaal**)
Datum/tijd weergeven	Instellen of de datum en tijd op het scherm van de camera worden weergegeven. (**Uit***, **Aan**)
Helpweergave	Hiermee wordt een korte beschrijving van een optie of menu weergegeven. (**Uit**, **Aan***)

* Standaard

Onderdeel	Beschrijving
Helderheid display	Hiermee past u de helderheid van het scherm aan. (**Auto***, **Donker**, **Normaal**, **Licht**) **Normaal** is de vaste waarde voor de afspeelmodus, zelfs als **Auto** is geselecteerd.
Snelle weergave	Hiermee stelt u in hoe lang een gemaakte foto wordt weergegeven voordat u teruggaat naar de Opnamemodus. (**Uit**, **Aan***) Deze functie werkt niet in alle modi.
Scherm automatisch uit	Als u 30 seconden lang geen bewerkingen uitvoert, schakelt de camera automatisch over op de stand Scherm auto. uit. (**Uit***, **Aan**) Druk in de spaarstand op een andere knop dan de knop [⏻] om de camera weer te gebruiken.

Connectiviteit

* Standaard

Onderdeel	Beschrijving
Video	Hiermee stelt u het video-uitgangssignaal voor uw land of regio in. • **NTSC**: VS, Canada, Japan, Korea, Taiwan, Mexico, enzovoort • **PAL** (ondersteunt alleen BDGHI): Australië, België, China, Denemarken, Duitsland, Engeland, Finland, Frankrijk, Italië, Koeweit, Maleisië, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Singapore, Spanje, Thailand, Zweden, Zwitserland, enzovoort
i-Launcher	Instellen dat i-Launcher automatisch wordt gestart wanneer u de camera op uw computer aansluit. (**Uit**, **Aan***)

Algemeen

* Standaard

Onderdeel	Beschrijving
Netwerkinformatie	Het Mac-adres en netwerkcertificatienummer van de camera weergeven.
Language	Hier stelt u een taal in voor de tekst op het scherm.
Tijdzone	Hiermee stelt u de tijdzone voor uw locatie in. Als u naar een ander land reist, selecteert u **Bezoek** en selecteert u de juiste tijdzone. (**Thuis***, **Bezoek**)
Datum/tijd aanpassen	Hiermee stelt u de datum en tijd in.
Datumtype	Hiermee stelt u een datumnotatie in. (**JJJJ/MM/DD**, **MM/DD/JJJJ**, **DD/MM/JJJJ**) De standaarddatumnotatie kan afwijken, afhankelijk van de geselecteerde taal.
Type tijd	De tijdnotatie instellen. (**12 uur**, **24 uur**) De standaardtijdnotatie kan afwijken, afhankelijk van de geselecteerde taal.

* Standaard

Onderdeel	Beschrijving
Bestandsnr.	De naamgeving van bestanden instellen. • **Op nul**: instellen dat de bestandsnummering weer bij 0001 begint wanneer er een nieuwe geheugenkaart wordt geplaatst, een geheugenkaart wordt geformatteerd of alle bestanden worden gewist. • **Serie***: instellen dat de bestandsnummering doorloopt wanneer er een nieuwe geheugenkaart wordt geplaatst, een geheugenkaart wordt geformatteerd of alle bestanden worden gewist. • De standaardnaam van de eerste map is 100PHOTO en de standaardnaam van het eerste bestand is SAM_0001. • Het bestandsnummer wordt elke keer dat u een foto maakt, met 1 verhoogd, van SAM_0001 tot SAM_9999. • Het mapnummer wordt elke keer dat een map vol is, met 1 verhoogd, van 100PHOTO tot 999PHOTO. • Het maximum aantal bestanden dat in een map kan worden opgeslagen, is 9999. • De camera definieert bestandsnamen volgens de DCF-norm (Design rule for Camera File system). Als u bestandsnamen wijzigt, kan de camera deze bestanden mogelijk niet meer weergeven.

* Standaard

Onderdeel	Beschrijving
Afdruk	Hiermee bepaalt u of de datum en tijd moeten worden weergegeven op gemaakte foto's. (**Uit***, **Datum**, **Datum en tijd**) • De datum en tijd worden in de rechterbenedenhoek weergegeven. • Mogelijk drukken sommige printermodellen de datum en tijd niet correct af. • De datum en tijd worden niet op de foto weergegeven als: - u de modus selecteert
Automatisch uit	Hiermee stelt u in dat de camera automatisch wordt uitgeschakeld als u gedurende een bepaalde periode geen bewerkingen uitvoert. (**Uit**, **1 min**, **3 min***, **5 min**, **10 min**) • Als u de batterij vervangt, blijven deze instellingen behouden. • De camera wordt niet automatisch uitgeschakeld als de camera is aangesloten op een computer, is verbonden met een WLAN of wanneer u een diashow of video's afspeelt.
DIRECT LINK (Wi-Fi-knop)	Start een vooraf ingestelde Wi-Fi-functie door op [**DIRECT LINK**] te drukken. (**AutoShare**, **MobileLink***, **Remote Viewfinder**, **E-mail**, **SNS en cloud**, **Samsung Link**)

* Standaard

Onderdeel	Beschrijving
Live weergave NFC	Een Wi-Fi-functie instellen die wordt gestart als een tag wordt gelezen met een NFC-apparaat in de opnamemodus. (**AutoShare**, **Remote Viewfinder***)
AF-lamp	Instellen dat op donkere locaties automatisch een lampje wordt uitgeschakeld zodat u beter kunt scherpstellen. (**Uit**, **Aan***)
Formatteren	Het geheugen formatteren. Wanneer u formatteert, worden alle bestanden verwijderd, ook beveiligde bestanden. (**Ja**, **Nee***) Er kunnen fouten optreden als u een geheugenkaart door een ander merk camera, door een computer of in een geheugenkaartlezer laat formatteren. Formatteer geheugenkaarten in de camera voordat u er beelden op vastlegt.
Resetten	Menu's en opnameopties resetten. De instellingen voor datum en tijd, taal en videouitvoer worden niet gereset. (**Ja**, **Nee***)
Open bron-licenties	De informatie over de Open Source-licentie weergeven.

Aanvullende informatie

Hier vindt u informatie over foutmeldingen, specificaties en onderhoud.

Foutmeldingen 116

Cameraonderhoud 117

De camera reinigen 117

De camera gebruiken of opbergen 118

Geheugenkaarten 120

De batterij 123

Firmware bijwerken 127

Voordat u contact opneemt met een servicecenter 128

Cameraspecificaties 131

Woordenlijst 135

Index 140

Foutmeldingen

Als een van de volgende foutmeldingen verschijnt, kunt u de onderstaande oplossingen proberen.

Foutmelding	Mogelijke oplossing
Kan bestand niet lezen	Verwijder het beschadigde bestand of neem contact op met een servicecenter.
Kaartfout	• Schakel de camera uit en weer in. • Verwijder de geheugenkaart en plaats deze weer terug. • Formatteer de geheugenkaart.
Kaart vergrendeld	U kunt een SD-, SDHC- of SDXC-kaart vergrendelen om te voorkomen dat bestanden worden verwijderd. Ontgrendel de kaart wanneer u opnamen maakt. 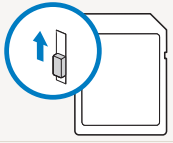
Kaart wordt niet ondersteund.	De geplaatste geheugenkaart wordt niet ondersteund door de camera. Plaats een SD-, SDHC- of SDXC-geheugenkaart.
Verbinding mislukt.	• De camera kan geen verbinding met het netwerk maken via het geselecteerde toegangspunt. Selecteer een ander toegangspunt en probeer het opnieuw. • De camera kan geen verbinding maken met de andere apparaten. Probeer opnieuw verbinding te maken.
Apparaat losgekoppeld.	De netwerkverbinding wordt verbroken terwijl er foto's worden overgezet naar ondersteunde apparaten. Selecteer een ondersteund apparaat opnieuw.
Bestandsfout	Wis het beschadigde bestand of neem contact op met een servicecenter.

Foutmelding	Mogelijke oplossing
Bestandssysteem wordt niet ondersteund.	De FAT-bestandsstructuur van de geplaatste geheugenkaart wordt niet door de camera ondersteund. Formatteer de geheugenkaart in de camera.
Initialisatie mislukt.	De camera kan een apparaat dat Samsung Link ondersteunt, niet vinden. Schakel apparaten in het netwerk in die Samsung Link ondersteunen.
Batterij bijna leeg	Plaats een opgeladen batterij of laad de batterij op.
Geheugen vol	Wis onnodige bestanden of plaats een nieuwe geheugenkaart.
Geen foto	Maak foto's of plaats een geheugenkaart met een aantal foto's in de camera.
Wachtwoord onjuist	Het wachtwoord voor het overdragen van bestanden naar een andere camera is onjuist. Geef het juiste wachtwoord in.
Overdracht mislukt.	• De camera kan e-mails of bestanden niet verzenden naar de andere apparaten. Probeer opnieuw te verzenden. • Controleer de netwerkverbinding en probeer het opnieuw.
DCF Full Error	Bestandsnamen komen niet met de DCF-norm overeen. Breng de bestanden op de geheugenkaart over naar een computer en formatteer de kaart. Open vervolgens het menu Instellingen en selecteer **Algemeen** → **Bestandsnr.** → **Resetten**. (p. 113)

Cameraonderhoud

De camera reinigen

Cameralens en -scherm

Verwijder stof met behulp van een blaaskwastje en veeg de lens met een zachte doek voorzichtig af. Voor eventueel achtergebleven stof brengt u lensreinigingsvloeistof op een stuk lensreinigingspapier aan en veegt u de lens voorzichtig schoon.

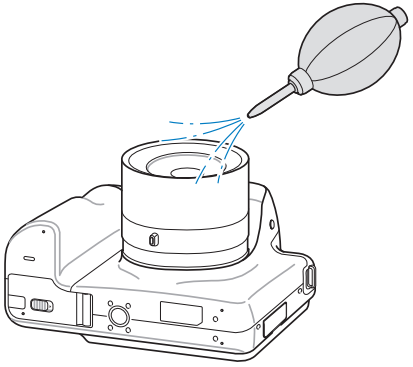

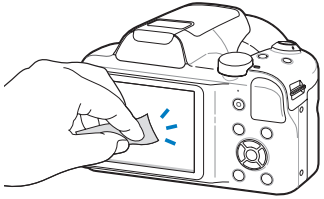

Camerabody

Veeg deze voorzichtig met een zachte droge doek af.

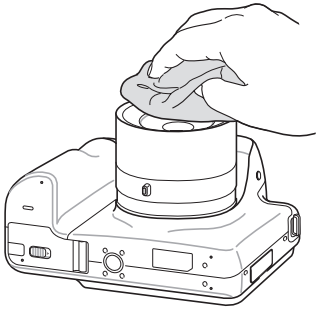

- Gebruik nooit benzeen, thinner of alcohol om het toestel te reinigen. Deze oplosmiddelen kunnen de camera beschadigen of defecten veroorzaken.
- Druk niet op de lenskap en gebruik geen blaasborsteltje op de lenskap.

De camera gebruiken of opbergen

Ongeschikte plaatsen voor het gebruiken of opbergen van de camera

- Stel de camera niet bloot aan zeer hoge of lage temperaturen.
- Gebruik de camera niet in zeer vochtige omgevingen of omgevingen waar de luchtvochtigheid snel verandert.
- Stel de camera niet bloot aan direct zonlicht en bewaar de camera niet op warme locaties met slechte ventilatie, bijvoorbeeld een auto die in de zon staat.
- Bescherm de camera en het scherm tegen stoten, ruw gebruik en sterke trillingen om ernstige schade te voorkomen.
- Gebruik of bewaar de camera niet op stoffige, vuile, vochtige of slecht-geventileerde plaatsen, om schade aan bewegende en interne onderdelen te voorkomen.
- Gebruik de camera niet in de buurt van brandstoffen, brandbare stoffen of ontvlambare chemicaliën. Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen en explosief materiaal in dezelfde ruimte als de camera of de accessoires van de camera.
- Berg de camera niet op met mottenballen.

Gebruik op het strand of aan de waterkant

- Bescherm de camera tegen zand en vuil wanneer u deze op het strand of in een soortgelijke omgeving gebruikt.
- Uw camera is niet waterbestendig. Gebruik de batterij, adapter of geheugenkaart niet met natte handen. Als u de camera gebruikt met natte handen kan de camera beschadigd raken.

Camera voor langere tijd opbergen

- Als u de camera voor langere tijd opbergt, moet u de camera samen met absorberend materiaal, bijvoorbeeld silicagel, in een afgesloten houder plaatsen.
- Batterijen die niet worden gebruikt, ontladen zich na verloop van tijd en moeten voor gebruik opnieuw worden opgeladen.
- De huidige datum en tijd kunnen worden geïnitialiseerd wanneer de camera wordt ingeschakeld nadat de camera en batterij lange tijd gescheiden zijn.

Wees voorzichtig bij gebruik in vochtige omgevingen

Als u de camera overbrengt van een koude omgeving naar een warme, kan er condensvorming optreden op de lens of de interne onderdelen van de camera. In dit geval moet u de camera uitschakelen en minstens 1 uur wachten. Als er condensvorming optreedt op de geheugenkaart, moet u de kaart verwijderen uit de camera en wachten tot al het vocht is verdampt voordat u de kaart terugplaatst.

Overige aandachtspunten

- Zwaai de camera niet aan de polslus heen en weer. Hierdoor kunt u uzelf of anderen verwonden of schade aan uw camera veroorzaken.
- Verf de camera niet, omdat verf tussen de bewegende onderdelen kan gaan zitten en de werking van het apparaat kan beïnvloeden.
- Schakel de camera uit wanneer u deze niet gebruikt.
- Uw camera bevat kwetsbare onderdelen. Zorg daarom dat u de camera niet blootstelt aan schokken.

- Bewaar de camera in het etui om het scherm te bescherm tegen externe krachten. Houd de camera uit de buurt van zand, scherp gereedschap of kleingeld om te voorkomen dat er krassen op de camera komen.
- Gebruik de camera niet als het scherm gebarsten of beschadigd is. Gebarsten glas of acryl kan letsel aan uw handen en gezicht veroorzaken. Breng de camera naar een servicecenter van Samsung om de camera te laten repareren.
- Leg camera's, batterijen, opladers of accessoires nooit in de buurt van, op of in verwarmingsapparaten, zoals magnetrons, kachels of radiatoren. Deze apparaten kunnen vervormen of oververhit raken door warmte, wat brand of een explosie kan veroorzaken.
- Stel de lens niet aan direct zonlicht bloot. Hierdoor kan de beeldsensor verkleuren of defect raken.
- Bescherm de lens tegen vingerafdrukken en krassen. Reinig de lens met een zachte, schone doek.
- De camera kan worden uitgeschakeld als deze een stoot krijgt of valt. Dit gebeurt om de geheugenkaart te beschermen. Schakel de camera weer in om de camera te gebruiken.
- De camera kan warm worden tijdens het gebruik. Dit is normaal en is niet van invloed op de levensduur of prestaties van uw camera.
- Bij lage temperaturen kan het langer duren voor de camera is ingeschakeld, kunnen kleuren tijdelijk veranderen of kunnen nabeelden worden weergegeven. Deze omstandigheden duiden niet op defecten en worden verholpen als u de camera weer bij normale temperaturen gebruikt.
- Verf of metaal aan de buitenzijde van de camera kan allergieën, jeuk, eczeem of bultjes veroorzaken bij mensen met een gevoelige huid. Als u last hebt van een van deze symptomen, stop dan onmiddellijk met het gebruik van de camera en raadpleeg een arts.
- Steek geen vreemde voorwerpen in de compartimenten, sleuven en openingen van de camera. Schade als gevolg van onjuist gebruik wordt mogelijk niet door de garantie gedekt.
- Laat geen ongekwalificeerd personeel reparatie- of onderhoudswerkzaamheden aan de camera uitvoeren en probeer dit ook niet zelf te doen. Alle schade die voortvloeit uit ongekwalificeerd onderhoud of reparatie wordt niet door de garantie gedekt.

Geheugenkaarten

Ondersteunde geheugenkaarten

Dit product accepteert de geheugenkaarten SD (Secure Digital), SDHC (Secure Digital High Capacity), SDXC (Secure Digital eXtended Capacity), microSD, microSDHC, of microSDXC.

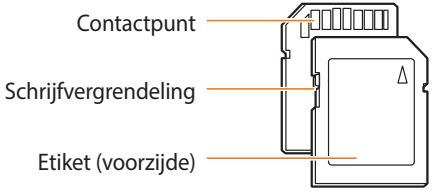

U kunt voorkomen dat bestanden worden verwijderd door gebruik te maken van de schakelaar voor schrijfbescherming op een SD-, SDHC- of SDXC-kaart. Schuif de schakelaar omlaag, of schuif de schakelaar omhoog om te ontgrendelen. Wanneer u foto's en video's maakt, moet de kaart ontgrendeld zijn.

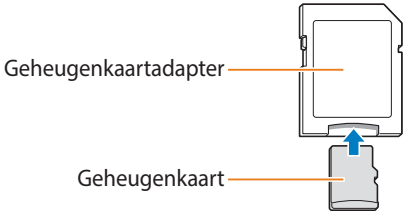

Als u microgeheugenkaarten wilt gebruiken met dit product, een computer of een geheugenkaartlezer, moet u de kaart in een adapter plaatsen.

Capaciteit van de geheugenkaart

De geheugencapaciteit verschilt, afhankelijk van de opnamemodus en de opnameomstandigheden. De volgende capaciteiten zijn gebaseerd op een SD-kaart van 2 GB:

Foto

Formaat	Superhoog	Hoog	Normaal
16M	325	488	673
14M	264	525	697
12M	407	610	813
10M	360	723	943
8M	592	849	1146
5M	673	1139	1463
3M	957	1619	1928
2M	1382	2263	2740
1M	2645	3147	3682

Video

Formaat	30fps
HD 1280 X 720	Ongeveer 15 min. 45 sec.
VGA 640 X 480	Ongeveer 30 min. 45 sec.
QVGA 320 X 240	Ongeveer 90 min. 06 sec.
240 WEB Om te delen	Ongeveer 90 min. 06 sec.

De bovenstaande cijfers zijn gemeten zonder gebruik van de zoomfunctie. Bij gebruik van de zoomfunctie kan de beschikbare opnametijd afwijken van de vermelde waarden. Om de totale opnameduur te bepalen, zijn er verschillende video's achter elkaar opgenomen.

Aandachtspunten bij gebruik van geheugenkaarten

- Stel de geheugenkaarten niet bloot aan zeer lage of hoge temperaturen (lager dan 0 °C of hoger dan 40 °C). Extreme temperaturen kunnen ervoor zorgen dat geheugenkaarten niet goed werken.
- Plaats een geheugenkaart in de juiste richting. Als u een geheugenkaart in de verkeerde richting plaatst, kunnen zowel camera als geheugenkaart hierdoor beschadigen.
- Gebruik geen geheugenkaarten die in een andere camera of door een computer zijn geformatteerd. Formatteer een dergelijke geheugenkaart opnieuw in uw eigen camera.
- Schakel de camera uit wanneer u een geheugenkaart plaatst of verwijdert.
- Verwijder de geheugenkaart niet en schakel uw camera niet uit wanneer het lampje knippert. Hierdoor kunnen de gegevens beschadigen.
- Wanneer de levensduur van een geheugenkaart is verlopen, kunt u geen foto's meer op de kaart opslaan. Gebruik een nieuwe geheugenkaart.
- Zorg dat geheugenkaarten niet buigen, vallen of aan zware klappen of druk worden blootgesteld.
- Zorg dat u geheugenkaart niet gebruikt of opbergt in de buurt van krachtige magnetische velden.
- Zorg dat u geheugenkaarten niet gebruikt op locaties met hoge temperaturen of luchtvochtigheid of in de buurt van bijtende stoffen.
- Voorkom dat geheugenkaarten in contact komen met vloeistoffen, vuil of vreemde stoffen. Veeg zo nodig de geheugenkaart met een zachte doek schoon voor u de geheugenkaart in de camera plaatst.
- Voorkom dat geheugenkaarten, of de sleuf voor geheugenkaarten, in contact komen met vloeistoffen, vuil of vreemde stoffen. Dergelijke stoffen kunnen ervoor zorgen dat geheugenkaarten of de camera niet goed meer werken.
- Wanneer u een geheugenkaart bij u draagt, moet u een hoesje gebruiken om de kaart tegen elektrostatische ontlading te beschermen.
- Breng belangrijke gegevens over naar andere dragers, zoals een harde schijf of cd/dvd.
- Als u de camera langere tijd gebruikt, kan de geheugenkaart warm worden. Dit is normaal en wijst niet op een defect.

De fabrikant is niet verantwoordelijk voor enig verlies van gegevens.

De batterij

Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde batterijen.

Batterijspecificaties

Specificatie	Beschrijving
Model	SLB-10A
Type	Lithium-ionbatterij
Capaciteit	1030 mAh
Voltage	3,7 V
Oplaadduur* (wanneer de camera is uitgeschakeld)	Ongeveer 240 min.

* Duurt mogelijk langer als u de batterij aansluit op een computer om de batterij op te laden.

Levensduur van de batterij

Gemiddelde opnameduur/ Aantal foto's		Testomstandigheden(bij een volledig geladen batterij)
Foto's	Ongeveer 100 min/Ongeveer 200 foto's	De levensduur van de batterij is gemeten onder de volgende omstandigheden: in de modus Programma, in het donker, met de resolutie 16M, met de kwaliteit Hoog en met OIS ingeschakeld. 1. Stel de flitser in op **Invulflits**, maak één foto en zoom in of uit. 2. Stel de flitser in op **Uit**, maak één foto en zoom in of uit. 3. Voer stap 1 en 2 uit. Wacht 30 seconden tussen de stappen. Herhaal het proces na 5 minuten en schakel de camera 1 minuut uit. 4. Herhaal stap 1 tot 3.
Video's	Ongeveer 70 min.	Neem video's op met de resolutie HD en 30 FPS.

- De bovenstaande gegeven zijn gebaseerd op de teststandaarden van CIPA. Uw resultaten kunnen verschillen afhankelijk van uw werkelijke gebruik.
- Om de totale opnameduur te bepalen, zijn er verschillende video's achter elkaar opgenomen.
- Wanneer u netwerkfuncties gebruikt, raakt de batterij sneller leeg.

Melding Batterij bijna leeg

Als de batterij volledig is ontladen, wordt het batterijpictogram rood en verschijnt de melding '**Batterij bijna leeg**'.

De batterij gebruiken

- Stel de batterijen niet bloot aan zeer lage of hoge temperaturen (lager dan 0 °C of hoger dan 40 °C). Extreme temperaturen kunnen de laadcapaciteit van de batterijen beperken.
- Als u de camera langere tijd gebruikt, kan het gebied rond de batterijklep warm worden. Dit heeft geen invloed op de normale werking van de camera.
- Trek niet aan het netsnoer om de stekker uit het stopcontact te halen om te voorkomen dat u brand of een schok veroorzaakt.
- Bij temperaturen onder 0 °C kunnen de capaciteit en levensduur van de batterij afnemen.
- Bij lage temperaturen kan de batterijcapaciteit afnemen, maar de gewone capaciteit wordt hersteld bij gebruik bij hogere temperaturen.
- Haal de batterijen uit de camera wanneer u deze voor langere tijd opbergt. Batterijen in het batterijvak kunnen na verloop van tijd gaan lekken of roesten en ernstige schade aan uw camera veroorzaken. Als u de camera langere perioden opbergt terwijl de batterij is geplaatst, raakt de batterij leeg. U kunt een volledig lege batterij mogelijk niet weer opladen.
- Wanneer u de camera lagere periode niet gebruikt (3 maanden of meer), moet u de batterij regelmatig controleren en opladen. Als u de batterij regelmatig laat leeglopen, kunnen de capaciteit en de levensduur afnemen, wat kan leiden tot een storing, brand of explosie.

Aandachtspunten voor het gebruik van de batterij

Bescherm batterijen, opladers en geheugenkaarten tegen schade
Voorkom dat batterijen in aanraking komen met metalen voorwerpen. Dit kan een verbinding vormen tussen de plus- en minpolen van uw batterijen en tijdelijke of permanente schade aan de batterijen en brand of een schok veroorzaken.

De batterij opladen

- Controleer als het indicatielampje uit is of de batterij op de juiste wijze is geplaatst.
- Als camera tijdens het opladen is ingeschakeld, wordt de batterij mogelijk niet volledig opgeladen. Schakel de camera uit alvorens de batterij op te laden.
- Gebruik de camera niet als de batterij wordt opgeladen. Dit kan brand of een schok veroorzaken.
- Trek niet aan het netsnoer om de stekker uit het stopcontact te halen om te voorkomen dat u brand of een schok veroorzaakt.
- Laat de batterij minstens 10 minuten opladen voordat u de camera inschakelt.
- Als u de camera aansluit op een externe voedingsbron terwijl de batterij helemaal leeg is, wordt de camera uitgeschakeld wanneer u functies gebruikt die veel stroom verbruiken. Laad de batterij op om de camera op normale wijze te gebruiken.

- Als u de voedingskabel opnieuw aansluit nadat de batterij volledig is opgeladen, brandt het statuslampje ongeveer 30 minuten.
- Met het gebruik van de flitser en het opnemen van video's raakt de batterij snel leeg. Laad de batterij op totdat het rode indicatielampje uitgaat.
- Als het indicatielampje niet brandt, sluit u de kabel opnieuw aan of verwijdert u de batterij en plaatst u deze opnieuw in de camera.
- Te lang opladen van batterijen kan de levensduur daarvan bekorten. Wanneer het opladen is voltooid, dient u de kabel van de camera los te koppelen.
- Knik de voedingskabel niet en plaats er geen zware voorwerpen op. Hierdoor zou de kabel kunnen beschadigen.

De batterij opladen terwijl er een computer is aangesloten

- Gebruik alleen de meegeleverde USB-kabel.
- De batterij wordt mogelijk in de volgende gevallen niet opgeladen:
  - wanneer u een USB-hub gebruikt
  - wanneer er andere USB-apparaten op de computer zijn aangesloten
  - wanneer u de kabel op de poort aan de voorzijde van de computer aansluit
  - wanneer de USB-poort van de computer de stroomuitvoernorm niet ondersteunt (5 V, 500 mA)

Behandel batterijen en opladers voorzichtig en voer deze af volgens de voorschriften

- Gooi batterijen nooit in open vuur. Houd u aan alle lokale regelgevingen bij het weggooien van gebruikte batterijen.
- Leg batterijen of camera's nooit in of op verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, kachel of radiator. Batterijen kunnen exploderen als ze te heet worden.

Onzorgvuldig of verkeerd gebruik van de batterij kan lichamelijk letsel of de dood tot gevolg hebben. Volg voor uw eigen veiligheid de onderstaande instructies voor het juiste gebruik van de batterij:

- De batterij kan vlam vatten of exploderen als deze niet op de juiste wijze wordt gebruikt.
  Als u vervormingen, scheuren of andere afwijkingen in de batterij opmerkt, stopt u onmiddellijk het gebruik hiervan en neemt u contact op met een servicecenter.
- Gebruik alleen authentieke, door de fabrikant aanbevolen batterijopladers en -adapters en laad de batterij alleen op volgens de procedures die in deze gebruiksaanwijzing zijn vermeld.
- Plaats de batterij niet te dicht bij warmtebronnen en stel de batterij niet bloot aan extreem warme omgevingen, zoals een gesloten auto in de zon.
- Plaats de batterij niet in een magnetron.
- Bewaar of gebruik de batterij niet in een hete, vochtige omgeving, zoals een badkamer of douche.
- Plaats de batterij niet voor langere tijd op ontvlambare oppervlakken, zoals matrassen, tapijten of elektrische dekens.
- Laat het toestel, als het is ingeschakeld, niet voor langere tijd in een afgesloten ruimte.
- Zorg ervoor dat de polen van de batterij niet in contact komen met metalen voorwerpen, zoals halskettingen, munten, sleutels en horloges.
- Gebruik uitsluitend authentieke, door de fabrikant aanbevolen lithium-ionbatterijen ter vervanging.
- Haal de batterij niet uit elkaar te halen of maak er geen gat in met een scherp voorwerp.
- Stel de batterij niet bloot aan hoge druk of extreme krachten.
- Stel de batterij niet bloot aan hevige klappen, bijvoorbeeld door deze van grote hoogte te laten vallen.
- Stel de batterij niet bloot aan temperaturen boven de 60 °C.
- Stel de batterij niet bloot aan vocht of vloeistoffen.
- De batterij mag niet worden blootgesteld aan overmatige warmte zoals zonneschijn, vuur of dergelijke zaken.

Richtlijnen voor afvoer

- Wees zorgvuldig als u de batterij weggooit.
- Werp de batterij nooit in een open vuur.
- Regelgeving kan per land of regio verschillen. Zorg dat u zich houdt aan alle lokale en nationale regelgeving wanneer u de batterij weggooit.

Richtlijnen voor het opladen van de batterij

Laad de batterij alleen op volgens de procedure in deze gebruiksaanwijzing.
De batterij kan ontbranden of exploderen als deze niet op de juiste wijze wordt opgeladen.

Firmware bijwerken

Met i-Launcher kunt u de firmware van uw camera bijwerken.

1 Draai de modusdraaiknop naar ⚙.

2 Selecteer **Connectiviteit** → **i-Launcher** → **Aan**.

3 Schakel de camera uit.

4 Sluit de camera op de computer aan met de USB-kabel.

> ⚠ U moet het kleine uiteinde van de USB-kabel aansluiten op uw camera. Als u de kabel omgekeerd aansluit, kunnen de bestanden beschadigen. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor enig verlies van gegevens.

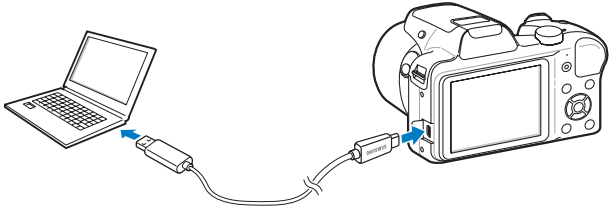

5 Schakel de camera in.

6 Installeer i-Launcher op de pc.

Besturingssysteem	Installatieprocedure
Windows	Als een pop-upvenster wordt weergegeven met de vraag of u i-Launcher wilt installeren, selecteert u **Ja**. • Als een pop-upvenster wordt weergegeven dat u iLinker.exe moet uitvoeren, moet u dit eerst uitvoeren. • Als het pop-upvenster niet wordt weergegeven, klikt u op **Deze computer** → **i-Launcher** → **iLinker.exe**. • Wanneer u de camera aansluit op een computer waarop i-Launcher is geïnstalleerd, wordt het programma automatisch gestart.
Mac	Klik op **Apparaten** → **i-Launcher** → **Mac** → **iLinker**.

7 Werk de firmware bij naar de nieuwste versie met de instructies op het scherm.

- Selecteer **Firmware-upgrader** in het scherm van i-Launcher.

> ✎
> - Voordat u de firmware bijwerkt, moet u ervoor zorgen dat de pc is verbonden met een netwerk.
> - Schakel de camera pas uit wanneer de firmware is bijgewerkt.

Voordat u contact opneemt met een servicecenter

Wanneer u problemen met de camera ondervindt, kunt u eerst de volgende procedures uitvoeren voordat u contact opneemt met een servicecenter. Als u het probleem hiermee niet kunt oplossen, kunt u contact opnemen met uw plaatselijke dealer of servicecenter.

Wanneer u uw camera naar een servicecenter brengt, breng dan ook de onderdelen mee die de oorzaak kunnen zijn van de fout, zoals bijvoorbeeld de geheugenkaart of de batterij.

Situatie	Mogelijke oplossing
De camera kan niet worden ingeschakeld	• Controleer of de batterij in de camera is geplaatst. • Controleer of de batterij correct in de camera is geplaatst. (p. 25) • Laad de batterij op.
De camera wordt plotseling uitgeschakeld	• Laad de batterij op. • De camera bevindt zich mogelijk in de stand voor automatisch uitschakelen. (p. 114) • De camera wordt mogelijk uitgeschakeld om te voorkomen dat de geheugenkaart door een harde schok beschadigd raakt. Schakel de camera weer in.
De batterij raakt snel leeg	• Bij lage temperaturen (onder 0 °C) kan de batterij sneller leeg raken. Houd de batterij warm door deze in uw zak te steken. • Met het gebruik van de flitser en het opnemen van video's raakt de batterij snel leeg. Laad de batterij indien nodig weer op. • Batterijen zijn verbruiksartikelen die na verloop van tijd moeten worden vervangen. Koop een nieuwe batterij als de levensduur drastisch afneemt.

Situatie	Mogelijke oplossing
Er kunnen geen foto's worden gemaakt	• Er is geen ruimte op de geheugenkaart. Wis onnodige bestanden of plaats een nieuwe kaart. • Formatteer de geheugenkaart. • De geheugenkaart is defect. Koop een nieuwe geheugenkaart. • Controleer of de camera is ingeschakeld. • Laad de batterij op. • Controleer of de batterij op de juiste wijze is geplaatst.
De camera loopt vast	Verwijder de batterij en plaats deze weer terug.
De camera wordt warm	De camera kan warm worden tijdens het gebruik. Dit is normaal en is niet van invloed op de levensduur of prestaties van uw camera.
De flitser werkt niet	• Mogelijk is de flitseroptie ingesteld op **Uit**. (p. 58) • In bepaalde modi kunt u de flitser niet gebruiken.

Situatie	Mogelijke oplossing
Er wordt onverwachts een flits afgevuurd	De flitser wordt mogelijk geactiveerd vanwege statische elektriciteit. Dit duidt niet op een defect van de camera.
De datum en tijd kloppen niet	Stel de datum en tijd in bij de scherminstellingen. (p. 113)
Het scherm of de knoppen werken niet	Verwijder de batterij en plaats deze weer terug.
Het camerascherm reageert niet goed	Als u de camera bij zeer lage temperaturen gebruikt, kan het camerascherm verkleuren of slecht functioneren. Voor betere prestaties van het scherm moet de camera bij normale temperaturen worden gebruikt.
De geheugenkaart heeft een fout	• Schakel de camera uit en weer in. • Verwijder de geheugenkaart en plaats deze weer terug. • Formatteer de geheugenkaart. Zie 'Aandachtspunten bij gebruik van geheugenkaarten' voor meer informatie. (p. 122)

Situatie	Mogelijke oplossing
Er kunnen geen bestanden worden afgespeeld of weergegeven	Als u de naam van een bestand wijzigt, kan de camera dit bestand mogelijk niet afspelen of weergeven (de bestandsnaam moet voldoen aan de DCF-norm). In dergelijke gevallen kunt u de bestanden op een computer afspelen of weergeven.
De foto's zijn onscherp	• Controleer of de ingestelde scherpsteloptie voor close-upfoto's geschikt is. (p. 60) • Controleer of de lens schoon is. Reinig de lens indien nodig. (p. 117) • Zorg ervoor dat het onderwerp zich binnen het bereik van de flitser bevindt. (p. 132)
De kleuren in de foto zijn anders dan de daadwerkelijke kleuren	Een onjuiste witbalans kan voor onrealistische kleuren zorgen. Selecteer de juiste witbalansoptie voor de lichtbron. (p. 69)
De foto is te licht of te donker	De foto is overbelicht of onderbelicht. • Schakel de flitser in of uit. (p. 58) • Pas de ISO-waarde aan. (p. 59) • Pas de belichtingswaarde aan. (p. 67)

Situatie	Mogelijke oplossing
De foto's worden niet op de televisie weergegeven	• Controleer of de camera correct op de televisie is aangesloten met de A/V-kabel. • Controleer of de geheugenkaart foto's bevat.
De computer herkent de camera niet	• Controleer of de USB-kabel op de juiste wijze is geplaatst. • Controleer of de camera is ingeschakeld. • Controleer of het besturingssysteem wordt ondersteund.
Tijdens het overbrengen van bestanden verbreekt de computer de verbinding	De bestandsoverdracht kan door statische elektriciteit worden gestoord. Koppel de USB-kabel los en sluit deze weer aan.
i-Launcher werkt niet correct	• Sluit i-Launcher af en start het programma opnieuw. • Controleer of **i-Launcher** is ingesteld op **Aan** in het instellingenmenu. (p. 112) • Afhankelijk van de specificaties en omgeving van de computer wordt het programma mogelijk niet automatisch gestart. Klik in dit geval op **Start** → **Alle programma's** → **Samsung** → **i-Launcher** → **Samsung i-Launcher** op uw computer. (Voor Windows 8: klik op **Start** → **Alle apps** → **Samsung i-Launcher**.)

Situatie	Mogelijke oplossing
Uw tv of computer kan geen foto's en video's weergeven die zijn opgeslagen op een SDXC-geheugenkaart.	SDXC-geheugenkaarten gebruiken het exFAT-bestandssysteem. Controleer of het externe apparaat compatibel is met het exFAT-bestandssysteem voordat u de camera aansluit op het apparaat.
Uw computer herkent een SDXC-geheugenkaart niet.	SDXC-geheugenkaarten gebruiken het exFAT-bestandssysteem. Als u SDXC-geheugenkaarten wilt gebruiken op een Windows XP-computer, moet u het stuurprogramma voor het exFAT-bestandssysteem downloaden en bijwerken op de Microsoft-website.

Cameraspecificaties

Beeldsensor	
Type	1/2,3" (ongeveer 7,73 mm) CCD
Effectieve pixels	Ongeveer 16,20 megapixel
Totaalaantal pixels	Ongeveer 16,50 megapixel
Lens	
Brandpuntsafstand	Samsung Lens 35x zoomlens f = 4,5–157,5 mm (equivalent van 35-mm film: 25-875 mm)
Diafragmabereik	F3.0 (G)–F5.9 (T)
Digitale zoom	• Fotomodus: 1,0-35,0X (Optisch)/1,0-2,0X (Digitaal) • Afspeelmodus: 1,0X–14,4X (afhankelijk van het beeldformaat) • Intelligent zoomen: 2,0X
Scherm	
Type	TFT LCD
Functionaliteit	3,0" (75,0 mm) 460K
Scherpstelling	
Type	TTL automatisch scherpstellen (Centrum AF, Multi AF, Keuze AF, Tracking AF, Gezichtsdetectie AF)

Bereik	Groothoek (G)	Tele (T)
Normaal (AF)	80 cm–oneindig	150 cm–oneindig
Macro	10-80 cm	150-350 cm
Auto macro	1 cm–oneindig	150 cm–oneindig
Supermacro	1 cm	–

Sluitertijd

- Auto: 1/8–1/2000 sec.
- Programma: 1-1/2000 sec.
- Nacht: 8-1/2000 sec.

Belichting	
Regeling	Programma AE
Lichtmeting	Multi, Spot, Centrum gewogen, Gezichtsdetectie
Lichtmetingbereik	EV 1–17 (Groothoek, ISO Auto), EV 3–17 (Tele, ISO Auto)
Compensatie	±2EV (1/3 EV Step)
ISO-equivalent	Auto, ISO 80, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200 (3M)

Flitser	
Modus	Uit, Auto, Rode ogen, Invulflits, Langz sync, Anti-rode ogen
Bereik	• Groothoek: 0,8–6 m (ISO Auto) • Tele: 1,5 - 3 m (ISO Auto)
Oplaadtijd	Ongeveer 5 sec.
Trillingsreductie	
DUAL IS [Optical Image Stabilization (OIS) + Digital Image Stabilization (DIS)]	
Effect	
Opnamemodus voor foto's	• Fotofilter (Intelligent filter): Miniatuur, Vignetten, Visoog, Klassiek, Retro, Kruisfilter • Beeld aanpassen: Scherpte, Contrast, Kleurverzadiging
Opnamemodus voor video's	Filmfilter: Miniatuur, Vignetten, Visoog, Klassiek, Retro, Paleteffect 1, Paleteffect 2, Paleteffect 3, Paleteffect 4
Witbalans	
Auto witbalans, Daglicht, Bewolkt, TL-licht H, TL-licht L, Kunstlicht, Aangepaste instelling, Kleurtemp.	
Datering	
Datum en tijd, Datum, Uit	

Opnemen	
Foto's	• Modi: Smart Auto (Portret, Nachtportret, Nacht, Tegenlichtportret, Tegenlicht, Landschap, Wit, Macro, Macrotekst, Statief, Actie, Macrokleur, Natuurlijk groen, Blauwe lucht, Zon onder, Weinig licht, Spotlight, Spotlight macro, Spotlight portret), Programma, Smart (Gezichtscorrectie, Actie-opname, Zon onder, Landschap, Silhouet, Vuurwerk, Nacht, Macro, Lichtspoor), Panorama, Magisch Plus (Fotofilter) • Burst: Eén foto, Continu, AEB, Bewegingsopname • Timer: Uit, 10 sec, 2 sec, Dubbel
Video's	• Modi: Film, Magisch Plus (Filmfilter) • Indeling: MP4 (H.264) (Max. opnametijd: 20 min) • Formaat: 1280 X 720, 640 X 480, 320 X 240, 240 Web • Framesnelheid: 30 fps • Spraak: Aan, Uit , Zoom gedempt

Afspelen	
Foto's	• Type: 1 opname, Miniaturen, Diashow met muziek en effecten, Video • Bewerken: Resolutie wijzigen, Draaien, Intelligent filter, Bijsnijden • Effect: Beeld aanpassen (Helderheid, Contrast, Kleurverzadiging, ACB, Gezichtretouchering, Anti-rode ogen), Intelligent filter (Normaal, Miniatuur, Vignetten, Visoog, Klassiek, Retro, Kruisfilter)
Video's	Video bewerken: Foto's maken, Tijd bijsnijden
Opslag	
Media	• Extern geheugen (optioneel): SD-kaart (2 GB gegarandeerd), SDHC-kaart (tot 32 GB gegarandeerd), SDXC-kaart (tot 64 GB gegarandeerd) - Klasse 6 en hoger aanbevolen
Bestandsindeling	• Foto: JPEG (DCF), EXIF 2.3 • Video: MP4 (Video: MPEG4, AVC/H.264, Audio: AAC)

Beeldformaat

Pictogram	Formaat
16M	4608 X 3456
14MP	4608 X 3072
12M	4608 X 2592
10M	3648 X 2736
8M	2832 X 2832
5M	2592 X 1944
3M	1984 X 1488
2M	1920 X 1080
1M	1024 X 768

Draadloos netwerk
MobileLink, Remote Viewfinder, SNS en cloud, E-mail, S/W Upgrade Notifier, Samsung Link, AutoShare
NFC
Ja

Interface	
Digitale uitvoer	USB 2.0
Audio-invoer/-uitvoer	Interne luidspreker (mono), Microfoon (mono)
Video-uitvoer	A/V: NTSC, PAL (selecteerbaar)
Gelijkstroomaansluiting	5,0 V
Voedingsbron	
Oplaadbare batterij	Lithium-ionbatterij (SLB-10A, 1030 mAh)
Connectortype	Micro USB (5-pins)
Afhankelijk van uw regio kan de voedingsbron verschillen.	

Afmetingen (B x H x D)
124,5 X 86,5 X 92,0 mm
Gewicht
464 g (zonder batterij en geheugenkaart)
Bedrijfstemperatuur
0-40 °C
Bedrijfsluchtvochtigheid
5–85 %
Software
i-Launcher

Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd voor betere prestaties.

Woordenlijst

Automatische contrastverbetering (ACB)
Deze functie verbetert automatisch het contrast van uw beelden wanneer het onderwerp tegenlicht heeft of als er veel contrast is tussen uw onderwerp en de achtergrond.

AEB (Opnamereeks met verschillende belichtingen)
Deze functie maakt automatisch meerdere beelden met verschillenden belichtingen om u te helpen een goedbelicht beeld te maken.

AF (Autofocus)
Een systeem dat automatisch de cameralens scherpstelt op het onderwerp. Uw camera gebruikt het contrast om automatisch scherp te stellen.

Diafragma
Het diafragma bepaalt de hoeveelheid licht die de sensor van de camera bereikt.

Bewegingsonscherpte (vaag)
Als de camera wordt bewogen wanneer de sluiter is geopend, kan het volledige beeld vaag lijken. Dit komt vaker voor wanneer de sluitertijd laag is. Voorkom bewegingsonscherpte door de gevoeligheid te verhogen, de flitser te gebruiken of een hogere sluitertijd. U kunt ook een statief of de DIS- of OIS-functie gebruiken om de camera te stabiliseren.

Compositie
Met compositie wordt de plaatsing van de verschillende elementen in het beeld bedoeld. Meestal levert een compositie volgens de regel van derden een plezierig resultaat.

DCF (Design rule for Camera File system)
Een specificatie voor het definiëren van een bestandsindeling en bestandssysteem voor digitale camera's die is gemaakt door de Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA).

Scherptediepte
De afstand tussen het dichtstbijzijnde en verste punt waarop kan worden scherpgesteld in een foto. De scherptediepte verschilt per diafragma, brandpuntsafstand en afstand tussen de camera en het onderwerp. Als u bijvoorbeeld een kleiner diafragma selecteert, wordt de scherptediepte vergroot en wordt de achtergrond van een compositie vaag.

Digitale zoom
Een functie die op kunstmatige wijze de beschikbare hoeveelheid zoom met de zoomlens vergroot (optische zoom). Als u de digitale zoomfunctie gebruikt, wordt de beeldkwaliteit minder wanneer de vergroting wordt verhoogd.

DIS (Digital Image Stabilization)
Deze functie compenseert in real-time trillingen en schudden tijdens de opname. Er kan enig kwaliteitsverlies in de afbeelding optreden in vergelijking met optische beeldstabilisatie.

EV (Belichtingswaarde)
Alle combinaties van de camerasluitertijd en diafragma die resulteren in dezelfde belichting.

EV-compensatie
Met deze functie kunt u snel de belichtingswaarde aanpassen die wordt berekend door de camera, in beperkte stappen, om de belichting van uw foto's te verbeteren. Stel de EV-compensatie in op -1,0 EV om de waarde een stap donkerder in te stellen en op 1,0 EV om de waarde een stap lichter te maken.

Exif (Exchangeable Image File Format)
Een specificatie voor het definiëren van een beeldbestandindeling voor digitale camera's die is gemaakt door de Japan Electronic Industries Development Association (JEIDA).

Belichting
De hoeveelheid licht die de sensor van de camera mag bereiken. Belichting wordt bepaald door een combinatie van sluitertijd, diafragma en ISO-waarde.

Flitser
Een flitslamp die ervoor zorgt dat er voldoende belichting is in omstandigheden met weinig licht.

Brandpuntsafstand
De afstand van het brandpunt van de lens tot het beeldvlak (in millimeters). Grotere brandpuntsafstanden resulteren in een kleinere beeldhoek en een grotere weergave van het onderwerp. Kleinere brandpuntsafstanden resulteren in een grotere beeldhoek.

Histogram
Een grafische weergave van de helderheid van een beeld. De horizontale as stelt de helderheid voor en de verticale as het aantal pixels. Hoge pieken aan de linkerkant (te donker) en aan de rechterkant (te licht) op het histogram geven aan dat een foto niet goed is belicht.

H.264/MPEG-4
Een video-indeling met hoge compressie ontwikkeld door de internationale standaardisatieorganisaties ISO-IEC en ITU-T en ontwikkeld door het Joint Video Team (JVT). Deze codec kan goede videokwaliteit leveren bij lage bitsnelheden.

Beeldsensor
Het fysieke deel van een digitale camera die een fotosite bevat voor elke pixel in het beeld. Elke fotosite neemt de helderheid van het licht op dat de fotosite bereikt tijdens een belichting. Algemene sensortypen zijn CCD (Charge-coupled Device) en CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor).

ISO-waarde
De gevoeligheid van een camera voor licht, gebaseerd op de equivalente filmsnelheid gebruikt in een filmcamera. Met hogere ISO-waarden gebruikt de camera een hogere sluitertijd, waardoor vervaging kan worden verminderd die wordt veroorzaakt door het bewegen van de camera en weinig licht. Beelden met een hoge gevoeligheid zijn echter veel gevoeliger voor ruis.

JPEG (Joint Photographic Experts Group)
Een lossy-methode van compressie voor digitale beelden. JPEG-beelden worden gecomprimeerd om de algehele bestandsgrootte te verminderen met minimale afname van de beeldresolutie.

LCD (Liquid Crystal Display)
Een visuele display die algemeen wordt gebruikt in consumenten elektronica. Dit display heeft een aparte achtergrondverlichting nodig zoals CCFL of LED, om kleuren te kunnen reproduceren.

Macro
Met deze functie kunt u close-upfoto's maken van zeer kleine voorwerpen. Als u de macrofunctie gebruikt, kan de camera goed scherpstellen op kleine voorwerpen met een verhouding op bijna ware grootte (1:1).

Lichtmeting
De lichtmeting heeft betrekking op de manier waarop een camera de hoeveelheid licht meet om de belichting in te stellen.

MJPEG (Motion JPEG)
Een video-indeling die wordt gecomprimeerd als een JPEG-beeld.

Near Field Communication (NFC)
NFC is een set standaarden voor radiocommunicatie op zeer korte afstand. U kunt NFC-apparaten gebruiken om functies te activeren of gegevens uit te wisselen met andere apparaten.

Ruis
Verkeerd geïnterpreteerde pixels in een digitaal beeld die mogelijk worden weergegeven als verkeerd geplaatste of willekeurige, heldere pixels. Ruis treedt meestal op wanneer foto's worden gemaakt met een hoge gevoeligheid of wanneer de gevoeligheid automatisch wordt ingesteld op een donkere locatie.

Optische zoom

Dit is een algemene zoomfunctie waarmee beelden kunnen worden vergroot met een lens en waarmee de beeldkwaliteit niet vermindert.

Kwaliteit

Een uitdrukking van het compressieniveau dat is gebruikt in een digitaal beeld. Beelden met een hogere kwaliteit hebben een lager compressieniveau, wat meestal resulteert in grotere bestanden.

Resolutie

Het aantal pixels in een digitaal beeld. Beelden met hoge resolutie bevatten meer pixels en bevatten meer details dan beelden met lage resolutie.

Sluitertijd

De sluitertijd is de hoeveelheid tijd die nodig is om de sluiter te openen en te sluiten. Dit is een belangrijke factor voor de helderheid van een foto, aangezien hiermee de hoeveelheid licht wordt geregeld die door het diafragma op de beeldsensor valt. Met een kortere sluitertijd valt er minder licht naar binnen en wordt de foto donkerder, maar is het ook eenvoudiger om de beweging van het onderwerp te bevriezen.

Vignetten

Een vermindering van de helderheid of de verzadiging van een beeld bij de randen in vergelijking met het midden van het beeld. Vignetten kan de aandacht richten op onderwerpen die in het midden van een beeld zijn geplaatst.

Witbalans (kleurbalans)

Een aanpassing van de intensiteit van kleuren (meestal de primaire kleuren rood, groen en blauw) in een beeld. Het doel van het aanpassen van de witbalans, of kleurbalans, is de kleuren van een beeld correct weergeven.

Correcte afvoer van dit product (inzameling en recycling van elektrische en elektronische apparatuur)

(Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

Planet First
RoHS Compliant

PlanetFirst duidt op het streven van Samsung Electronics naar een duurzame ontwikkeling en sociale verantwoordelijkheid door middel van een milieubewuste bedrijfsvoering.

Correcte afvoer van de batterijen in dit product

(Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit merkteken op de accu, handleiding of verpakking geeft aan dat de accu in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de accu hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte accu niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu.

Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu's en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingssysteem voor accu's en batterijen in uw omgeving.

Index

A

Aansluiten op een computer
- Mac 90
- Windows 89

ACB (Automatische contrastverbetering)
- Afspeelmodus 85
- Opnamemodus 68

Afdruk 114

AF-geluid 111

AF-hulplamp
- Instellingen 114
- locatie 21

AF-lamp 114

Afspeelknop 23

Afspeelmodus 75

Afzonderlijke beelden uit een video opslaan 87

Automatische belichtingsreeks (AEB) 71

AutoShare 98

A/V-poort 21

B

Batterij
- Let op 124
- Opladen 26
- Plaatsen 25

Beeldaanpassing
- ACB 85
- Contrast
  - Afspeelmodus 85
  - Opnamemodus 72
- Helderheid
  - Afspeelmodus 85
  - Opnamemodus 67
- Kleurverzadiging
  - Afspeelmodus 85
  - Opnamemodus 72
- Rode ogen 86
- Scherpte 72

Beeldkwaliteit 55

Beginafbeelding 111

Belichting 67

Bestanden beveiligen 78

Bestanden overbrengen
- E-mail 102
- Mac 90
- Windows 89

Bestanden weergeven
- Categorie 77
- Diashow 81
- Miniaturen 76
- Panoramafoto's 80
- TV 88

Bestanden wissen 78

C

Cameraonderhoud 117

Cameraspecificaties 131

Contrast
- Afspeelmodus 85
- Opnamemodus 72

D

Datum/tijd aanpassen 113

De camera losmaken 89

Diashow 81

Digitale zoom 38

DIRECT LINK-knop 21

Draadloos netwerk 93

Draaien 83

E

E-mail 102

Externe zoeker 100

F

Filmmodus 52

Flitser
- Anti-rode ogen 59
- Auto 58
- Invulflits 58
- Langz sync 58
- Rode ogen 58
- Uit 58

Formatteren 114

Foto's bewerken 83

Foutmeldingen 116

G

Geheugenkaart
- Let op 122
- Plaatsen 25

Geluidsinstellingen 36

Gezichten retoucheren 86

Gezichtscorrectie 47

Gezichtsdetectie 64

H

Helderheid
- Afspeelmodus 85
- Opnamemodus 67

Helderh. scherm 112

I

i-Launcher 127

Instellingen 113

Intelligent zoomen 39

ISO-waarde 59

K

Kleurverzadiging
- Afspeelmodus 85
- Opnamemodus 72

Knipperen 65

L

Lichtmeting
- Centr. gewogen 68
- Multi 68
- Spot 68

M

Macro
- Auto macro 61
- Macro 61
- Super Macro 61

Magisch Plus, modus
- Filmfilter 51
- Fotofilter 50

Menuknop 23

Miniaturen 76

MobileLink 99

Modus Panorama 48

N

NFC 97

O

Ontspanknop 21

Ontspanknop half indrukken 41

Open bron-licenties 114

Opladen 26

Optionele accessoires 20

Optische beeldstabilisatie (OIS) 40

P

Pictogrammen
- Afspeelmodus 75
- Opnamemodus 29

Portretopname maken
- Anti-rode ogen 59
- Gezichtsdetectie 64
- Knipperen 65
- Rode ogen 58
- Smile shot 65
- Zelfportret 64

POWER-knop 21

Programmamodus 46

R

Reinigen
- Camerabody 117
- Lens 117
- Scherm 117

Resetten 114

Resolutie
- Afspeelmodus 83
- Opnamemodus 54

Richtlijn 111

Rode ogen
- Afspeelmodus 86
- Opnamemodus 57

S

Samsung Link 107

Scherm auto. uit 112

Scherpstelgebied
- Centrum AF 61
- Keuze AF 61
- Multi AF 61
- Tracking AF 61

Scherpte 72

Serieopnamen
- Bewegingsopname 71
- Continu 71
- Opnamereeks met verschillende belichtingen (AEB) 71

Servicecenter 128
Service voor delen
Foto's of video's uploaden 105
Openen 105
Slimme modus 47
Smart Auto-modus 44
Smart filter
Afspeelmodus 84
Opnamemodus voor foto's 50
Video-opnamemodus 51
Smile shot 65
Snel tonen 112
Statiefbevestigingspunt 22
Statuslampje 22

T

Taalinstellingen 113
Tijdinstellingen 27
Tijdzone-instellingen 27, 113
Timer
Opnamemodus 56
Timerlampje 21
Type weergave 35

U

Uitpakken 20
USB-poort 21

V

Vergroten 79
Video 112
Afspeelmodus 82
opnamemodus 52
Video's bewerken
Bijsnijden 87
Opnemen 87

W

Witbalans 69

Z

Zelfportret 64
Zoom
Zoomfunctie gebruiken 38
Zoomgeluidinstellingen 73
Zoomknop 22

Raadpleeg voor klantenservice of bij vragen de garantie-informatie die met het product is meegeleverd of bezoek ons website www.samsung.com.

CE 0678